

車種別サイドカメラキット 車種別取付説明書

N-BOX/N-BOX カスタム/  
N-BOX+/N-BOX+ カスタム  
(JF1・2) H23.12~H29.8

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。  
必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、  
取り付け作業をおこなってください。

追加同梱分

- 結束バンド×3  
※計8本同梱しています。

**Data System** 株式会社 データシステム


■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11  
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。  
SCK-57N3N-1904-MAB

1. ドアミラーを開いた状態にして、イグニッションスイッチをOFFにする


2. バッテリーのマイナス端子を取り外す

3. 助手席側のドアパネルを取り外す

3-1 ドアノブ奥のスクリュー、ドアハンドル横のカバーを開き奥のスクリューを取り外す

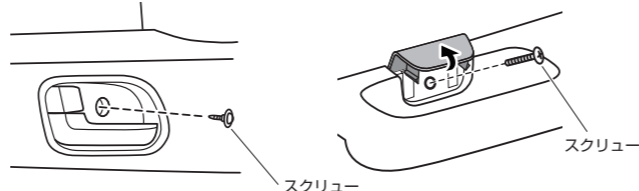


3-2 インナーガーニッシュを取り外す

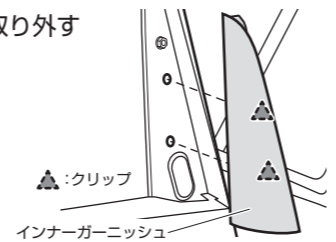


3-3 ドアパネルを取り外す

※ドアロックスイッチ裏のコネクターをはずします

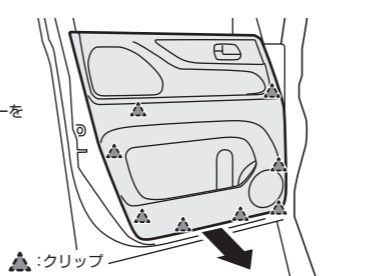

4. 助手席側のドアミラーを取り外す

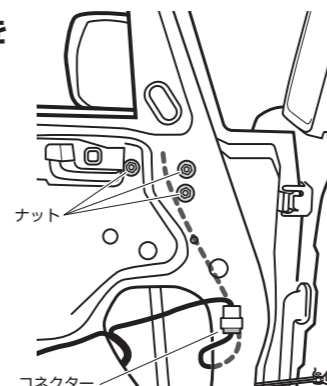


5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

！重要

- 右の図で指定している位置は両面テープを貼らずにすきまを空けてください。カメラカバーの水抜き穴になります。
- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

両面テープ貼付位置

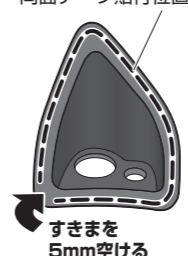


6. カメラカバーを取り付ける


6-1 台座のゴムカバーをめくり、ドアミラーベースカバーを取り外す

！注意

- 上側2カ所のツメが折れやすいので注意する

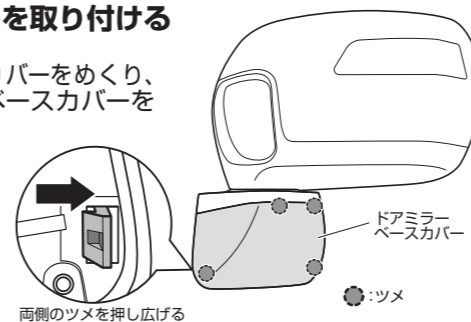


6-2 下図を参考に配線を通す穴あけ位置をマーキングをする

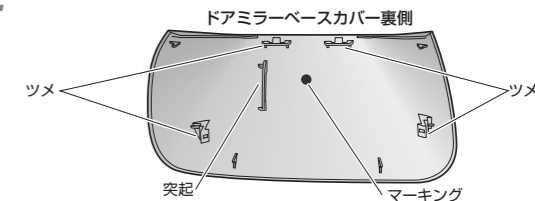

6-3 カメラカバーを仮合わせする


！重要

- マーキングがカメラカバーに隠れることを確認する

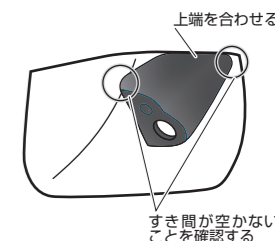

6-4 項目「6-2」でマーキングした位置に6φの穴をあける

6-5 サイドカメラの配線をカバーに通す  
ドアミラーベースカバーにあけた穴にサイドカメラキットの配線を通す

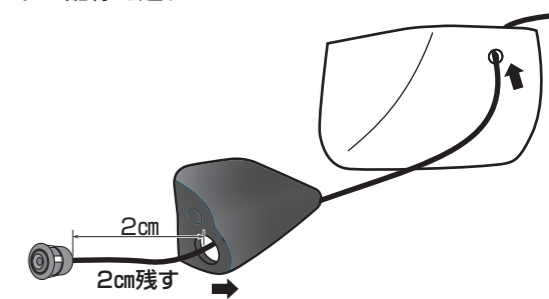


！重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込み、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

6-6 脱脂クリーナーで、カメラカバーを貼り付ける位置の油分を取り除く


6-7 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーとドアミラーベースカバーを固定する(項目「6-3」参照)

6-8 ドアミラーベースカバーを元に戻し、台座のゴムカバーの穴にサイドカメラキットの配線を通す  
ドアミラーのハーネスにサイドカメラキットの配線を付属の結束バンドで固定する

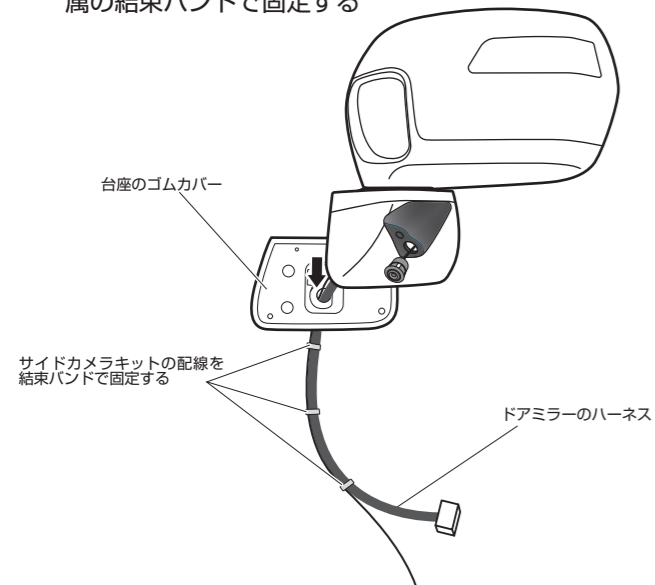


7. ドアミラーを車両に取り付ける(項目「4」参照)

8. グローブボックスを取り外す

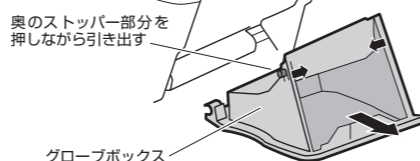

9. 図で示したコネクターを外して、ゴムブーツ(室内側)を引き出す

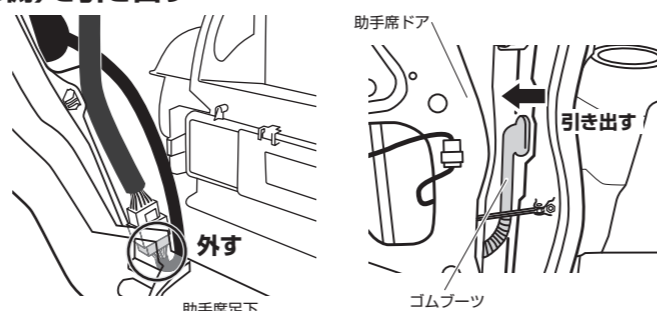

10. ゴムブーツ(ドア側)を外し、ドア内、ゴムブーツ、車内の順にサイドカメラキットの配線を通したあと、ゴムブーツと外したコネクターを元に戻す



！注意

- ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。

11. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める