

車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書

- インプレッサスポーツ (GT2・3・6・7)
H28.11～
- インプレッサG4 (GK2・3・6・7)
H28.11～
- XV (GT3/GT7)
H29.6～

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意

装着前に、カメラカバーが取り付け位置にフィットするか、必ず確認してください。

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

Data System 株式会社 データシステム

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
SCK-59I3A-1710-AKN

1. ドアミラーを開いた状態にして、POWERスイッチ (イグニッションスイッチ)をOFFにする


2. バッテリーのマイナス端子を取り外す

3. 助手席側のドアパネルを取り外す


3-1 ドアノブ奥のカバーを取り外す

⚠注意


- 傷をつけないように、保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用してください。

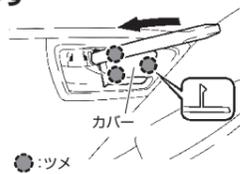


3-2 アームレストのカバーをめくり、スクリューを取り外す

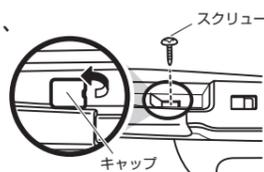


3-3 ドアパネル前方のカバーを取り外す

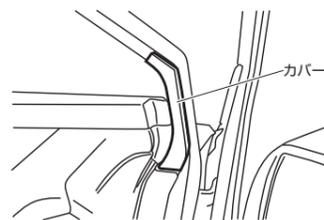

3-4 ドアパネルを浮かせ、ワイヤーなどを外したあと、ドアパネルを取り外す

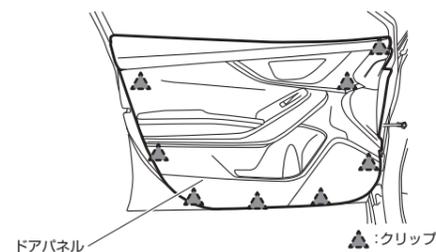


4. 助手席側ドアミラーのコネクターと、固定ボルト3本を外し、ドアミラーを取り外す

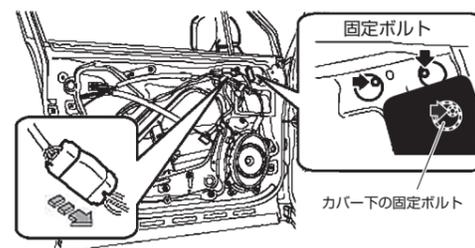

⚠注意

- ドアミラーを取り外す前に、配線が通っている位置を確認してください。取り付け時に配線の通す場所を間違えると、配線に損傷を与えるおそれがあります。


5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

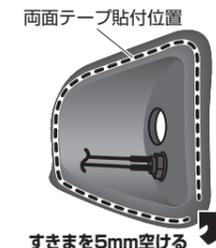

⚠重要

- 図で指定している位置は両面テープを貼らずにすきまを空けてください。カメラカバーの水抜き穴になります。
- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

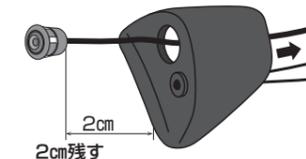


⚠重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを2cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

7. ドアミラーを分解する

7-1 台座のゴムカバーをはずす

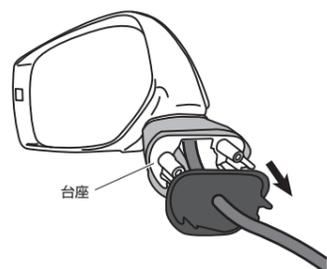


⚠注意

- スクリューにネジロック剤が塗布されています。スクリューを破損させないようにご注意ください。

7-2 樹脂カバーを外す




7-3 台座内側の図で示した位置に6φの穴をあける

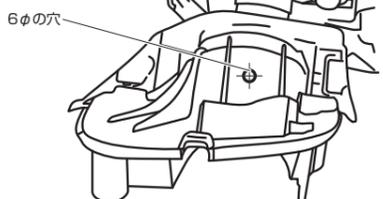


8. カメラカバーを取り付ける

8-1 樹脂カバー内側の図で示した位置に6φの穴をあける

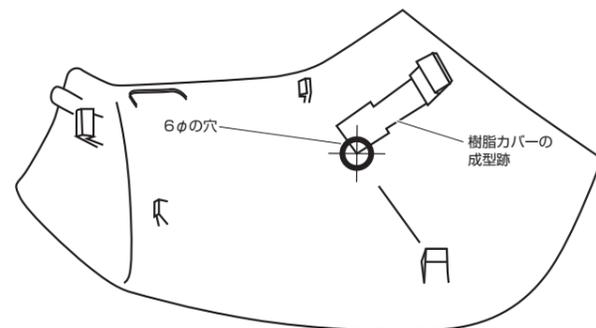

8-2 項目「8-1」であけた穴に、外側からサイドカメラのケーブル、LEDの配線(白線/黒線)の順に通す

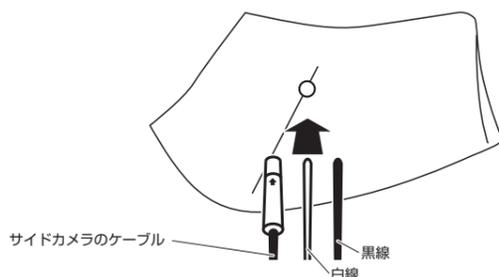


8-3 項目「7-3」であけた穴に、サイドカメラのケーブル、LEDの配線(白線/黒線)の順に通す

8-4 樹脂カバーをドアミラー本体へ戻す

8-5 脱脂クリーナーで樹脂カバー外側の油分を取り除く


8-6 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、樹脂カバーに固定する

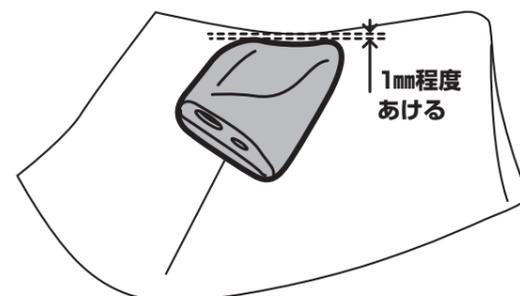

⚠重要


- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。

8-7 ゴムカバーを戻す

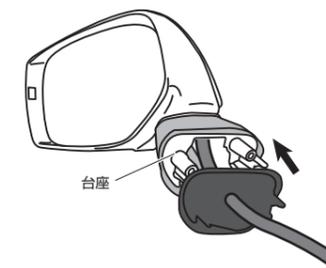


8-8 車両にドアミラーを取り付ける(項目「4.」参照)

9. 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバーを取り外す

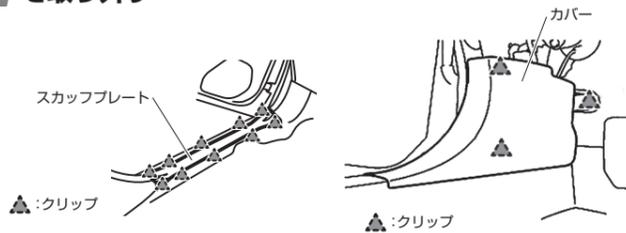


10. 助手席足下のコネクタを2個外して、ゴムブーツ（ボディー側）を引き出す

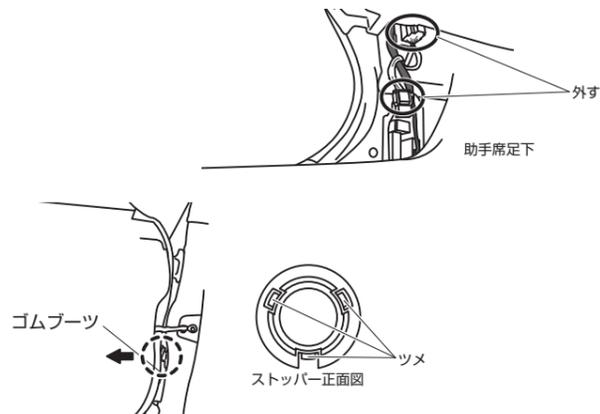

重要

●ゴムブーツのボディー側は、樹脂製のストッパーで止められています。保護テープを巻いたマイナスドライバーなどを使用して、ツメを押し込み、ゴムブーツとストッパーを一緒に外してください。

11. ゴムブーツをドア側に押し込み、ドアのサービスホールから引き出す

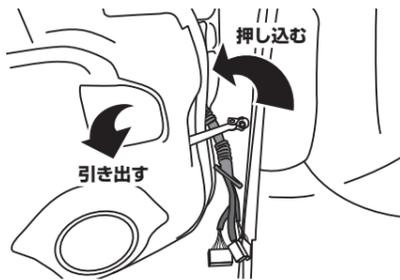

12. サイドカメラキットの配線(3本)をゴムブーツに通してからゴムブーツを元に戻し、項目「10.」で外したコネクタを接続する

注意

●ドアガラスの動きを妨げない位置に配線を通してください。

13. LED制御ユニットの橙線を車両のイルミネーション線に接続する(イルミネーション信号を取得する)

※車種別サイドカメラキット接続説明書もご参照ください


●スモールランプをONにした時に12V出力される配線に接続してください。

重要

●必ずテスターで確認してから接続してください。

●ナビ裏に接続する場合

20ピンコネクタ

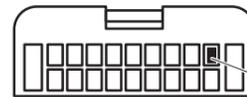

橙線接続位置(紫線)

※年式やグレード等により配線色が異なる場合がありますのでご注意ください。



コネクタの端子位置は右図の矢印の方向からコネクタを見た図です



14. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める