

車種別サイドカメラキット

車種別取付説明書

(LED内蔵タイプ)

SCK-68J3A

ジムニー(JB64W)

H30.7～

SCK-72J3A

ジムニーシエラ(JB74W)

H30.7～

ジムニーノマド(JC74W)

R7.4～

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、サイドカメラカバーを取り付ける。

②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。

必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

取り付けに必要なもの(車種別)

■T25トルクスレンチ

Data System

株式会社 データシステム

■[本 社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11


弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。

SCK-68J3A/SCK-72J3A-2505-AKN


1. ドアミラーを開いた状態にして、イグニッションス イッチをOFFにする

2. バッテリーのマイナス端子を取り外す


3. 助手席側のドアパネルを取り外す

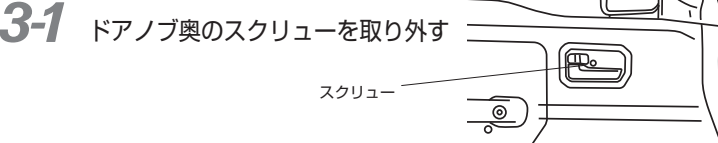

3-2 ドアミラー内側にあるドアミ ラーガーニッシュを取り外す

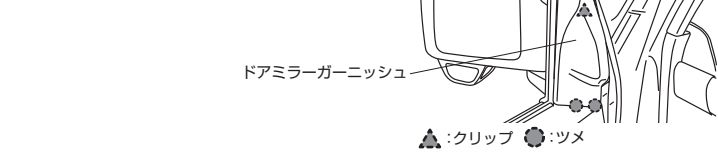


3-3 スクリュー2本を外してドア パネルを取り外す

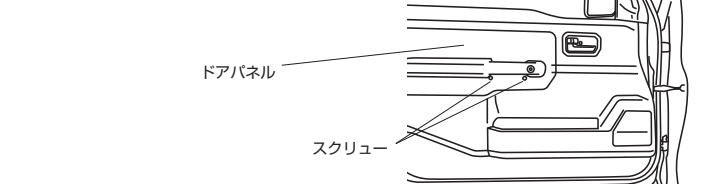


8. ドアミラーを車両に取り付ける(項目「4.」参照)


9. 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバー を取り外す

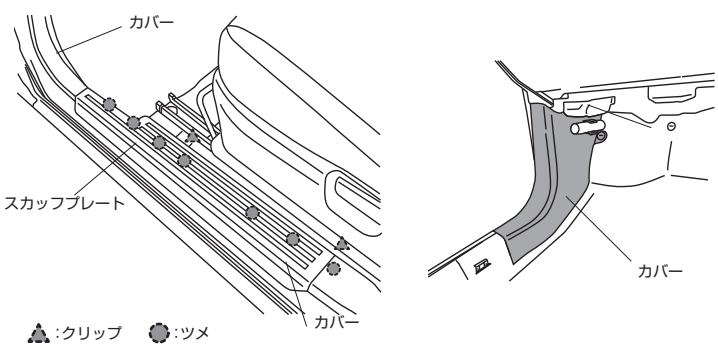


4. ドアミラーコネクターを切り離し、ボルト3本を外 してドアミラーを取り外す

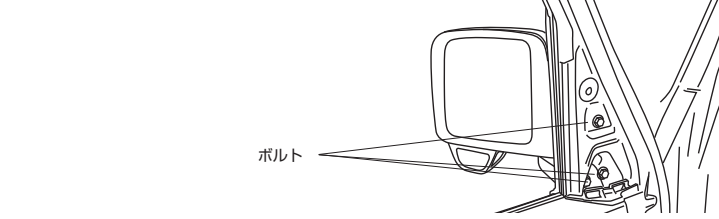



5. 付属の両面テープをカメラカバー に貼り付ける

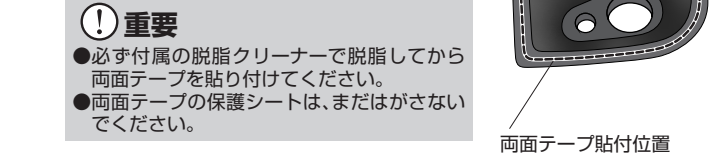


6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す




10. 助手席足下のコネクターを外して、ゴムブーツ (ボディー側)を引き出す

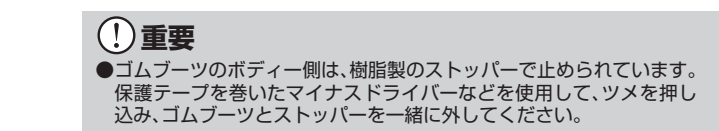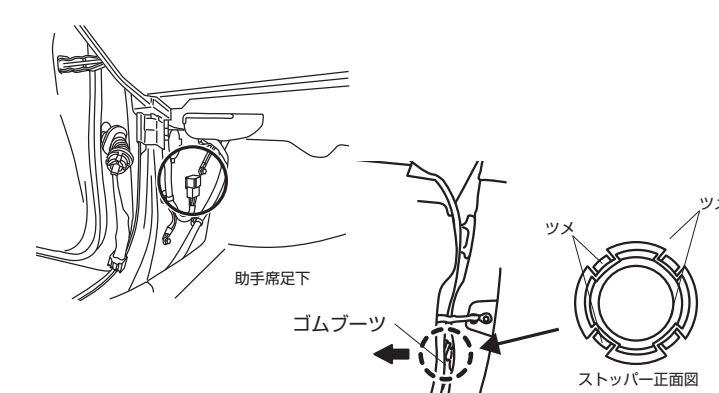

11. スクリュー3本外して スピーカーを取り外す

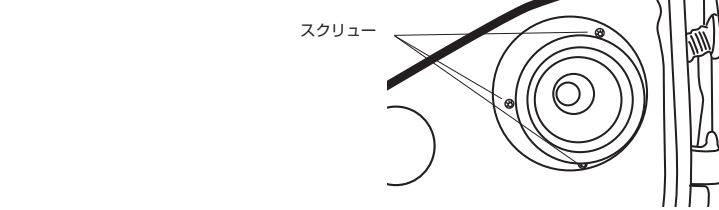


7. カメラカバーを取り付ける




7-2 台座の付け根にある水抜き穴を6φに拡大する



7-4 台座のゴムカバーをめくり、横穴 (ドアミラーハーネスが通ってい る穴)に、サイドカメラキットの 配線(3本)を通す




7-5 カメラカバーが台座に近づく まで配線を調整してから項目 「7-1」で外したトルクスを使用 して、台座にドアミラー本体を 取り付ける





※カメラカバーと配線は省略しています


7-6 カメラカバーを貼り付ける位 置を確認し、脱脂クリーナー で油分を取り除く

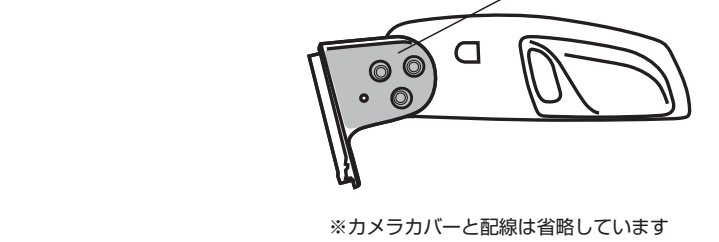

7-7 脱脂クリーナーで拭いた箇所が乾いたことを確認したら、 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをは がし、カメラカバーと台座を固定する

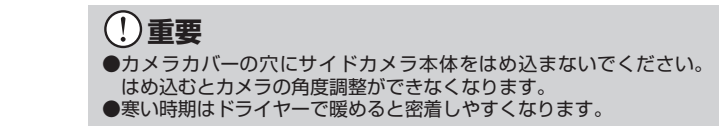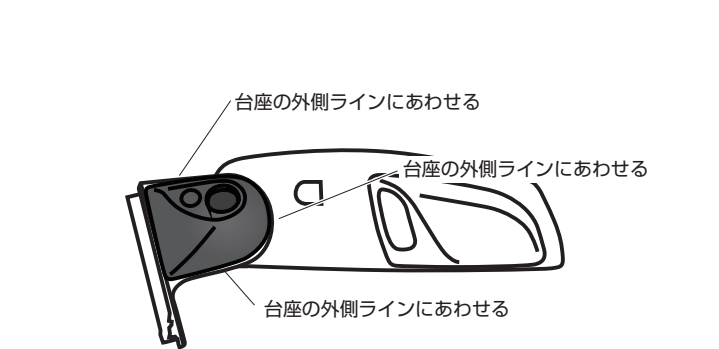


12. ゴムブーツ(ドア側)を取り外し、ドア内、ゴムブー ツ、車内の順にサイドカメラキットの配線(3本)を 通したあと、ゴムブーツとスピーカーを元に戻す

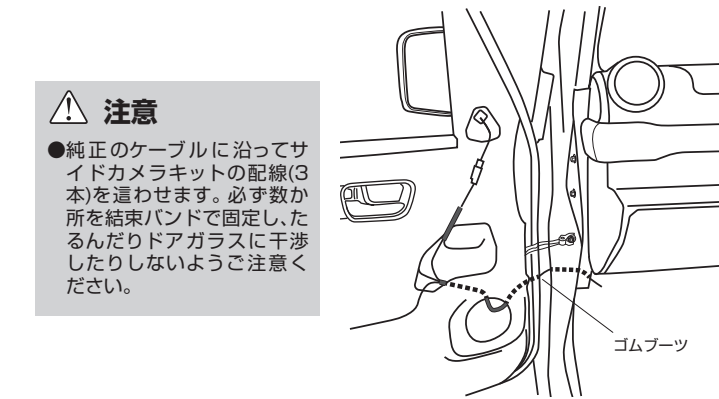

13. LED制御ユニットの橙線を車両のイルミネーショ ン線に接続する(イルミネーション信号を取得する)

※車種別サイドカメラキット接続説明書もご参照ください

●スモールランプをONにした時に12V出力される配線に接続してください。



14. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付け を進める