

車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書

トヨタ ライズ (A200A・A210A) R1.11~

ダイハツ ロッキー (A200S・A210S) R1.11~


本製品は2種類の説明書が同梱されています。
 ●車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
 ●車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。
 ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、カメラとカメラカバーを取り付ける。
 ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。
 必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

カメラカバーには2φの穴があいています。水抜き用の穴ですのでふさがらないでください。
 ふさがると中に水がたまり、故障の原因となります。

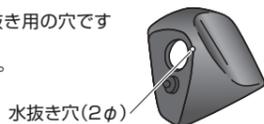


Data System 株式会社 データシステム

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
 弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
 SCK-83R3A-2105-AKN

型紙

穴開け用型紙 ※切り取ってご使用ください。

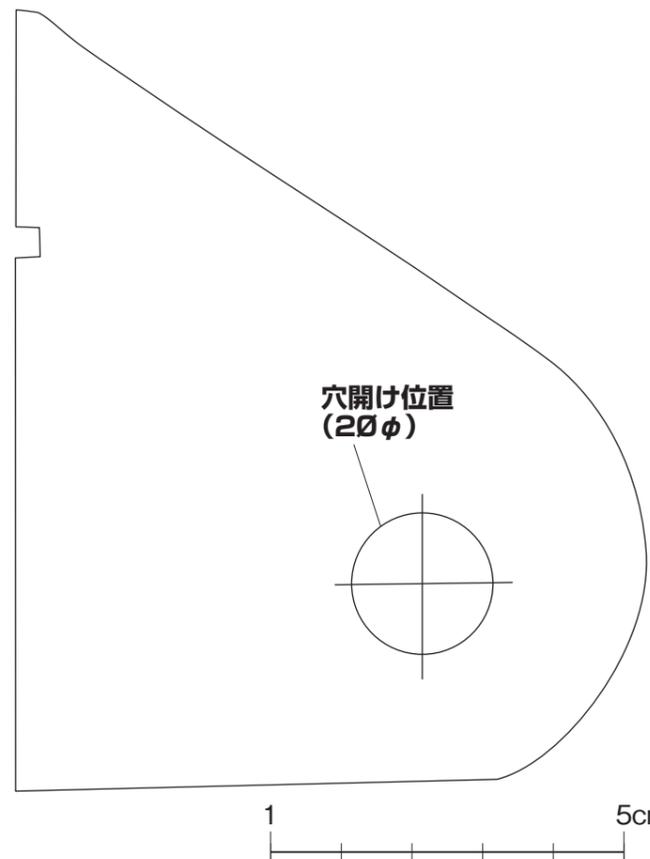


1. ドアミラーを開いた状態・助手席側ドアのドアガラスを全閉にして、イグニッションスイッチをOFFにする


2. バッテリーのマイナス端子を取り外す

3. 助手席側のドアパネルを取り外す


3-1 キズがつかないように保護してからドアアームレストグリップのパネルを取り外す

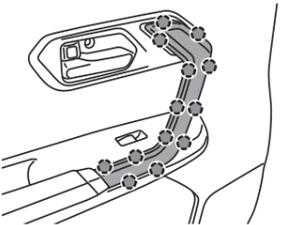


3-2 スクリュー3本を外してドアアームレストグリップを取り外す

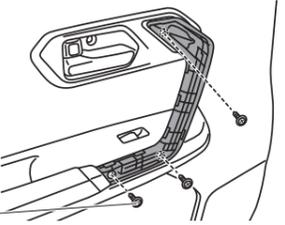


3-3 ドアアームレストとドアパネルの間に保護テープを貼り、ドアアームレストを上方に持ち上げて取り外す

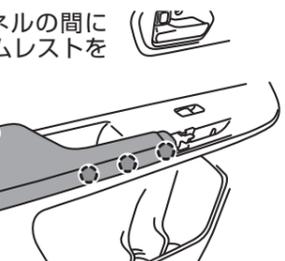


3-4 ドアパネルとパワーウィンドウスイッチASSYの間に保護テープを貼り、パワーウィンドウスイッチASSYを上方に持ち上げて取り外す

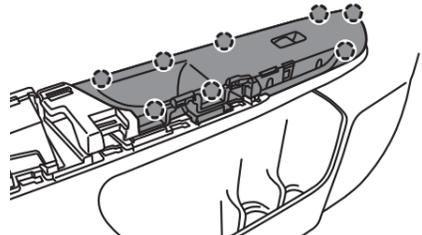


3-5 スクリュー5本を取り外す

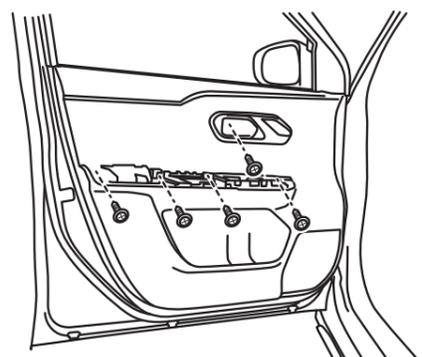


3-6 ドアミラー内側にあるドアミラーガーニッシュを手前に引いて取り外す

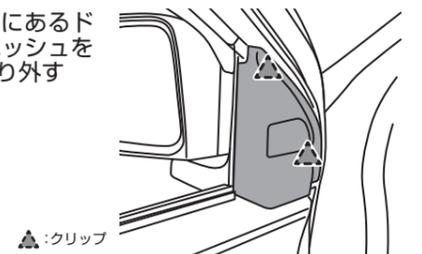

3-7 クリップのかん合を外してドアパネルを取り外す

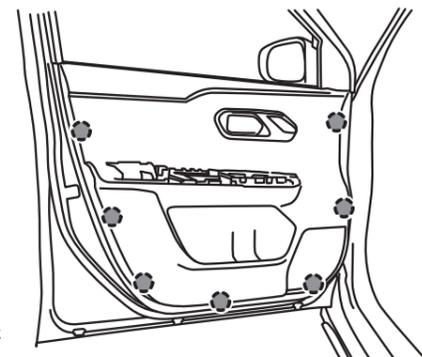


4. 助手席側ドアのスピーカーを取り外す

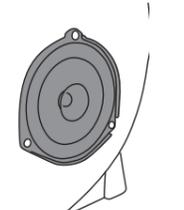

5. 助手席側のドアミラーを取り外す

ドアミラーを固定しているナット3個を外し、コネクターを切り離してドアミラーを取り外す

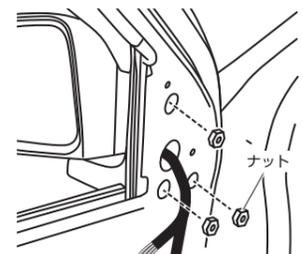


6. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

両面テープ貼付位置

重要


- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。

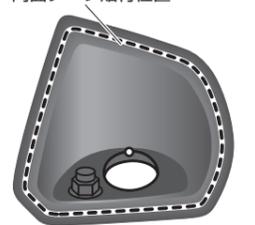

7. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す


重要

- カメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを1cm程度残してください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。

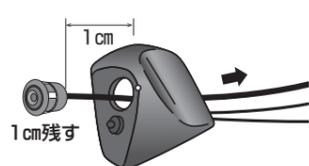

8. カメラカバーを取り付ける


8-1 取り外したドアミラーのゴムカバーをめくる

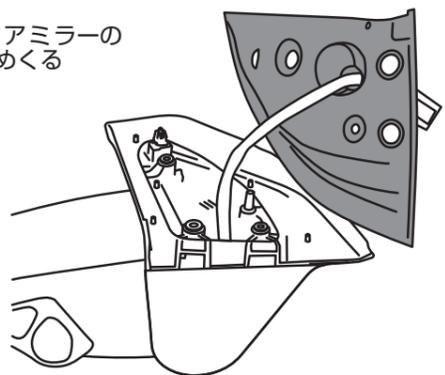

8-2 ドアミラーベースカバーを取り外す


注意

- ツメが折れやすいのでご注意ください。

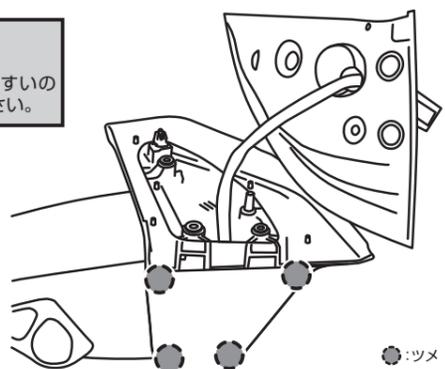


▲で示した位置にあるドアミラーベースカバーのツメ2箇所を押しながらかん合を外し、ドアミラーベースカバーの手前側を浮かせる

ドアミラーベースとドアミラーベースカバーの隙間をクリップリムーバーなどでこじりながら奥側のツメ2箇所のかん合を外してドアミラーベースカバーを取り外す

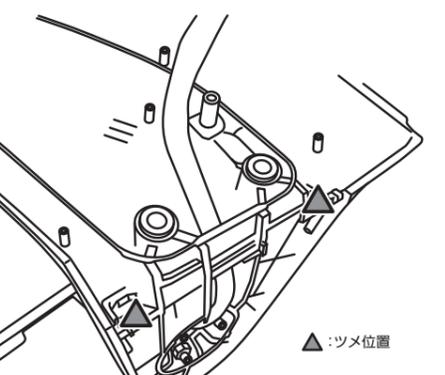


8-3 本書の型紙を切り取り、ドアミラーベースカバーに貼り付け、型紙の穴に合わせてドアミラーベースカバーに20φの穴をあける

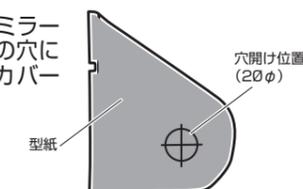

8-4 項目「8-3」であけた20φの穴に、サイドカメラキットの配線(3本)を通す

- ※サイドカメラキットの配線(3本)
- ・サイドカメラのケーブル
- ・LEDの配線(白線)
- ・LEDの配線(黒線)

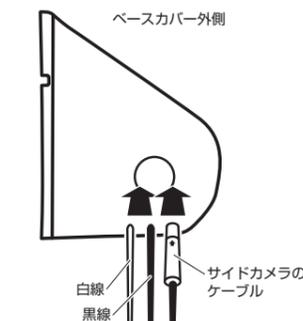


8-5 ドアミラーベースカバーのカメラカバー貼り付け面の汚れや油分を付属の脱脂クリーナーでふき取る


8-6 カメラカバー貼り付け面が乾いたことを確認してから、サイドカメラキットの配線(3本)の長さを調整しながらカメラカバーをドアミラーベースカバーに貼り付ける

重要

- まだカメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まないでください。はめ込むとカメラの角度調整ができなくなります。
- 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。

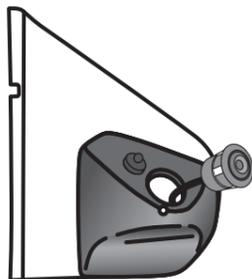

8-7 サイドカメラキットの配線(3本)を、ドアミラーの純正ハーネスに沿わせながらドアミラー内側から外側に引き出す

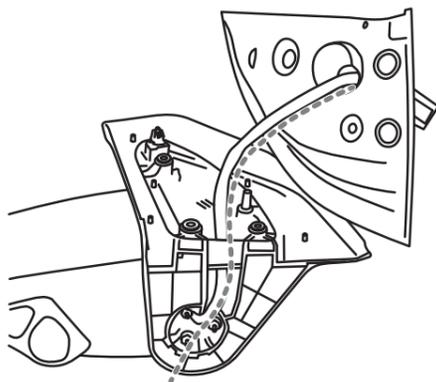

8-8 サイドカメラキットの配線(3本)の長さを調整しながらドアミラーベースカバーをドアミラーに取り付ける


8-9 ゴムカバーを元に戻す

8-10 車両にドアミラーを取り付ける(項目「5.」参照)


9. 助手席側のスカッフプレート、助手席足下のカバーを取り外す



10. 助手席足元のカバー内側にある図で示したコネクター2個を引き抜く

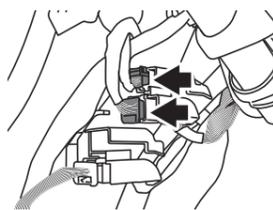


11. 助手席側のゴムブーツの両端を車体から引き出す

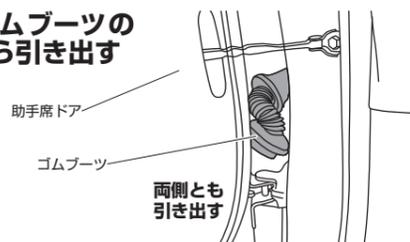

12. サイドカメラキットの配線(3本)を純正ドアハーネスに沿って這わせ、数か所を結束バンドで固定しながらゴムブーツに通して車内に引き込む

- 注意**
- サイドカメラのケーブルおよびLED配線がドアガラスに接触しないよう取り回しにご注意ください。
 - 項目「10.~11.」で外したコネクター及びゴムブーツを元に戻してください。

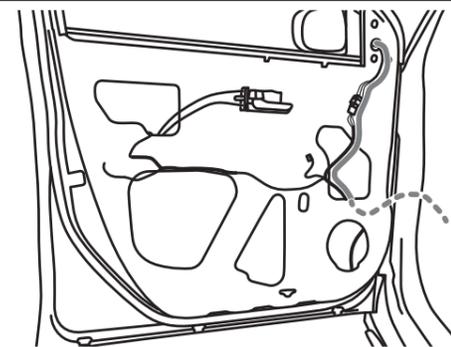

13. 車両のイルミネーション線に、LED制御ユニットの橙線を接続する

※サイドカメラキット接続説明書もご参照ください

スモールランプをONにしたときに12V出力する配線に接続してください。

- 重要**
- 必ずテスターで確認してから接続してください。

- 注意**
- LEDが故障しますので、LEDの白線を直接車両側に接続しないでください。LEDの白線は必ず付属のLED制御ユニットに接続してください。

14. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める