

車種別サイドカメラキット (LED内蔵タイプ) 車種別取付説明書

エブリィ・エブリィワゴン (DA17) H27.2~

※電動格納式ドアミラー装着車のみ

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、カメラとカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

取り付けに必要なもの(車種別)

- T25トルクスレンチ
- 直径4φの先端が尖っていない金属棒(T20トルクスレンチで代用可)
- ネジロック剤



■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。
SCK-85E3A-2106-AKN

1. ドアミラーを開いた状態・助手席側ドアガラスを半開にしてイグニッションスイッチをOFFにする


2. バッテリーのマイナス端子を外す

3. 助手席側のドアパネルを取り外す


※パワーウィンドウ非装着車は、右図を参考にウエスを使用しΩ型ピンを外してドアレギュレーターハンドルを取り外す




3-1 スクリュー3本を外す

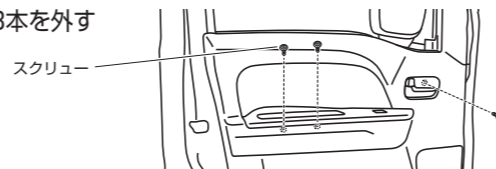

3-2 下方から手前に引き、クリップのかん合を外してドアパネルを取り外す

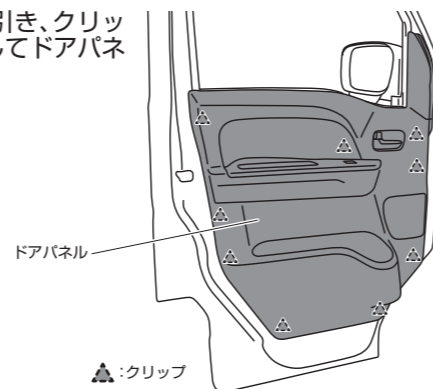


4. ドアミラーコネクターを切り離し、ボルト3本を外してドアミラーを取り外す

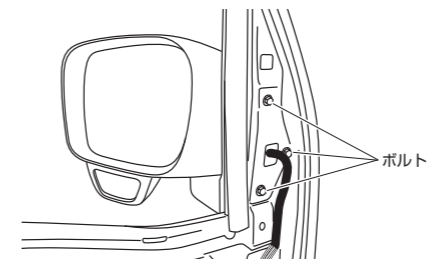

5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

重要


- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。
- 図で示した小さな穴は水抜き用ですので塞がないでください。

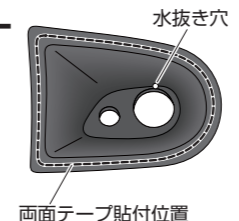

6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す


重要

- カメラの角度調整ができなくなりますので、まだカメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込みます。ケーブルを1cm程度残しておいてください。

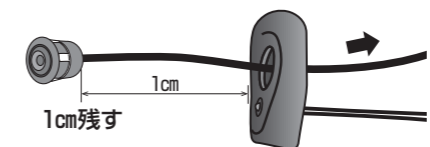


7. カメラカバーを取り付ける

7-1 ドアミラーベースの図で示したゴムカバーをめくる

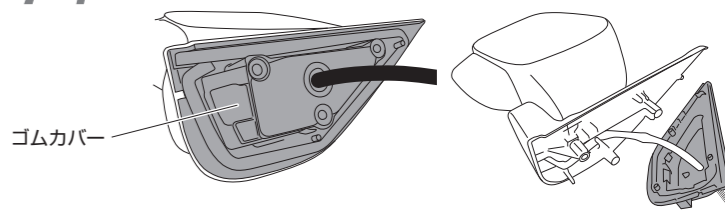


7-2 ドアミラー下部にあるトルクスボルト3本を取り外し、ドアミラー本体とドアミラーベースを分離する

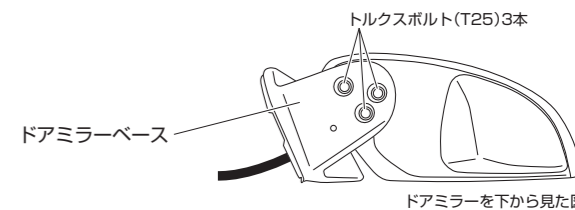

7-3 ドアミラーベース下部の穴に4φの金属棒(またはT20トルクスレンチ)を差し込み、軽く叩いてドアミラーベースリッドを外す

重要


- ドアミラーベースリッドを強く叩かないでください。破損する恐れがあります。

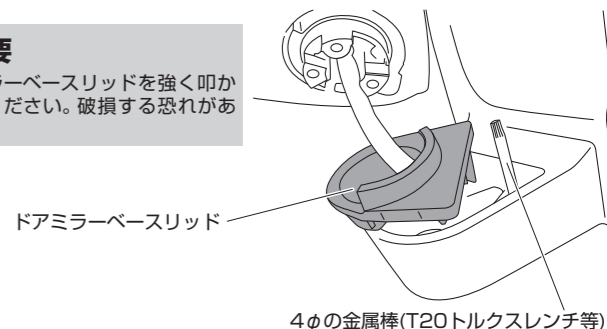

7-4 ドアミラーベースの図で示した位置に6φの穴をあける


重要

- 純正ドアミラーハーネスを傷つけないようご注意ください。

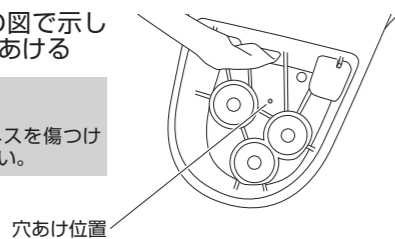

7-5 あけた穴の外側からサイドカメラのケーブル及びLEDの配線(白線/黒線)を通し、純正ドアミラーハーネスに沿ってサイドカメラキットの配線(3本)を這わせる


- ※サイドカメラキットの配線(3本)
- ・サイドカメラのケーブル
- ・LEDの配線(白線)
- ・LEDの配線(黒線)

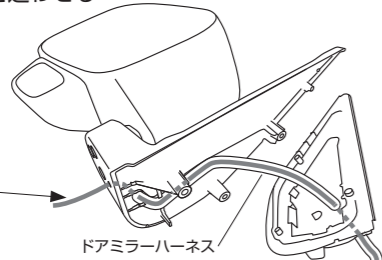

7-6 カメラカバーがドアミラーベースに近づくまでサイドカメラキットの配線(3本)を調整してからドアミラーベースリッドを元に戻し、ドアミラー本体にドアミラーベースを取り付ける


重要

- トルクスボルトにネジロック剤を塗布してから固定してください。

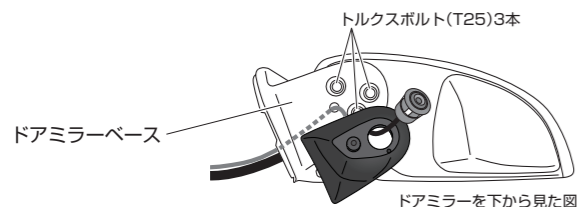


7-7 カメラカバーを貼り付ける位置を確認し、脱脂クリーナーで汚れや油分を取り除く

カメラカバー貼り付け位置

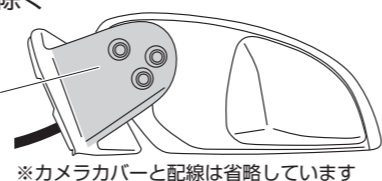

※カメラカバーと配線は省略しています

7-8 脱脂クリーナーで拭いた箇所が乾いたことを確認してから、カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーとドアミラーベースを固定する

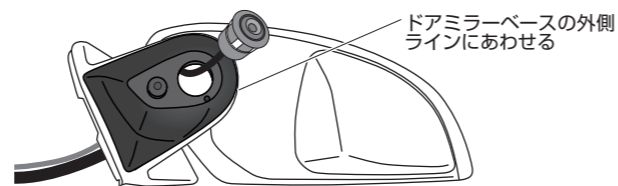


重要



- カメラの角度調整ができなくなりますので、まだカメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込みます。ケーブルを1cm程度残しておいてください。
- 寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。

8. ドアミラーを車両に取り付ける(項目「4.」参照)


9. グローブボックスを取り外す

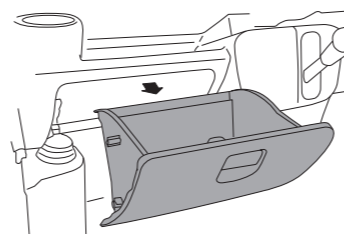

10. グローブボックス左奥の図で示したコネクターを切り離し、ゴムブーツのボディ側を引き出す

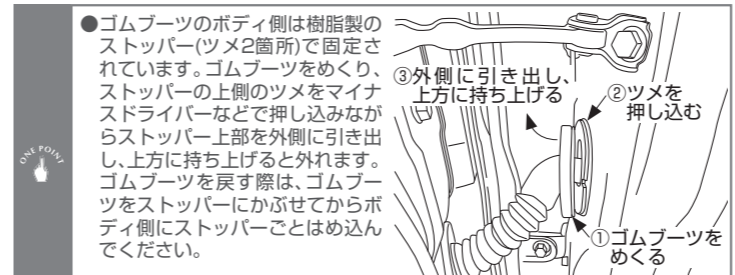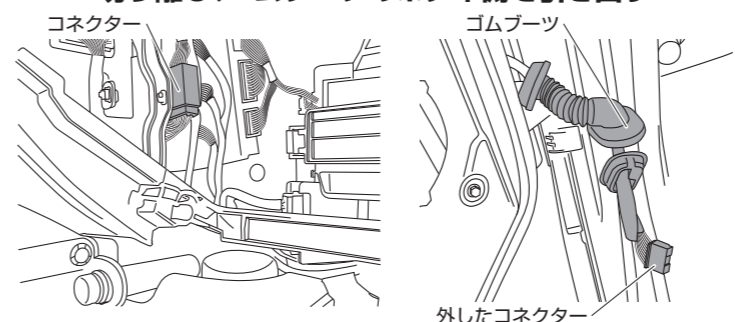

11. スクリュー3本を外してスピーカーを取り外す

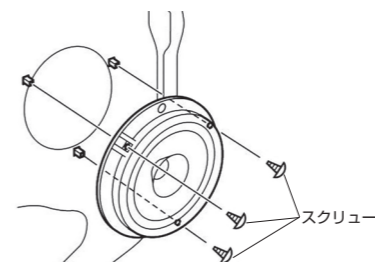


- スピーカーを元に戻す際は、スピーカーを固定しているスクリーンの受け(樹脂)3個をドアから外し、スピーカーに取り付け、スクリーンで固定してからスピーカーごとドアに差し込んでください。

12. ゴムブーツ(ドア側)を引き出し、ドア内、ゴムブーツ、車内の順にサイドカメラキットの配線(3本)を通したあと、ゴムブーツとスピーカーを元に戻す

注意

- 純正のケーブルに沿ってサイドカメラキットの配線(3本)を這わせます。必ず数か所を結束バンドで固定し、たるんだりドアガラスに干渉したりしないようご注意ください。

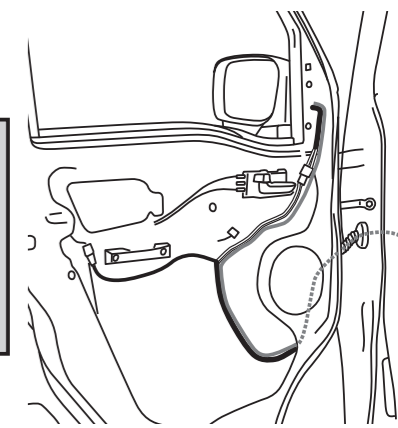

13. LED制御ユニットの橙線を車両のイルミネーション線に接続する(イルミネーション信号を取得する)

※車種別サイドカメラキット接続説明書もご参照ください

- スモールランプをONにした時に12V出力する配線に接続してください。

重要 ●必ずテスターで確認してから接続してください。

注意 ●LEDが故障しますので、LEDの白線を直接車両側に接続しないでください。LEDの白線は必ず付属のLED制御ユニットに接続してください。

14. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める