

# エブリイ・エブリイワゴン (DA17) H27.2~

※電動格納式ドアミラー装着車のみ

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

●車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)

●車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、カメラとカメラカバーを取り付ける。

②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

## 取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

## 取り付けに必要なもの(車種別)

■T25トルクスレンチ

■直径4mmの先端が尖っていない金属棒(T20トルクスレンチで代用可)

■ネジロック剤


Data System 株式会社 データシステム

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11  
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。


SCK-85E3N-2106-AKN

## 7-4 ドアミラーベースの図で示した位置に6個の穴を開ける

**! 重要**  
●純正ドアミラーハーネスを傷つけないようご注意ください。

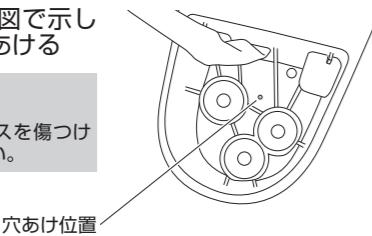


## 7-5 あけた穴の外側からサイドカメラのケーブルを通し、純正ドアミラーハーネスに沿って這わせる

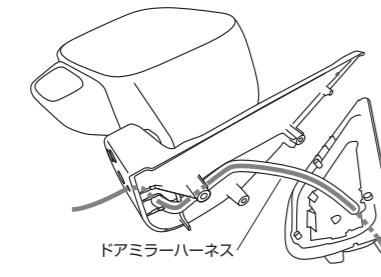

## 7-6 カメラカバーがドアミラーベースに近づくまでサイドカメラのケーブルを調整してからドアミラーベースリッドを元に戻し、ドアミラー本体にドアミラーベースを取り付ける

**! 重要**  
●トルクスボルトにネジロック剤を塗布してから固定してください。

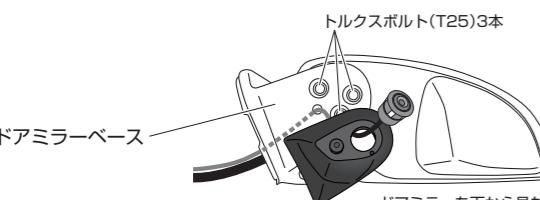


## 1. ドアミラーを開いた状態・助手席側ドアガラスを半開にしてイグニッションスイッチをOFFにする

## 2. バッテリーのマイナス端子を外す

## 3. 助手席側のドアパネルを取り外す

※パワーウィンドウ非装着車は、右図を参考にウェスを使用しΩ型ピンを外してドアレギュレーターハンドルを取り外す

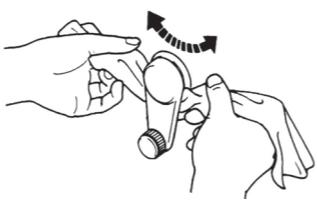

## 3-1 スクリュー3本を外す

スクリュー


## 3-2 下方から手前に引き、クリップのかん合を外してドアパネルを取り外す

ドアパネル

△:クリップ


## 7-7 カメラカバーを貼り付ける位置を確認し、脱脂クリーナーで汚れや油分を取り除く

カメラカバー貼り付け位置

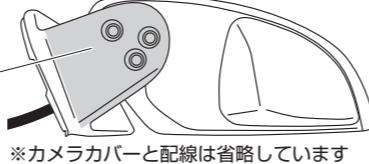

※カメラカバーと配線は省略しています


## 7-8 脱脂クリーナーで拭いた箇所が乾いたことを確認してから、カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートはがし、カメラカバーとドアミラーベースを固定する

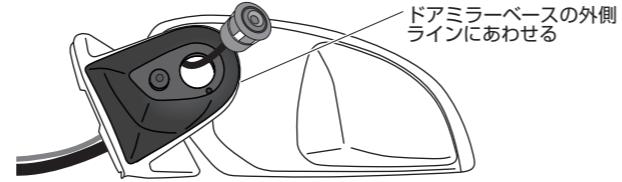**! 重要**


●カメラの角度調整ができなくなりますので、まだカメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込みず、ケーブルを1cm程度残しておいてください。  
●寒い時期はドライヤーで暖めると密着しやすくなります。

## 8. ドアミラーを車両に取り付ける(項目「4.」参照)

## 9. グローブボックスを取り外す

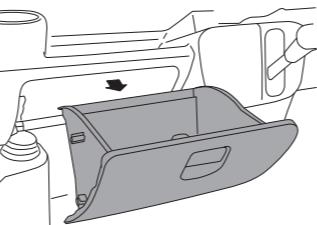


## 4. ドアミラーコネクターを切り離し、ボルト3本を外してドアミラーを取り外す

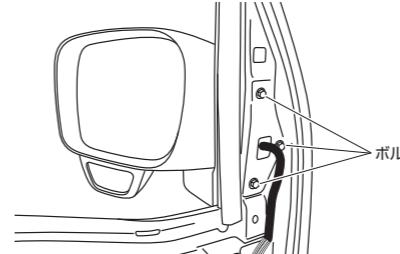

## 5. 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

**! 重要**

- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。
- 図で示した小さな穴は水抜き用ですので塞がないでください。

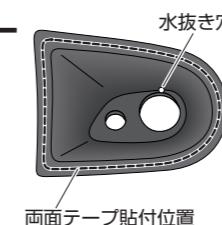


水抜き穴

両面テープ貼付位置

## 6. サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

**! 重要**


- カメラの角度調整ができなくなりますので、まだカメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込みず、ケーブルを1cm程度残しておいてください。

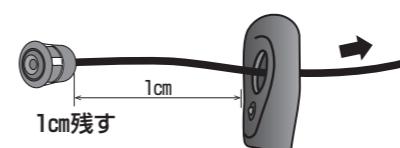

1cm残す


## 7. カメラカバーを取り付ける

### 7-1 ドアミラーベースの図で示したゴムカバーをめくる

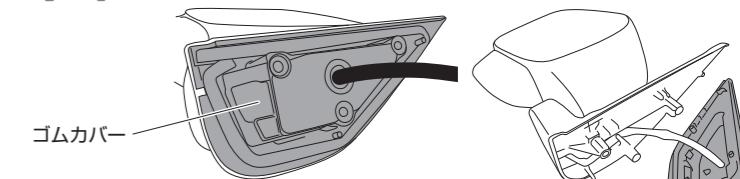

ゴムカバー

### 7-2 ドアミラーベース下部にあるトルクスボルト3本を取り外し、ドアミラーベースとドアミラーベースを分離する

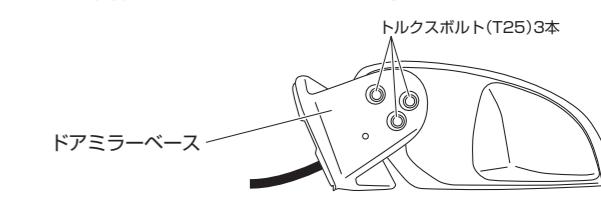


トルクスボルト(T25)3本

ドアミラーベース

ドアミラーベースを下から見た図

### 7-3 ドアミラーベース下部の穴に4個の金属棒(またはT20トルクスレンチ)を差し込み、軽く叩いてドアミラーベースリッドを外す



**! 重要**  
●ドアミラーベースリッドを強く叩かないでください。破損する恐れがあります。

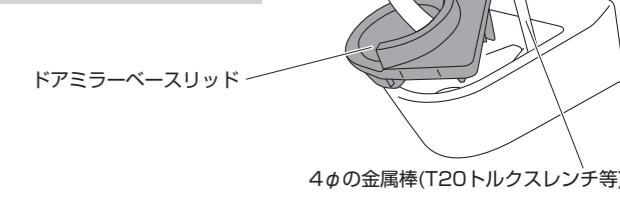

ドアミラーベースリッド


4個の金属棒(T20トルクスレンチ等)

## 10. グローブボックス左奥の図で示したコネクターを切り離し、ゴムブーツのボディ側を引き出す

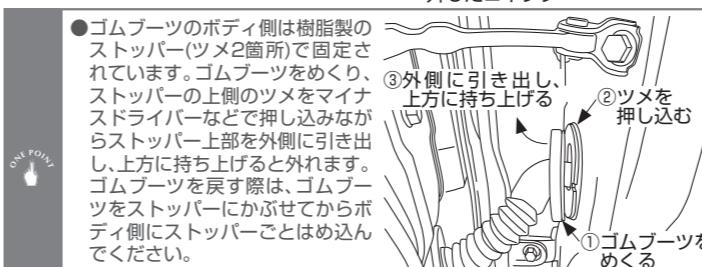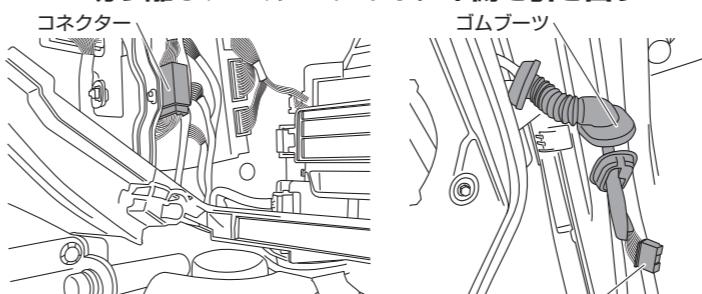

●ゴムブーツのボディ側は樹脂製のストップバー(ツメ2箇所)で固定されています。ゴムブーツをめくり、ストップバーの上側のツメをマイナスドライバーなどで押し込みながらストップバー上部を外側に引き出し、上方に持ち上げると外れます。ゴムブーツを戻す際は、ゴムブーツをストップバーにかぶせてからボディ側にストップバーごとはめ込んでください。


## 11. スクリュー3本を外してスピーカーを取り外す

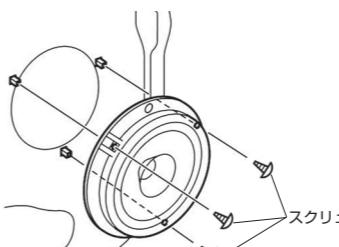

●スピーカーを元に戻す際は、スピーカーを固定しているスクリューの受け(樹脂)3個をドアから外し、スピーカーを取り付け、スクリューで固定してからスピーカーごとドアに差し込んでください。

## 12. ゴムブーツ(ドア側)を取り出し、ドア内、ゴムブーツ、車内の順にサイドカメラのケーブルを通して、ゴムブーツとスピーカーを元に戻す

**! 注意**  
●純正のケーブルに沿ってサイドカメラのケーブルを這わせます。必ず数か所を結束バンドで固定し、たるんだりドアガラスに干渉したりしないようご注意ください。

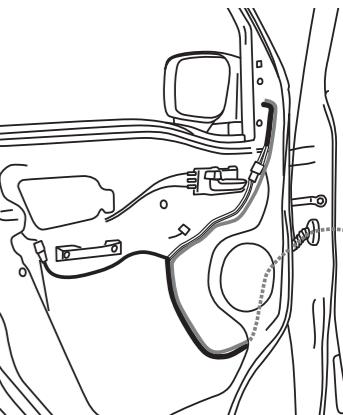

## 13. サイドカメラキット接続説明書に戻り、取り付けを進める