

## テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。

### ●標準装備&メーカーオプションナビ


アルファード / ヴェルファイア / アルファードハイブリッド / ヴェルファイアハイブリッド		
	AGH30・35 / GGH30・35	R2.1~
ディスプレイオーディオ装着車	AYH30	R2.1~
	AGH30・35 / GGH30・35	R2.1~
	AYH30	R2.1~

**重要** 取り付けを始めるまえに  
 イグニッションスイッチをOFFにした後、約6分間ナビゲーションが動作しています。  
 6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。



### 1. クラスタースイドパネル(左/右)取り外し

#### ●大型コンソールボックス車

**1. シートヒータースイッチベゼル取り外し**  
 ツメを浮かせ、シートヒータースイッチベゼルを取り外します。


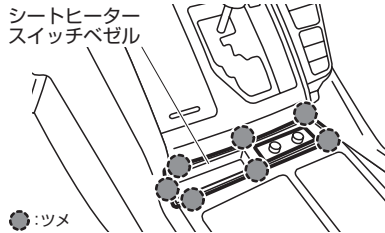


**2. クラスタースイドパネル(左/右)取り外し**  
 ツメを浮かせ、クラスタースイドパネルを左右それぞれ取り外します。

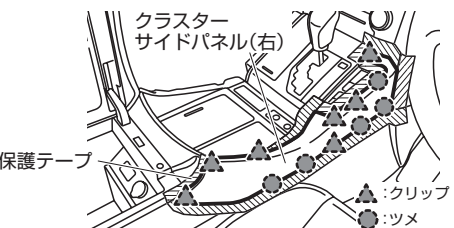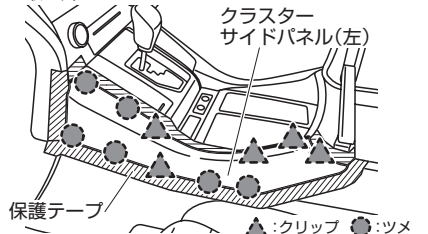


#### ●小型コンソールボックス車


**1. クラスタースイドパネル(左/右)取り外し**  
 ツメを浮かせ、クラスタースイドパネルを左右それぞれ取り外します。

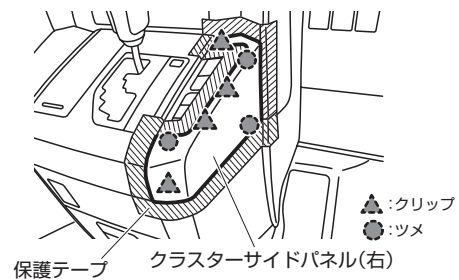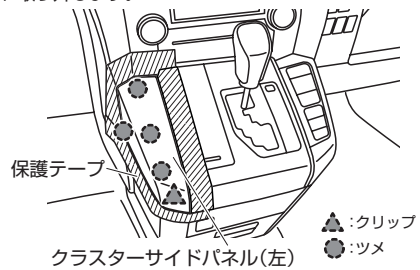


**2. センタークラスターガーニッシュ取り外し**  
 センタークラスターガーニッシュの周囲に保護テープを貼り、ガーニッシュを取り外します。

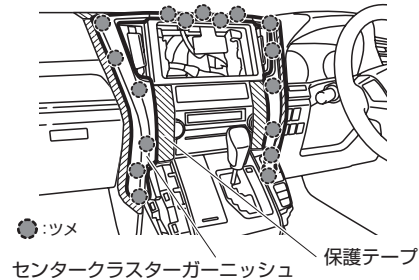

**3. サイドレジスター(左/右)取り外し**  
 ツメを浮かせ、サイドレジスターを左右それぞれ取り外します。

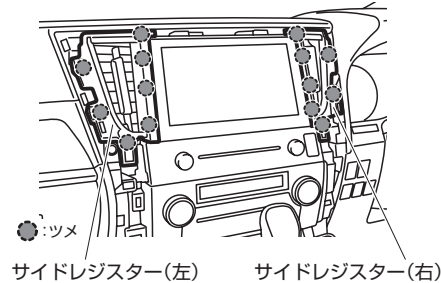


**4. ナビ取り外し**  
 ボルトを外してからツメを浮かせ、ナビを取り外します。

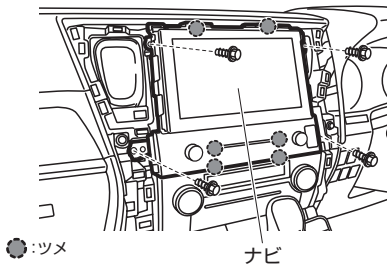

**5. 28ピンコネクター①取り付け位置**  
 図で示した28ピンコネクター(上段に配線あり)へ製品コネクター(赤・黄・黒・桃・桃・黒線あり)を割り込ませます。

⚠ ●28ピンコネクターが2つありますので間違えないようご注意ください。

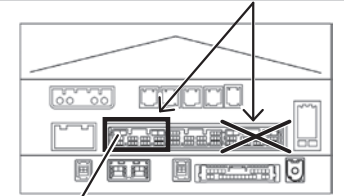


28ピンコネクター



**6. 28ピンコネクター②取り付け位置**  
 図で示した28ピンコネクター(上段に配線なし)へ製品コネクター(緑・青線あり)を割り込ませます。

⚠ ●28ピンコネクターが2つありますので間違えないようご注意ください。

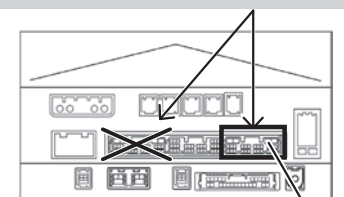

28ピンコネクター



## テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。


### ●標準装備&メーカーオプションナビ

ハリアー		
ディスプレイオーディオ装着車	AXUH80・85/MXUA80・85	R2.6~

**❗重要** 取り付けを始めるまえに  
 イグニッションスイッチをOFFにした後、6分程度ナビゲーションが動作しています。  
 6分以上経過してから、バッテリーのマイナス端子を外してください。


#### 1. クラスタアッパーパネル取り外し

ツメのかんごうを外し、クラスタアッパーパネルを取り外す。

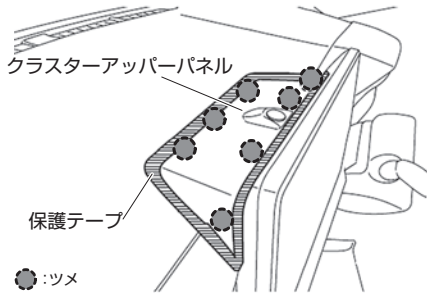

#### 2. ディスプレイ取り外し


ボルトとツメのかんごうを外し、ディスプレイを取り外す。

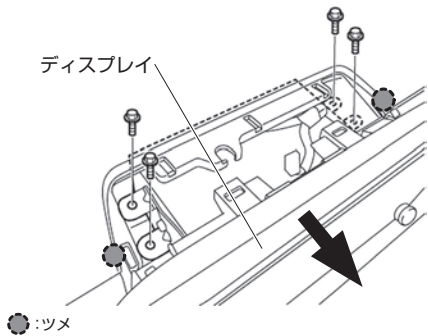

#### 3. 28ピンコネクタ①取り付け位置

図で示した28ピンコネクタ(上段に配線あり)へ製品コネクタ(赤・黄・黒・桃・桃・黒線あり)を割り込ませます。

❗ ●28ピンコネクタが2つありますので間違えないようご注意ください。

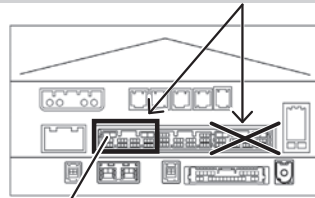


28ピンコネクタ



#### 4. 28ピンコネクタ②取り付け位置

図で示した28ピンコネクタ(上段に配線なし)へ製品コネクタ(緑・青線あり)を割り込ませます。

❗ ●28ピンコネクタが2つありますので間違えないようご注意ください。

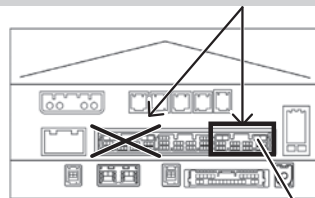

28ピンコネクタ

