



TTV154

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

分解手順を掲載していない車種について

下記車両は、すべてモニターユニット裏側に本製品を取り付けます。
接続イメージを参考に、モニターユニット周囲の内装類を取り外して取り付けてください。

アルティス / カムリ / カムリグラシア / マークIIワゴン クオリス

アルティス	SXV20N・25N	H11.8~H13.9
カムリ / カムリグラシア	MCV21・25 / SXV20・25	H11.8~H13.9
マークIIワゴン クオリス	MCV20・21・25 / SXV20・25	H11.8~H14.1

アレックス

DVDボイスナビゲーション付きワイドマルチAVステーション	NZE121・124 / ZZE122・123・124	H14.10~H16.4
G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付きワイドマルチAVステーション	NZE121・124 / ZZE122・123・124	H16.5~H18.10

イプサム

メモリアルエディション	SXM10・15	H11.10~H12.3
	SXM10・15 / CXM10	H12.4~H13.4

カーリーナ

特別仕様車Tiマイロード・Siマイロード	AT211・212 / CT211・216 / ST215	H13.1~H13.12
----------------------	-------------------------------	--------------

カローラ

ワイドマルチAVステーションII	NZE120・121・124 / CE121 / ZZE122・124	H12.9~H15.8
DVDボイスナビゲーション付きワイドマルチAVステーション	NZE120・121・124 / CE121 / ZZE122・124	H14.9~H16.4
G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付きワイドマルチAVステーション	NZE120・121・124 / CE121 / ZZE122・124	H16.5~H18.10

カローラフィールダー

ワイドマルチAVステーションII	NZE121・124 / CE121 / ZZE122・123・124	H12.9~H15.8
DVDボイスナビゲーション付きワイドマルチAVステーション	NZE121・124 / CE121 / ZZE122・123・124	H14.9~H16.4
G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付きワイドマルチAVステーション	NZE121・124 / CE121 / ZZE122・123・124	H16.5~H18.10

カローラランクス

	NZE121・124 / ZZE122・123・124	H14.10~H16.4
G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付きワイドマルチAVステーション	NZE121・124 / ZZE122・123・124	H16.5~H18.10

コロナプレミオ

特別仕様車 Limitedナビパッケージ	ST210・215 / AT211	H13.6~H13.12
----------------------	-------------------	--------------

ツーリングハイエース / レジアス

ツーリングハイエース	RCH41・47 / KCH40・46	H11.8~H14.5
レジアス	標準オーディオ RCH41・47 / KCH40・46	H11.8~H14.5

デルタワゴン

	SR40N・50N / CR40N・50N	H12.12~H13.11
--	-----------------------	---------------

ノア

メモリアルエディション	SR40G・50G	H11.10~H12.3
	SR40G・50G / CR40G・50G	H12.8~H13.11

ハイラックスサーフ

	VZN185W / RZN180W・185W / KDN185W	H12.8~H14.10
--	----------------------------------	--------------

ラウム

	EXZ10・15	H11.8~H15.5
--	----------	-------------

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ


アイシス

ANM10・15 / ZNM10

H16.10~H17.11


1. インストパネルCRT取り外し

クリップとツメを浮かせ、インストパネルCRTを取り外します。

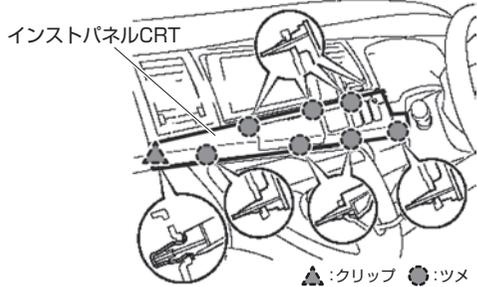


2. インストパネルASSY取り外し

ツメを浮かせ、インストパネルASSYを取り外します。

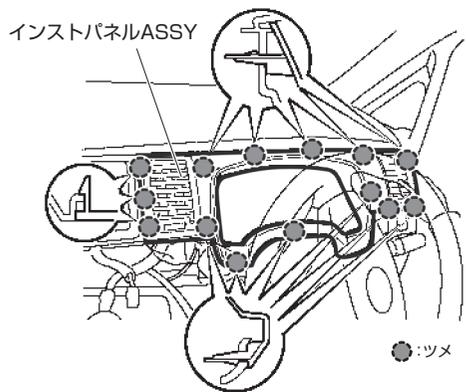


3. インストパネルレジスター取り外し

ツメを浮かせ、インストパネルレジスター(モニター左のエアコン吹出口)を取り外します。

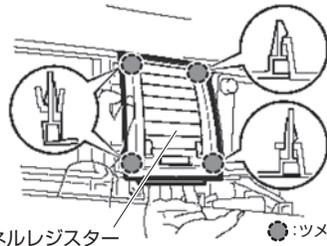


4. モニターパネル取り外し

クリップとツメを浮かせ、モニターパネルを取り外します。

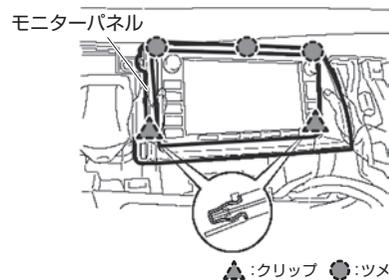

5. ナビ取り外し

ボルトを外し、ナビを取り外します。

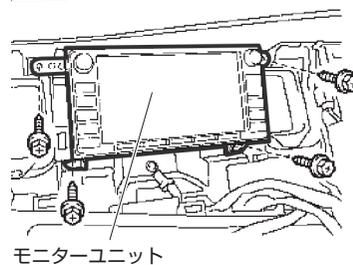

アリオン / プレミオ

アリオン

AZT240 / NZT240 / ZZT240・245


H17.1~H19.5

プレミオ


AZT240 / NZT240 / ZZT240・245

H17.1~H19.5

1. コンソールパネル取り外し

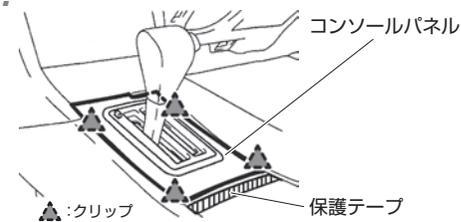


2. 灰皿取り外し

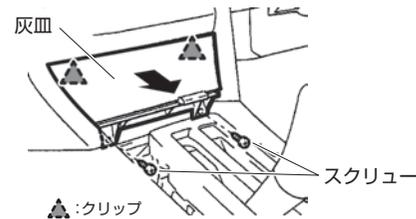


3. フィニッシュパネル(助手席側)取り外し

フィニッシュパネル(助手席側)

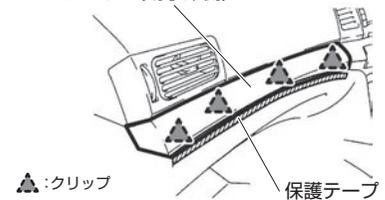


4. フィニッシュパネル(運転席側)取り外し

フィニッシュパネル(運転席側)

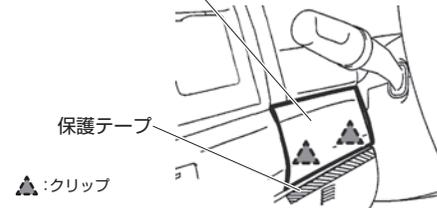


5. エアコン吹出し口(左/右)取り外し


エアコン吹出し口(左) エアコン吹出し口(右)

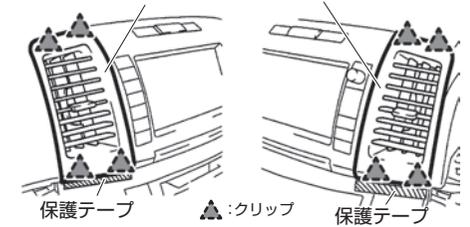

6. ナビ取り外し(1)

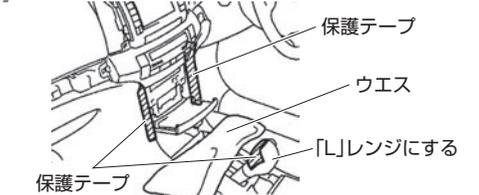


7. ナビ取り外し(2)

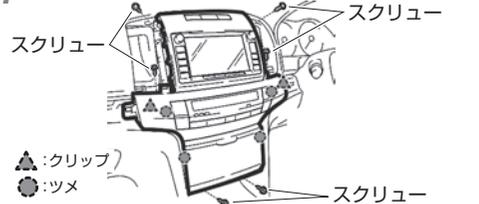

8. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

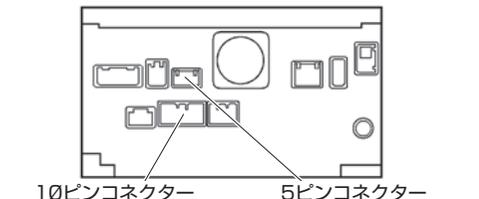


テレビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

アルファード / アルファードハイブリッド			
アルファード	ライブサウンドシステム	ANH10・15 / MNH10・15	H14.5~H17.4
アルファードハイブリッド	ライブサウンドシステム	ATH10	H15.7~H17.4

1. シフトレバーノブ取り外し

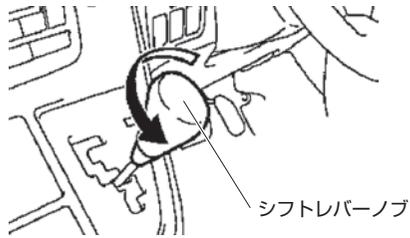


2. シフトレバーハウジング取り外し

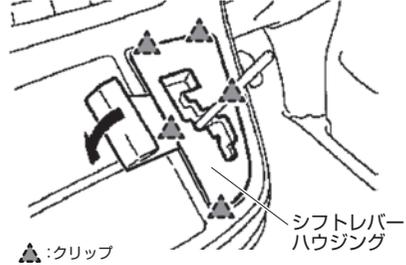


3. インstrumentパネル取り外し

番号順にクリップを浮かせ、インstrumentパネルを取り外します。

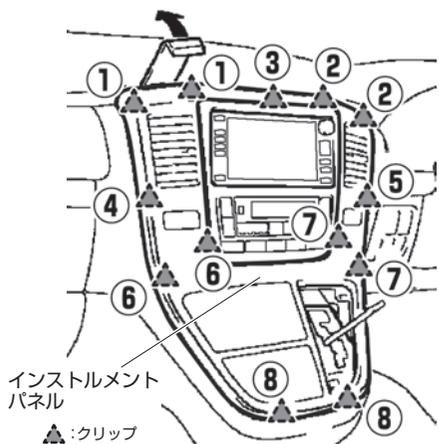


4. ナビ取り外し

矢印部分のスクリューを外して、ナビを取り外します。

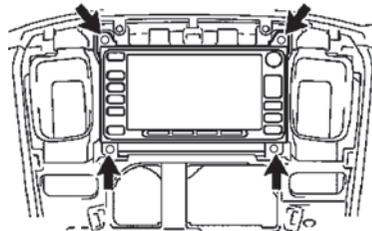


5. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

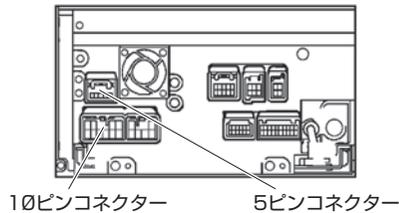


ist		
	NCP60・61・65	H14.5~H17.5
G-BOOK対応DVDボイスナビゲーション付きワイドマルチAVステーションII	NCP60・61・65	H17.6~H19.7
ワイドマルチAVステーションII	NCP60・61・65	H17.6~H19.7

1. クラスタパネル(右)取り外し

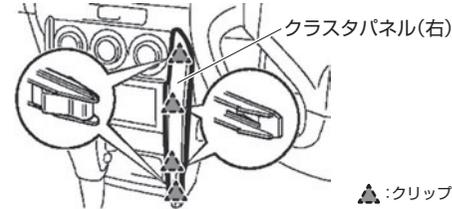


2. クラスタパネル(左)取り外し

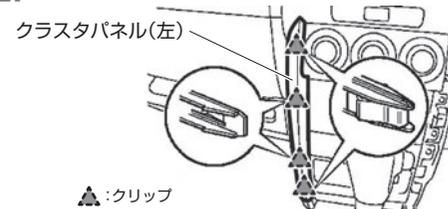


3. インstrumentパネル取り外し

矢印部分のスクリューを外したあと、クリップを浮かせてインstrumentパネルを取り外します。

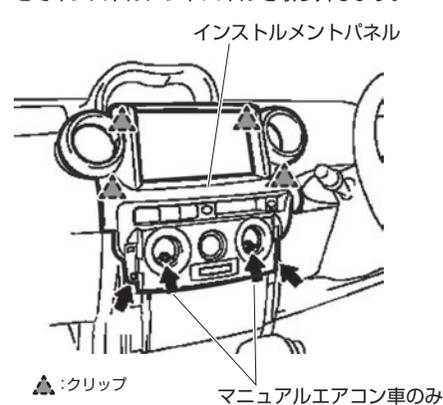

4. ナビ取り外し


矢印部分のスクリューを外して、ナビを取り外します。

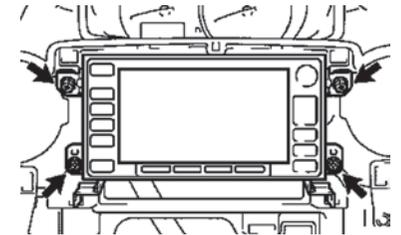

5. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

※年式によって、コネクターの位置が異なることがあります。

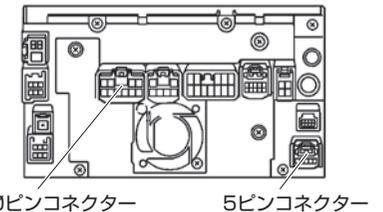


●標準装備&メーカーオプションナビ

イブサム


ACM21・26

H13.5~H21.12


1. エアコン吹き出し口取り外し

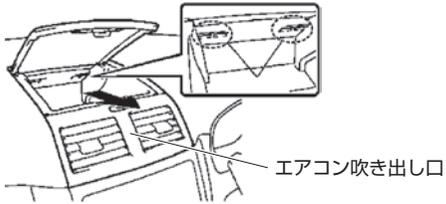

2. クラスタパネル取り外し

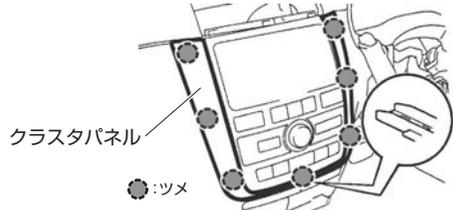

3. センターパネル取り外し

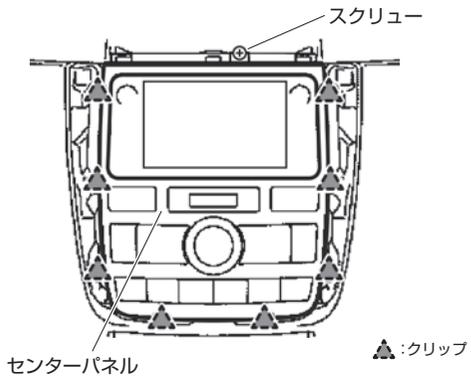


4. ナビ取り外し

矢印部分のスクリューを外して、ナビを取り外します。



5. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

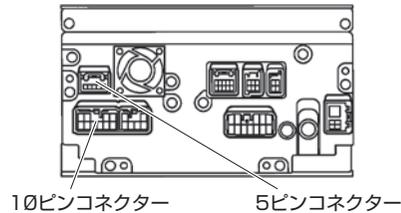


ウィッシュ

ANE10・11 / ZNE10・14

H15.1~H17.8

1. シフトパネル取り外し

クリップを浮かせ、シフトパネルを取り外します。

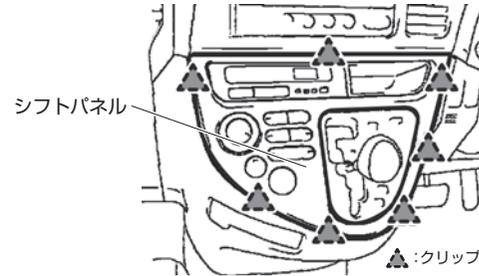


2. センターパネル取り外し(1)

⚠ 注意


●センターパネルは一体型のパネルです。ツメの数が多いので、破損しないように注意して外してください。

ナビの下にあるツメを浮かせます。

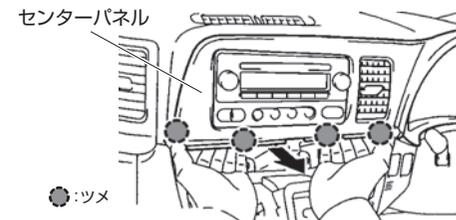


3. センターパネル取り外し(2)

番号順にツメを浮かせます。

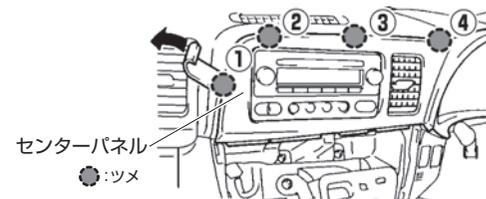


4. センターパネル取り外し(3)

メーター下のツメを浮かせます。

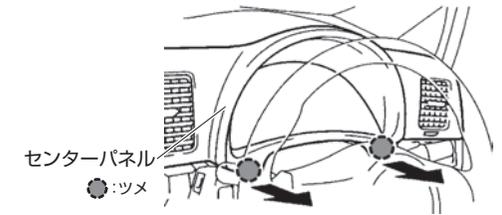


5. センターパネル取り外し(4)

番号順にツメを浮かせ、センターパネルを取り外します。

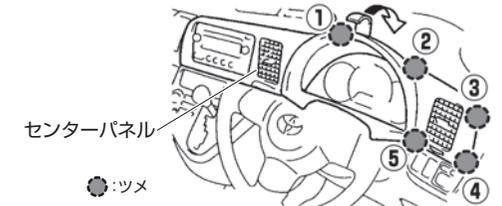


6. ナビ取り外し

ボルトを外し、ナビを取り外します。

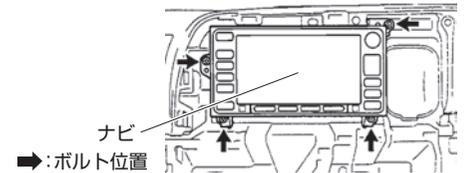

7. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

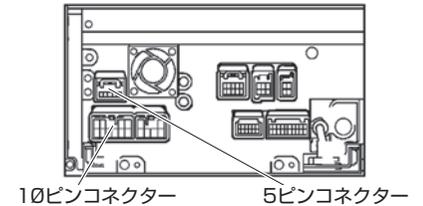

テレビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

ヴィッツ

ワイドマルチAVステーションII	SCP90 / NCP91・95 / KSP90	H17.2~H19.8
G-BOOK対応カードボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーションII	SCP90 / NCP91・95 / KSP90	H17.2~H17.12


1. パネルエンド(左)取り外し

クリップ・ツメを浮かせ、パネルエンド(左)を取り外します。

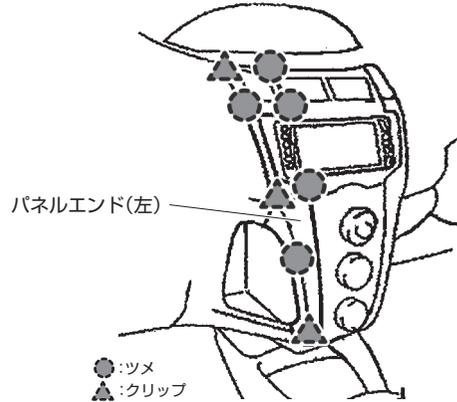


2. パネルエンド(右)取り外し

クリップ・ツメを浮かせ、パネルエンド(右)を取り外します。

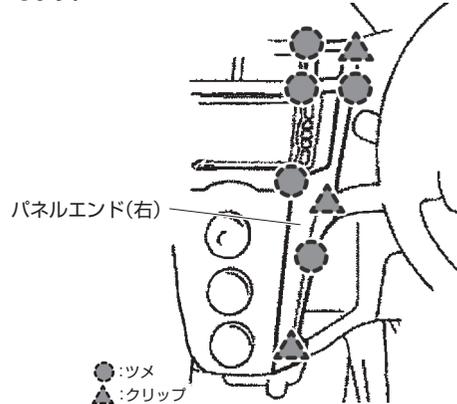


3. フィニッシュパネル取り外し

クリップ・ツメを浮かせ、フィニッシュパネルを取り外します。

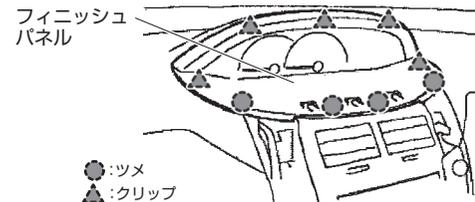


4. センターパネル・ナビ取り外し

ナビの固定ボルトを4本外してからセンターパネルのツメを浮かせ、センターパネルとナビを一体で取り外します。

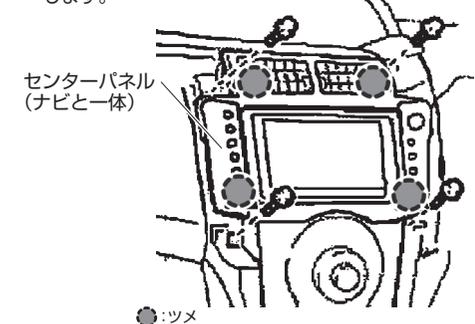

5. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

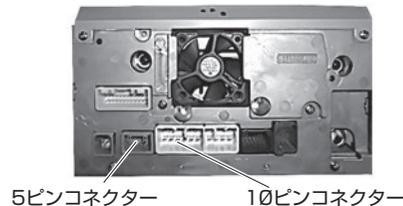


ヴォクシー / ノア

AZR60G・65G	H13.12~H17.7
------------	--------------


1. インストルメントパネル取り外し

番号順にクリップを浮かせ、インストルメントパネルを取り外します。

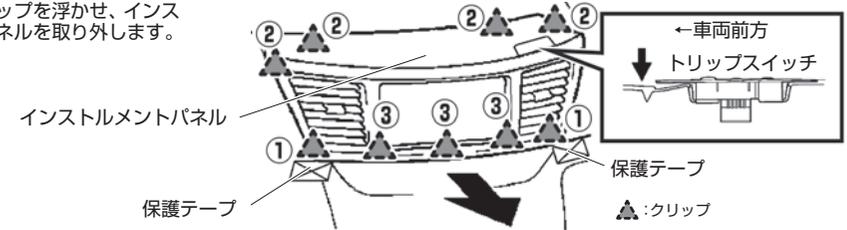

2. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

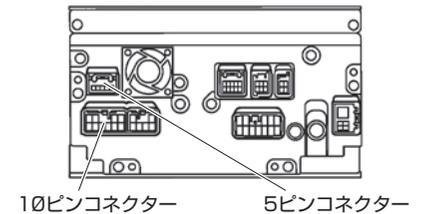


エスティマ / エスティマハイブリッド

エスティマ	MCR30・40 / ACR30・40	H12.1~H17.12
エスティマハイブリッド	AHR10	H13.6~H17.10


1. センターパネル取り外し

クリップを浮かせ、センターパネルを取り外します。

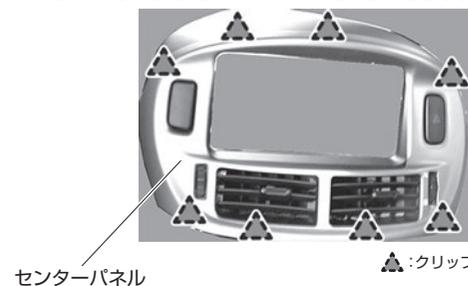

2. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

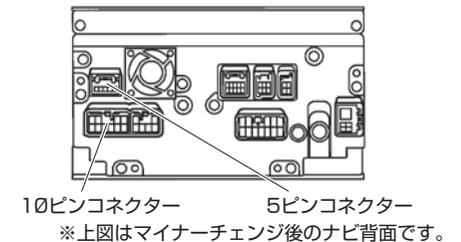

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ


オーバ

ACT10 / ZCT10・15

H12.5~H17.4


●マイナーチェンジ前(H12.5~H14.5)

1. クラスタリッド取り外し

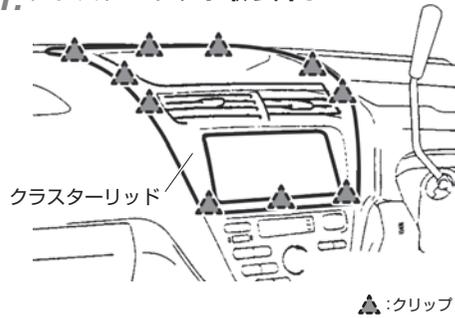

●マイナーチェンジ後(H14.6~H17.4)

1. センターパネル取り外し

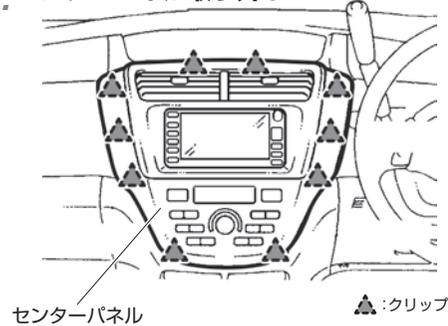


ガイア

メモリアルエディション	SXM10・15	H11.10~H12.3
	SXM10・15 / CXM10	H12.4~H13.3
	ACM10・15 / CXM10 / SXM15	H13.4~H16.9


1. ナビ取り外し

センターパネルを外したあと、スクリューを外してナビを取り外します。

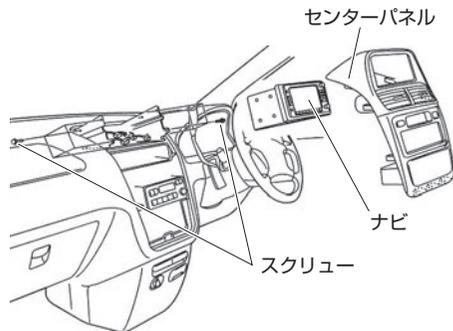

2. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

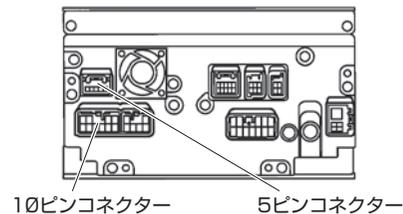


カムリ


ACV30・35

H13.10~H18.1

1. エアコンコントロールASSY取り外し

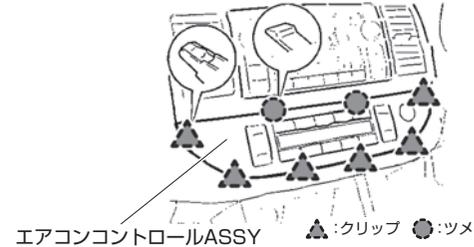

2. インストルメントパネル、ナビ取り外し

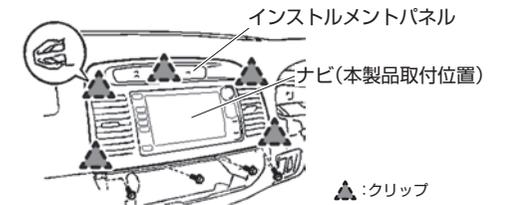


テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

カルディナ

ST246 / AZT241・246 / ZTZ241 H15.12~H19.6

1. カバー取り外し

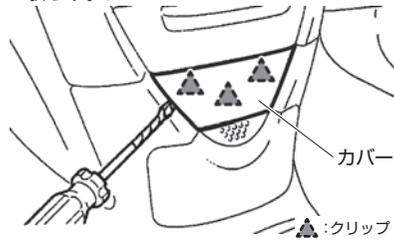

2. コンソールパネルカバー取り外し

シフトレバーを「N」にシフトします。
コンソールパネルカバー後部を持ち上げてから、後ろへ引いて取り外します。

「N」にシフトする




3. インstrumentパネル取り外し



4. ラジオレシーバーASSY取り外し(1)


傷がつかないように保護テープを貼ります。

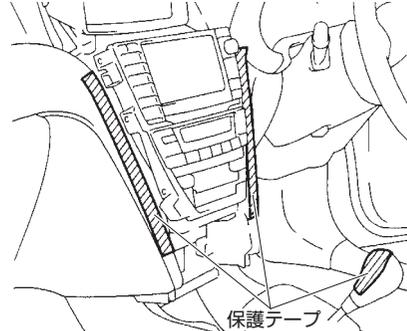

5. ラジオレシーバーASSY取り外し(2)


ラジオレシーバーASSY

クリップ

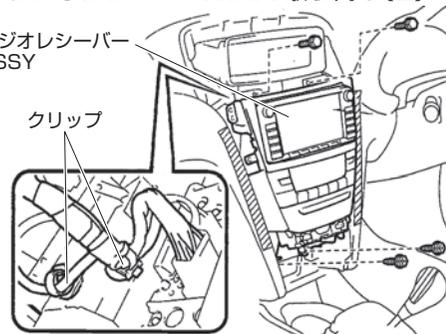

6. コネクター取り付け位置


ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

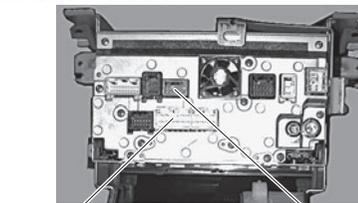

カローラスパシオ


ZZE122・124 / NZE121 H13.6~H19.6

1. エアコンパネル取り外し

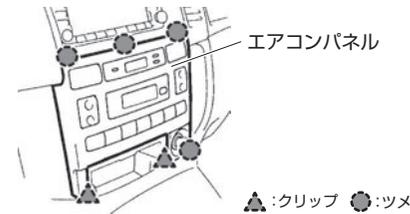


2. エアコン吹き出し口取り外し(左/右)

ナビ横のエアコン吹き出し口を、左右それぞれ取り外します。

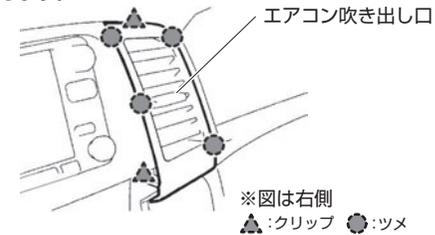


3. フィニッシュリテーナー取り外し

フィニッシュリテーナー

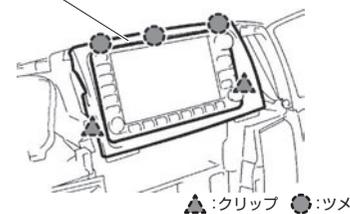


4. ナビ取り外し

矢印部分のスクリューを外して、ナビを取り外します。

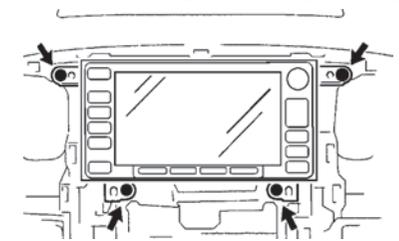

5. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

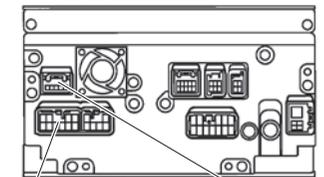

10ピンコネクター 5ピンコネクター


テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

グランドハイエース / グランビア

標準オーディオ VCH10・16 / KCH10・16 H11.8~H14.5


1. センターパネル取り外し

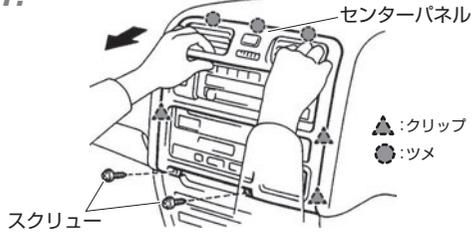

シエンタ

DVDボイスナビゲーション付ワイドマルチAVステーション NCP81・85 H15.10~H18.4

1. インstrumentパネル取り外し

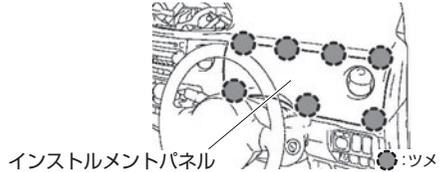

2. シフトパネル取り外し

シフトレバーを取り外します。




クリップを浮かせ、シフトパネルを取り外します。




3. エアコンパネル取り外し

●フルオートエアコン車の場合
クリップを浮かせ、エアコンパネルを取り外します。

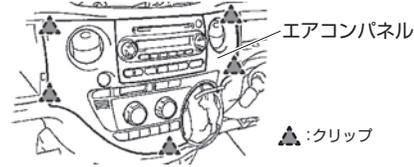


●マニュアルエアコン車の場合
ダイヤルを外します。
スクリューを外してからクリップを浮かせ、エアコンパネルを取り外します。

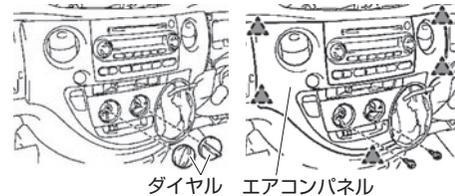

4. ナビ取り外し

ボルトを外し、ナビを取り外します。

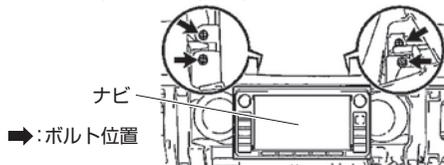


ナビア


ACN10 / SXN15 H13.5~H15.8

1. センターパネル取り外し

下から順にクリップを浮かせ、センターパネルを取り外します。

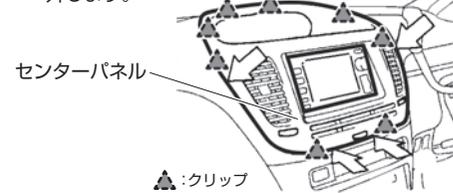


2. ナビ取り外し

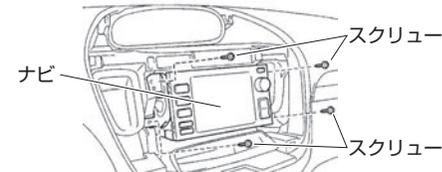

3. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

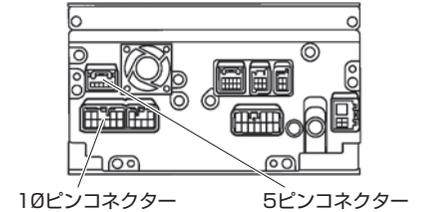

テレビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

ハイラックスサーフ


ライブサウンドシステム	KDN215W / RZN210W・215W / VZN210W・215W	H14.11~H16.7
ライブサウンドシステム	KDN215W / TRN210W・215W / VZN210W・215W	H16.8~H17.7

1. ロアパネル取り外し

1 キーリングを取り外します。

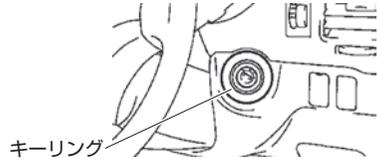

2 (ディーゼルエンジン車のみ)
スクリューを外してクリップを浮かせ、アンダーカバーを取り外します。

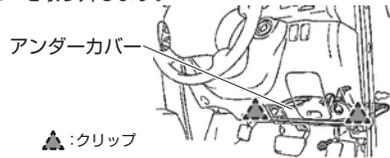


3 スクリューを外してクリップを浮かせ、ロアパネルを取り外します。



2. シフトレバーパネル取り外し



3. コンソールアッパーパネル取り外し

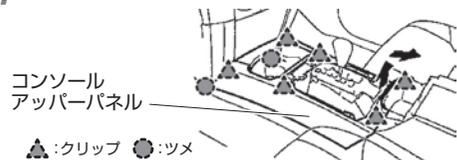


4. サイドガーニッシュ(左/右)取り外し



5. エアコンパネル取り外し

スクリューを外してクリップを浮かせ、エアコンパネルを取り外します。

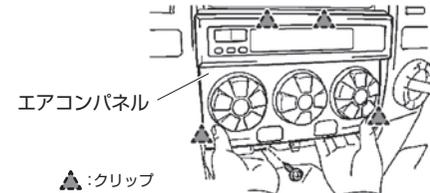


6. センターパネル取り外し

スクリューを外してクリップを浮かせ、センターパネルを取り外します。



7. ナビ取り外し


ボルトを外し、ナビを取り外します。

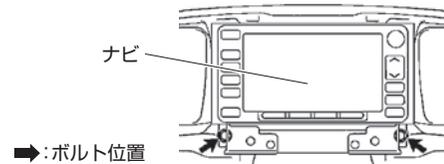

bB


NCP30・31・35	H12.2~H17.12
-------------	--------------

1. センターパネル取り外し

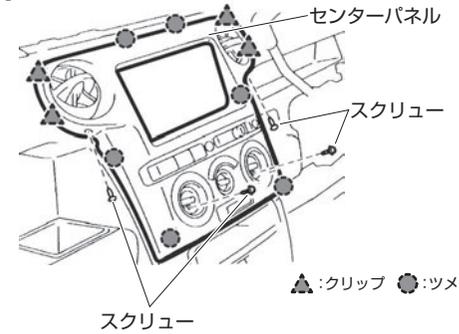

2. ナビ取り外し

スクリューを外して、ナビを取り外します。

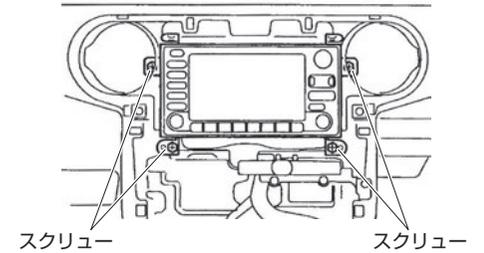

ファンカーゴ

NCP20・21・25	H11.8~H17.9
-------------	-------------

1. メーターカバー取り外し




2. インstrumentパネル取り外し



3. ナビ取り外し

スクリューを外して、ナビを取り外します。

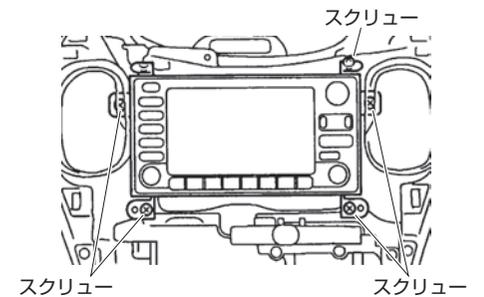

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ


ポルテ

NNP10・11

H16.7~H17.11


1. インstrumentパネル取り外し

シフトレバー、ハンドルを下げます。
サービスホールの部分からクリップを浮かせ、インスト
ルメントパネルを取り外します。

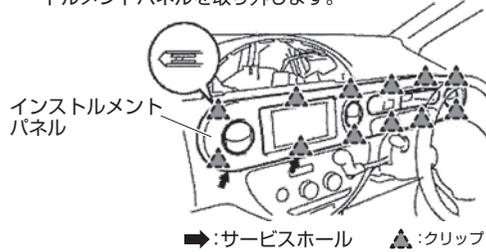


3. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本
製品を割り込ませます。

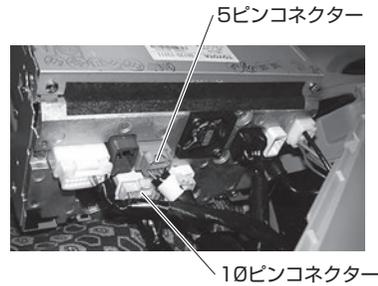

2. ナビ取り外し

ボルトを外し、ナビを取り外します。

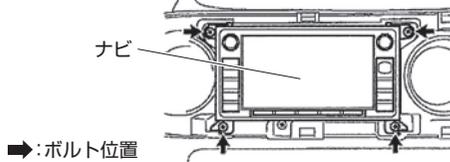


ラウム


NCZ20・25

H15.5~H18.11


1. メーターカバー取り外し

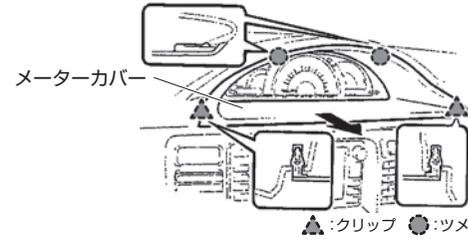


2. 固定ボルト取り外し

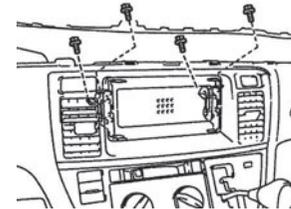

3. インstrumentパネル取り外し

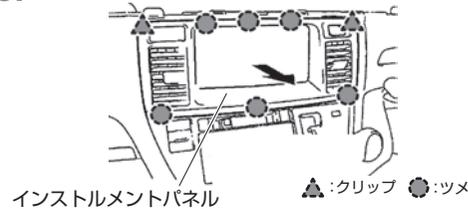


4. シフトレバー取り外し

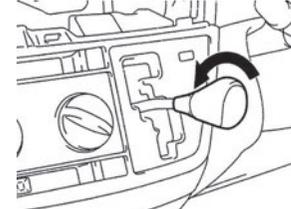


5. エアコンパネル取り外し

ダイヤルを外します。
スクリーを外してからクリップを浮かせ、エアコン
パネルを取り外します。

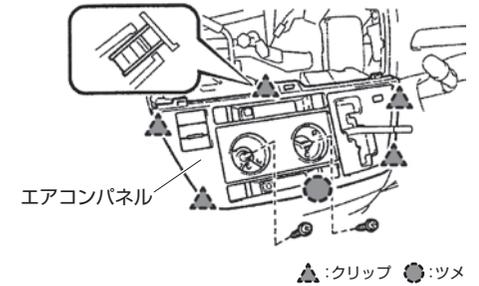

6. コネクター取り付け位置

ナビ裏の5ピンコネクターと10ピンコネクターに本
製品を割り込ませます。

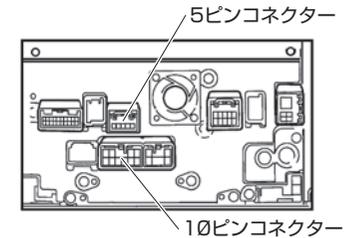

テレビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

RAV4


ACA20・21 / ZCA25・26

H12.5~H17.10

1. センタークラスターパネル取り外し

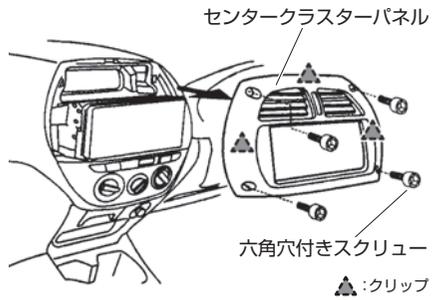

2. ナビ取り外し

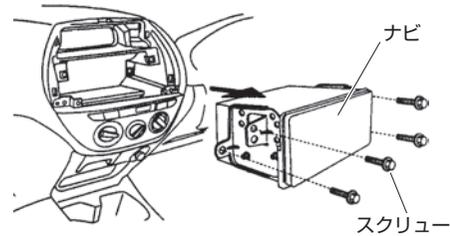


テレビキット 車種別分解手順

●ディーラーオプションナビ


1999年モデル

NKCN-D59 NKCN-W59

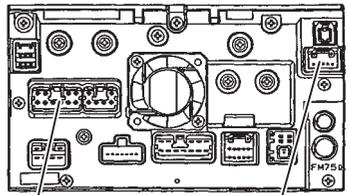


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NKCT-D59 NKCT-W59 NMCT-D59 NMCT-W59

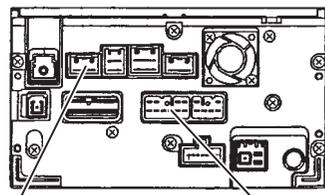

5ピンコネクター 10ピンコネクター


NMDN-D59 NMDN-W59

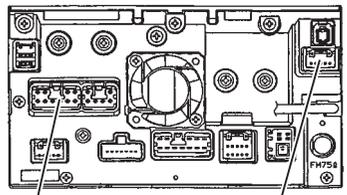

10ピンコネクター 5ピンコネクター


2000年モデル

NKN-W50 / D50

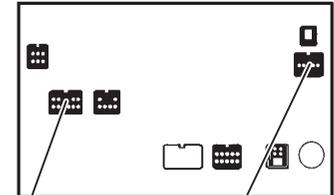


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NKP-W50 / D50

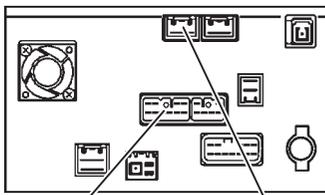


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NKT-W50 / D50

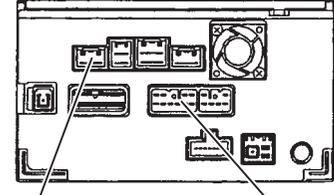


5ピンコネクター 10ピンコネクター

NKT-W50S / D50S

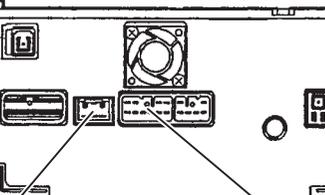


5ピンコネクター 10ピンコネクター

NMCT-W50 / D50

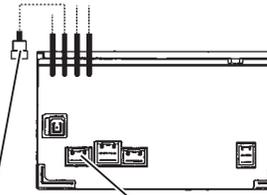


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NMN-W50 / D50

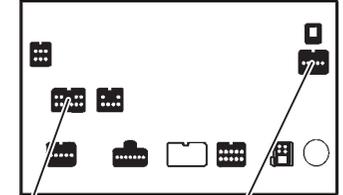

10ピンコネクター 5ピンコネクター


NMP-W50M / D50M

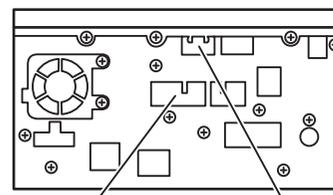

10ピンコネクター 5ピンコネクター


2001年モデル

NCN-W51 / D51

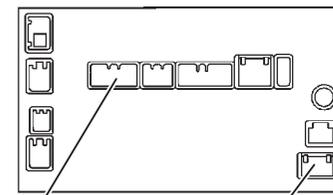


10ピンコネクター 5ピンコネクター

NKT-W51 / D51 NMT-W51 / D51

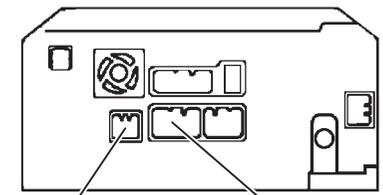

5ピンコネクター 10ピンコネクター

NMCT-W51 / D51

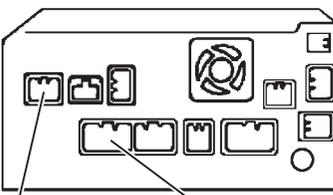


5ピンコネクター 10ピンコネクター

テレビキット 車種別分解手順

●ディーラーオプションナビ

2003年モデル


GCN-W53

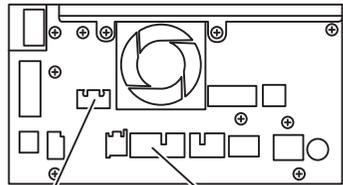

5ピンコネクター 10ピンコネクター

2004年モデル

NHDN-W54G

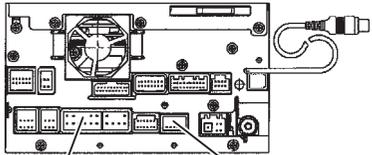


10ピンコネクター 5ピンコネクター

※切替スイッチをONにすると自車位置が動かなくなりますが、GPS信号を受信すると数分で修正されます。

2005年モデル


NHDN-W55G

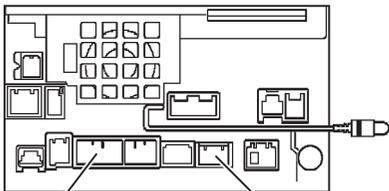

10ピンコネクター 5ピンコネクター

2011年モデル


NSCT-D61D NSCT-D61D(N153)

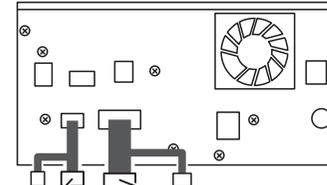

5ピンコネクター 10ピンコネクター

2012年モデル


DAN-W62

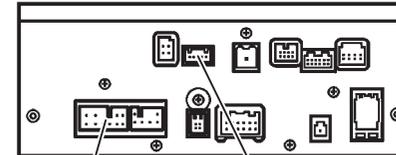

10ピンコネクター 5ピンコネクター

車両に標準装備の「VTR&iPod入力」が、走行中も視聴できます。 ※各種アプリの動作保証は致しかねます。


NSCP-W62

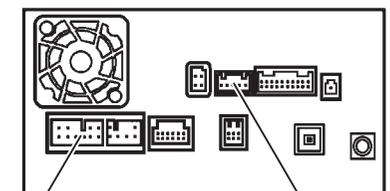

10ピンコネクター 5ピンコネクター

2014年モデル

NSCP-W64

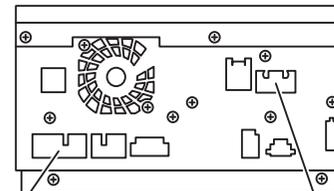

10ピンコネクター 5ピンコネクター