

## テレビナビキット 車種別分解手順

### ●標準装備&メーカーオプションナビ

#### アコード ハイブリッド

CR6

H25.6~


#### 1. バッテリーマイナス端子取り外し

**注意** イグニッションスイッチをOFFにした後、5分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

**バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。  
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。**

#### 2. インstrument ガーニッシュ(右)取り外し

インstrument ガーニッシュ(右)

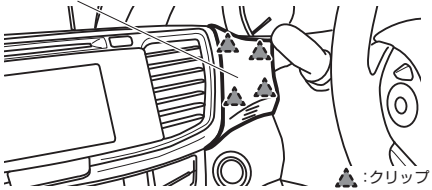

▲:クリップ

#### 3. メーターパネルバイザー ロア リッド取り外し


メーターパネルバイザー ロア リッド



▲:クリップ


#### 4. センターコンソール サイドガーニッシュ取り外し

センターコンソール  
サイドガーニッシュ

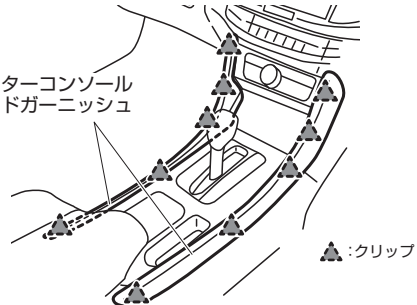

▲:クリップ


#### 5. ナビ スイッチパネル取り外し

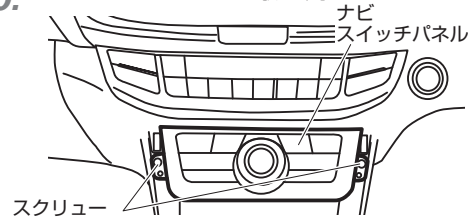


スクリュー

#### 6. オーディオ&ナビゲーションユニットASSY取り外し


ナビ スイッチパネル取り付け位置の上部にある、ボルトを2本取り外します。

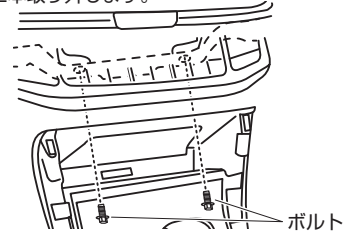

オーディオ&ナビゲーションユニットASSYの上部にあるボルトを2本外し、エアコン吹出し口と一緒にオーディオ&ナビゲーションユニットASSYを取り外します。

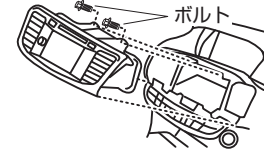


**オーディオ&ナビゲーションASSYを外す際、最初に3ピンコネクターを外してください。**

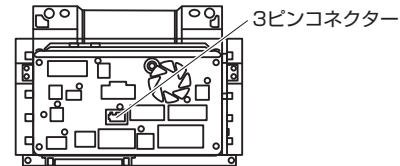

#### 7. コネクター取り付け位置

20ピン、24ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

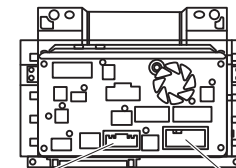

20ピンコネクター 24ピンコネクター

#### 8. バッテリーマイナス端子取り付け

バッテリーのマイナス端子を取り付けます。

