



DTV415/D415DL/DTV415B(-A/-D)/ DTV415DB(-A/-D)

テレビキット 車種別分解手順

● 標準装備&メーカーオプションナビ

トヨタ ライズ/ダイハツ ロッキー/ダイハツ タフト/スバル レックス

ライズ	A200A・A210A	R1.11～R3.10
ライズ	A201A・A202A・A210A	R3.11～
ロッキー	A200S・A210S	R1.11～R3.10
ロッキー	A201S・A202S・A210S	R3.11～
タフト	LA900S・LA910S	R2.6～
レックス	A201F	R4.11～


1. バッテリー マイナス端子取り外し

△ 注意 イグニッションスイッチをOFFにした後、6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を取り外してください。

**必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。**


2. センターフィニッシャー取り外し

クリップのかんこうをはずし、センターフィニッシャーを取り外す。

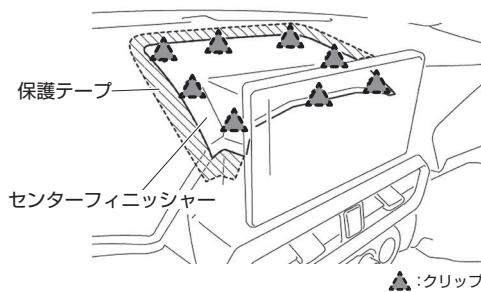

3. オーディオユニット取り外し

スクリューをはずし、オーディオユニットを取り外す。

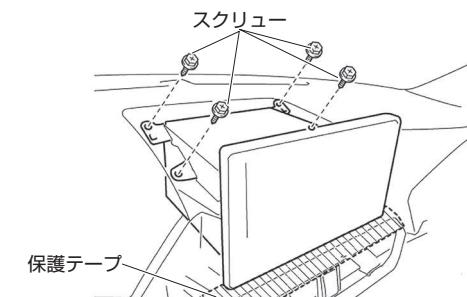


4. コネクター取り付け

オーディオユニットの10ピンコネクターと24ピンコネクターに接続ハーネスを割り込みます。


ライズ/ロッキー R1.11～R3.10

タフト R2.6～

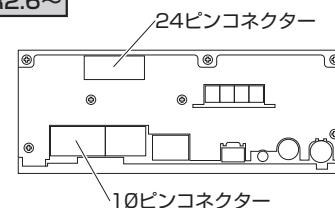

ライズ/ロッキー R3.11～

レックス R4.11～

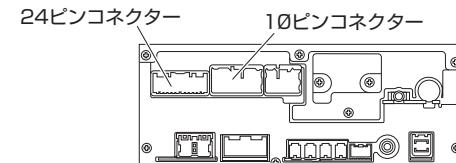

5. 本体取り付け


接続ハーネスのコネクターを本体に取り付けます。

6. バッテリー マイナス端子取り付け

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10pin「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

イルミネーション線
10pinコネクター





DTV415/D415DL/DTV415B(-A/-D)/ DTV415DB(-A/-D)

テレビキット 車種別分解手順

● 標準装備&メーカーオプションナビ

トヨタ ルーミー／ダイハツ トール

M900・M910


R2.9～

1. バッテリー マイナス端子取り外し

注意 イグニッションスイッチをOFFにした後、6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。
必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。

2. シフトノブ取り外し


シフトレバーをDポジションへ移動して、シフトレバーロアカバー・ロックピン・シフトノブの順でシフトノブを取り外す。

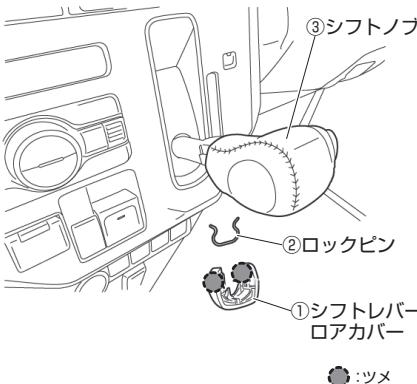

3. センタークラスター ロアパネル取り外し

オートA/C車

クリップのかんごうとガイドをはずし、センタークラスター ロアパネルを取り外す。

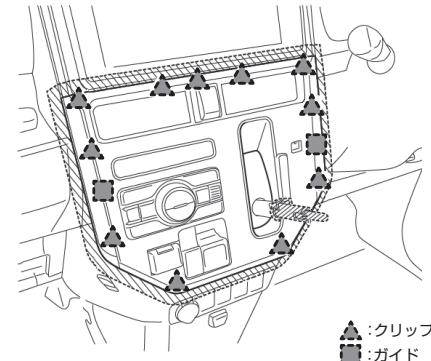


イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




マニュアルA/C車

1. エアコンノブを取り外す

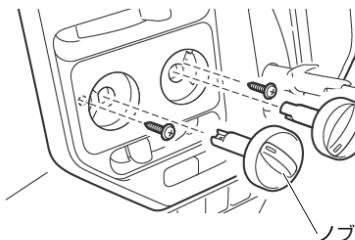

ノブ


2. クリップのかんごうとガイドをはずし、センタークラスター ロアパネルを取り外す

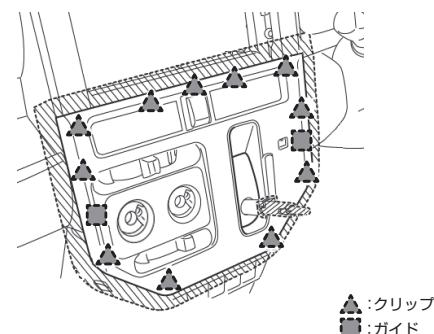

▲: クリップ
■: ガイド

4. ディスプレイオーディオ取り外し


ボルトをはずし、ディスプレイオーディオを取り外す

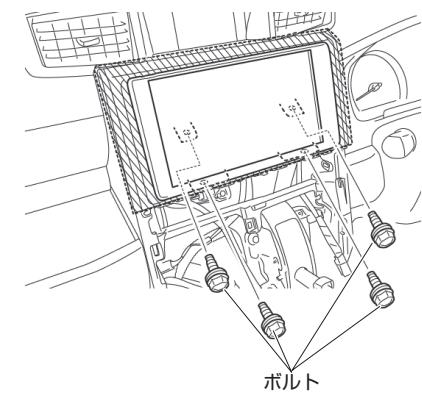

ボルト

5. コネクター取り付け

オーディオユニットの10ピンコネクターと24ピンコネクターに接続ハーネスを割り込みます。

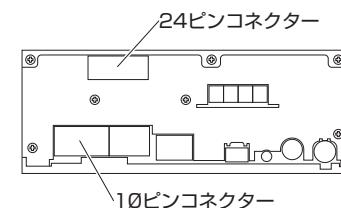

24ピンコネクター

10ピンコネクター

6. 本体取り付け

接続ハーネスのコネクターを本体に取り付けます。

7. バッテリー マイナス端子取り付け



DTV415/D415DL/DTV415B(-A/-D)/ DTV415DB(-A/-D)

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ダイハツ タント(カスタム・ファンクロス含む)

9インチ スマホ連携ディスプレイオーディオ	LA650S・LA660S	R2.12~R4.9
9インチ スマホ連携ディスプレイオーディオ	LA650S・LA660S	R4.10~

スバル シフォン

9インチ スマホ連携ディスプレイオーディオ	LA650F・LA660F	R4.10~
-----------------------	---------------	--------

1. バッテリー マイナス端子取り外し




イグニッションスイッチをOFFにした後、6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。


2. センターフィニッシャー取り外し

クリップのかんぐをはずし、センターフィニッシャーを取り外す。

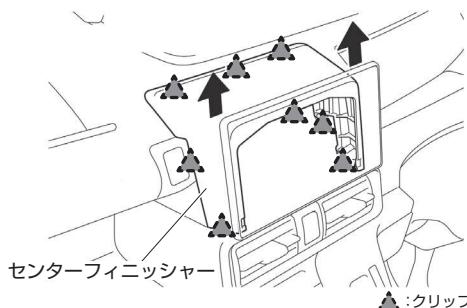

3. オーディオユニット取り外し


スクリューをはずし、オーディオユニットを取り外す。

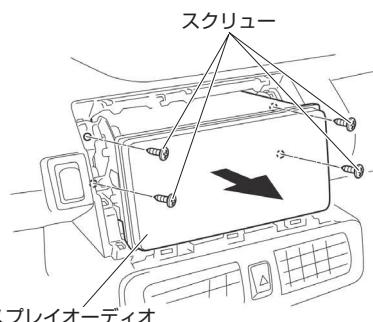


4. コネクター取り付け

オーディオユニットの10ピンコネクターと24ピンコネクターに接続ハーネスを割り込みます。

R2.12~R4.9

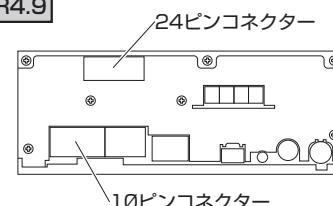

R4.10~

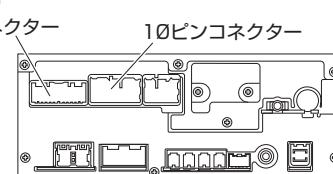

5. 本体取り付け


接続ハーネスのコネクターを本体に取り付けます。

6. バッテリー マイナス端子取り付け

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

イルミネーション線



10ピンコネクター

10ピン

コネクターの端子位置は右図
の矢印の方向からコネクター
を見た図です

車両側コネクター



DTV415/D415DL/DTV415B(-A/-D)/ DTV415DB(-A/-D)

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ダイハツ ハイゼットカーゴ／アトレー

9インチ スマホ連携ディスプレイオーディオ

S700V・710V / S700W・710W R4.1～

220405-AKN-DTV415-M04

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

イルミネーション線



コネクターの端子位置は右図
の矢印の方向からコネクター
を見た図です

10ピンコネクター
車両側コネクター


1. バッテリー マイナス端子取り外し

注意 イグニッションスイッチをOFFにした後、6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。


2. メーターベゼル取り外し

クリップのかんごうをはずし、メーターベゼルを取り外す。

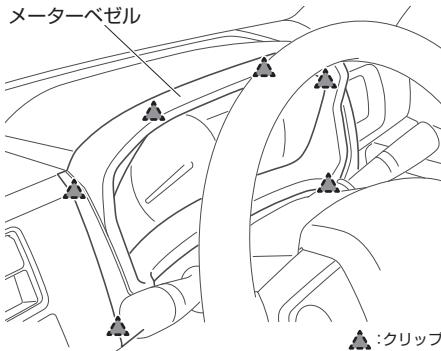


3. アッパーカバー取り外し

クリップのかんごうをはずし、アッパーカバーを取り外す。

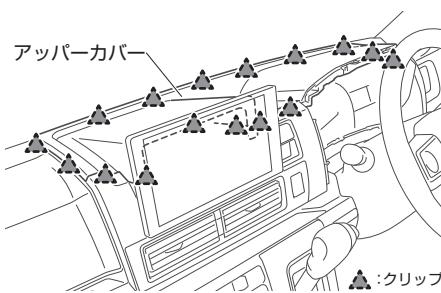


4. ディスプレイオーディオ取り外し

スクリュー4本をはずし、ディスプレイオーディオを取り外す。

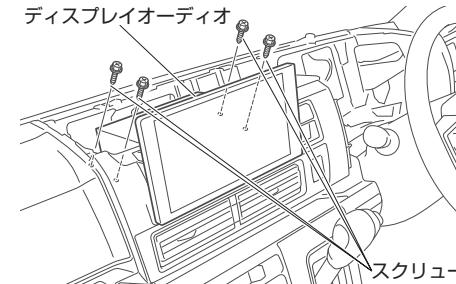

5. コネクター取り付け

ディスプレイオーディオユニットの10ピンコネクターと24ピンコネクターに接続ハーネスを割り込みます。

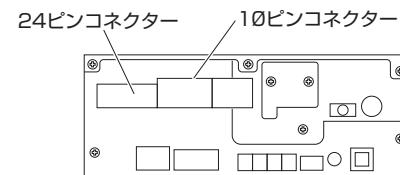

6. 本体取り付け

接続ハーネスのコネクターを本体に取り付けます。

7. バッテリー マイナス端子取り付け



DTV415/D415DL/DTV415B(-A/-D)/ DTV415DB(-A/-D)

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ダイハツ ムーヴキャンバス

9インチスマホ連携ディスプレイオーディオ

LA850S・860S


R4.7~

221007-AKN-DTV415-M05


イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。

イルミネーション線



10ピンコネクター



コネクターの端子位置は右図
の矢印の方向からコネクター
を見た図です

車両側コネクター

1. バッテリー マイナス端子取り外し




イグニッションスイッチをOFFにした後、6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。


2. フィニッシュパネルアッパー取り外し

ツメのかんごうをはずし、フィニッシュパネルアッパーを取り外す。

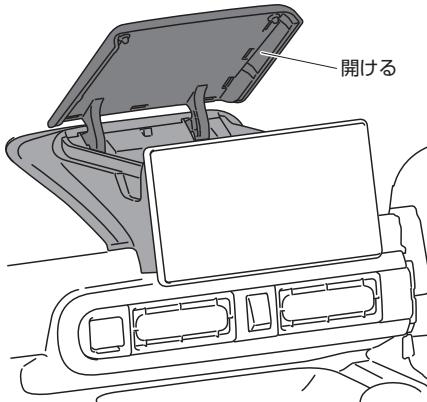

3. オーディオユニット取り外し


スクリューをはずし、オーディオユニットを取り外す。

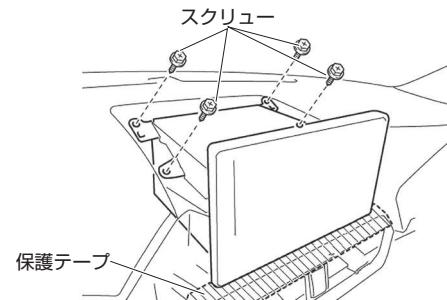

4. コネクター取り付け

オーディオユニットの10ピンコネクターと24ピンコネクターに接続ハーネスを割り込みます。


24ピンコネクター 10ピンコネクター

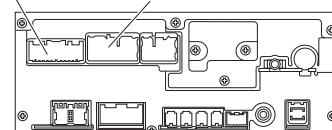

5. 本体取り付け

接続ハーネスのコネクターを本体に取り付けます。

6. バッテリー マイナス端子取り付け

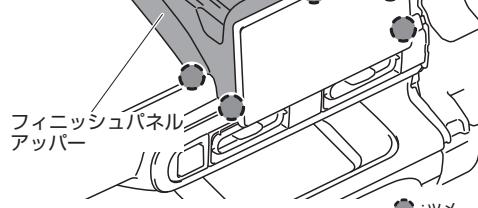



DTV415/D415DL/DTV415B(-A/-D)/ DTV415DB(-A/-D)

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ダイハツ ハイゼットカーゴ／アトレー

6.8インチスマート連携ディスプレイオーディオ

S700V・S710V

R4.1～

1. バッテリー マイナス端子取り外し






イグニッションスイッチをOFFにした後、6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

**必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。**

2. インストパネル取り外し

図中の斜線部に保護テープを貼る。

クリップ留合を浮かせてインストパネルを外す。

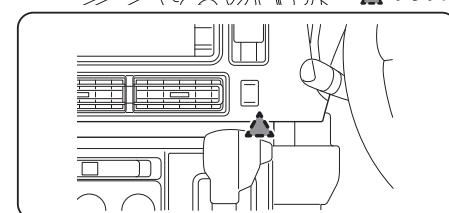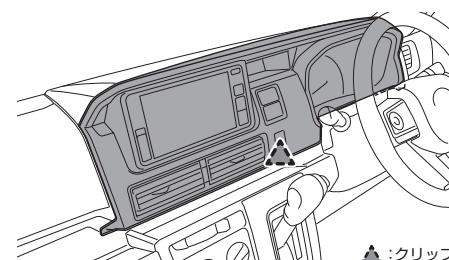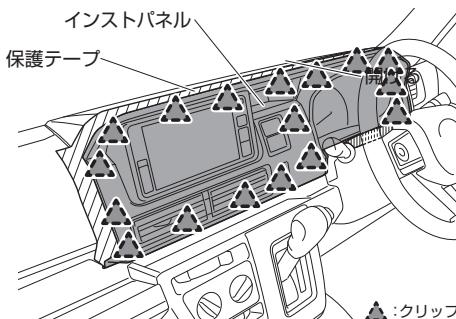


△ 注意 インストパネル脱着時にオド・トリップメータのスイッチに干渉(破損)しないよう注意してください。

△ 注意 インストパネルを装着する際、図のクリップから最初に留合を復元してください。


3. インストアップ取り外し

図中の斜線部に保護テープを貼る。
クリップ留合を浮かせてインストパネルアップを外す。

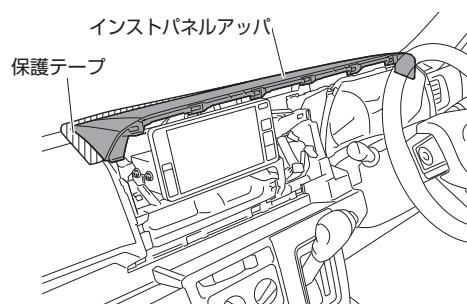


4. ディスプレイオーディオ取り外し

スクリュー(4本)を外してオーディオユニットを取り外す。

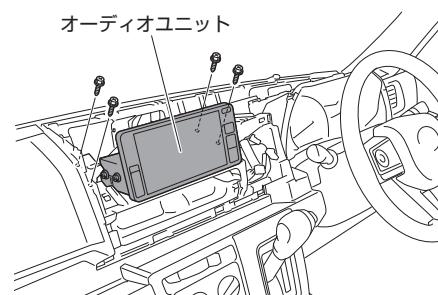

5. コネクター取り付け

オーディオユニットの10ピンコネクターと24ピンコネクターに接続ハーネスを割り込ませます。

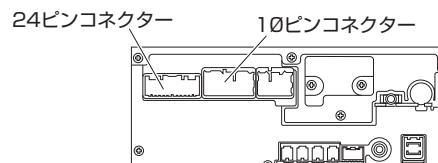


6. 本体取り付け

接続ハーネスのコネクターを本体に取り付けます。

7. バッテリー マイナス端子取り付け

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。





DTV415/D415DL/DTV415B(-A/-D)/ DTV415DB(-A/-D)

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

ダイハツ ハイゼットトラック

6.8インチスマホ連携ディスプレイオーディオ

S500P・S510P


R4.1～

1. バッテリー マイナス端子取り外し




イグニッションスイッチをOFFにした後、6分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

**必ずバッテリーのマイナス端子を外してください。
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。**

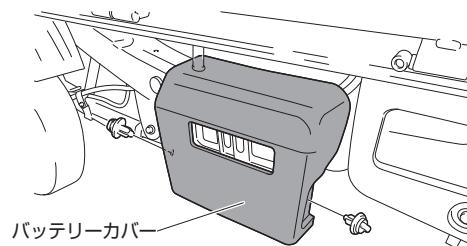


2. インストパネル取り外し

図中の斜線部に保護テープを貼る。

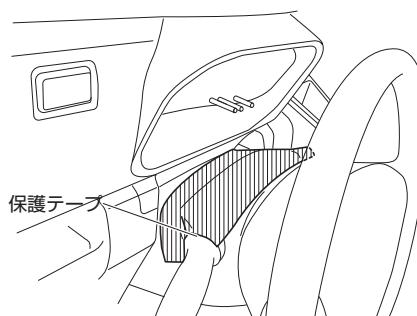



イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。




3. インストパネル取り外し

図中の斜線部に保護テープを貼る。
クリップ勘合を浮かせてインストパネルを外す。

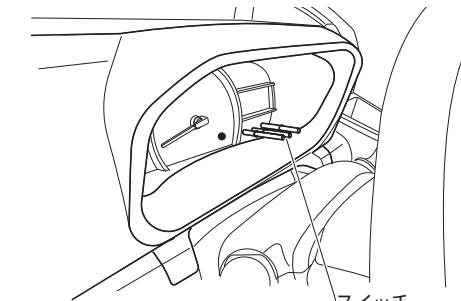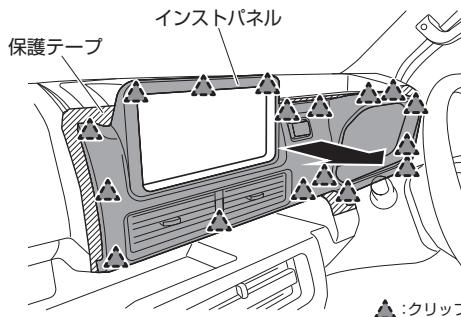


⚠ 注意 インストパネル脱着時にオド・トリップメータのスイッチに干渉(破損)しないよう注意してください。

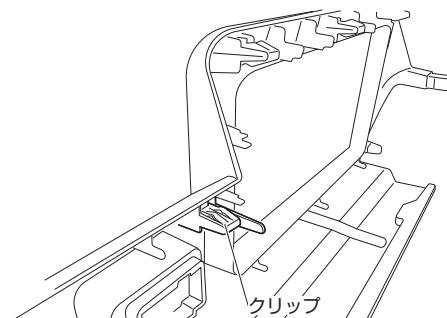

⚠ 注意 インストパネルを装着する際、図のクリップ横のリブから勘合穴に差し込んでください。


4. インストアップ取り外し

図中の斜線部に保護テープを貼る。
クリップ勘合を浮かせてインストパネルアップを外す。

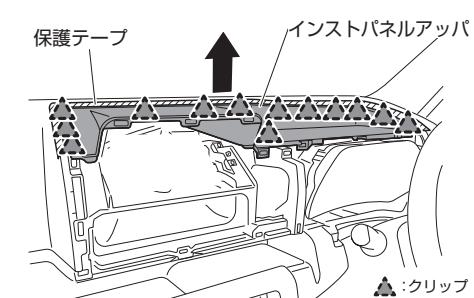


5. ディスプレイオーディオ取り外し

スクリュー(4本)を外してオーディオユニットを取り外す。

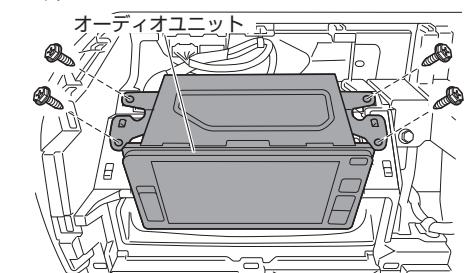

6. コネクター取り付け

オーディオユニットの10ピンコネクターと24ピンコネクターに接続ハーネスを割り込みます。

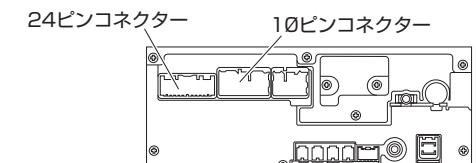

7. 本体取り付け

接続ハーネスのコネクターを本体に取り付けます。

8. バッテリー マイナス端子取り付け