

取付 / 取扱説明書 TV-NAVI KIT

for GENUINE TV-NAVIGATION SYSTEM

- 保証について
 1. 付属の保証書に必要事項を全てご記入ください。特に販売店印及びご購入日の記入が無い場合、保証書は無効となります。
 2. 保証期間を有効にする為に必ずユーザー登録を行なってください。
- ユーザー登録方法

製品に同梱の「ユーザー保証登録カード」に必要事項を全てご記入頂きご返送、またはインターネット上に登録を行なってください。 URL <http://www.datasystem.co.jp/>

※保証期間はご購入日を含めて「1年間」となります。
 ※ユーザー登録を行わない場合、保証期間は無効となります。
 ※保証書は如何なる理由があっても再発行致しませんので予めご了承ください。

Data System 株式会社 データシステム Homepage URL <http://www.datasystem.co.jp/>

- 東京都新宿区新宿 1-18-2 TEL.03-5369-4137 (代)
 - 岡山県倉敷市神田 1-1-11 TEL.086-445-1617 (代) FAX.086-440-1635
- 自動音声案内に従って下記の# (シャープ) と番号を押してください。
 #1 適合確認 #2 サービス (技術的なお問い合わせ・修理受付) #3 在庫確認・ご注文
 (*コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねますので予めご了承ください)

注意事項の定義 (次の様に定義しています)

-  危険 ... 守らないと身体や財産に重大な被害が発生する可能性が高いもの
-  警告 ... 守らないと法律に違反する恐れがあるもの
-  注意 ... 守らないと車及び製品を破損、または故障させる恐れがあるもの
-  重要 ... 本製品を使用する上で知っておいていただきたいこと

本書には取り付け / 取り外し作業中の事故、または不適切な作業による車両損傷などにより、安全と信頼性が損なわれないよう守るべき項目を記載しています。但し、これらの表記は起こり得る現象に関して、すべて記載することは出来無いため、これらの記載事項さえ守れば良いという絶対的なものではないことを予めご承知おき下さい。


-  危険
 - 本製品は運転者以外の同乗者が走行中に TV を見るため、また、ナビゲーション操作を行うために開発された製品です。事故防止のため運転者は絶対に走行中 TV を見ないで下さい。また運転者は絶対に走行中ナビゲーションの操作を行わないで下さい。
 - 走行テストを行うときは、必ず助手席に人を乗せ、助手席の方がテストを行って下さい。
-  警告
 - 運転者が走行中にモニターを注視したりナビゲーション操作を行うことは、道路交通法の安全運転義務違反となり、処罰の対象となります。運転者は安全上、走行中にナビゲーション操作は行わないで下さい。罰金・減点等に関する責任は弊社では一切負いません、予めご了承ください。
 - 走行中のナビ操作は目的地の設定・変更など必要な時だけにとどめて下さい。
-  注意
 - 本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。
 - ユニット内のカセット、音楽ディスク、地図ディスク等すべてイジェクトしてから、脱着作業を行って下さい。
 - コネクタを外すときは、コネクタの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いて下さい。コネクタを無理に引っ張りますと、車両側ユニット内の基板が破損する恐れがあります。
 - 配線部分を引っ張ることは絶対にしないで下さい。断線、接触不良を引き起こす恐れがあります。
 - コネクタを接続するときは、カチッと音がするまで奥まで確実に差し込んで下さい。
 - 本製品は、必ず車両側に両面テープ等で固定して下さい。固定しないとコネクタの接触不良、配線の断線の恐れがあります。
 - 本製品を取り付ける際は、ハーネス、ユニット、配線等がシートレールやペダル等に噛み込まれたり、挟まれる可能性のある場所には絶対に設置しないで下さい。製品の破損やハーネス断線等の恐れがあります。
 - 本製品の取り付けには専門知識が必要ですので、販売店または整備工場などに作業を依頼してください。
 - 適合外の車両へ取り付けで発生したクレーム、事故、故障等に関する責任は弊社では一切負いません、予めご了承ください。
-  重要
 - 取り付け前に、必ずエンジンを停止させバッテリーマイナス端子を外して下さい。但し、その場合はラジオや時計等のメモリー内容が消えてしまいます。消えてしまうと困るメモリーの内容は、バッテリーマイナス端子を外す前に必ずメモして置き、取り付け完了後、再度入力して下さい。
 - 本製品の使用中 (走行中のナビ操作) はナビゲーション上の自車位置が不正確になります。また車種によっては距離に関する情報 (平均車速や燃費など) が不正確になります。
 - NAVI コントロール機能の操作を終え、スイッチを OFF に戻してからナビゲーション上の自車位置が正確な位置に戻るまでの時間は、走行および周囲の状況、ナビゲーションの性能に依存しますので、予めご了承ください。
 - 本体に貼付されている封印シールを剥がさないでください。剥がすと保証期間に関わらず、保証対象外となります。
 - テレビモニター及びナビゲーション等を点検、修理に出される際には必ず本製品を取り外して頂きますようお願い致します。本製品を含みアフターパーツ類を取り付けている場合、ディーラーによってはメーカー保証が受けられない場合があります。

操作方法



走行テストを行うときは、必ず助手席に人を乗せ、助手席の方がテストを行って下さい。運転者が走行中にモニター画面を注視すること、ナビゲーション操作をすることは、道路交通法の安全運転義務違反となり、処罰の対象となります。運転者は安全上絶対に、走行中にTVを見ないでください。また、運転者は安全上絶対に、走行中にナビゲーション操作を行わないで下さい。

切替スイッチ 各部の名称

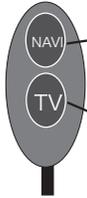

NAVI スイッチ 押すと赤ランプが点灯します。
点灯しているあいだナビゲーションの操作が出来ます。

TV スイッチ 押すと緑ランプが点灯します。
点灯しているあいだ走行中 TV を映すことが出来ます。




重要 エンジン始動時には TV スイッチ、NAVI スイッチともに消灯状態 (OFF 状態) から始まります。

走行中 TV を見るには

1. エンジンを始動します。
2. 本製品の TV スイッチを ON (緑ランプ点灯) にします。
3. お車側の純正スイッチで「TV」を選択すると、TV 放送が見られるようになります。
4. 本製品の TV スイッチをもう一度押すと緑ランプが消灯してノーマル制御 (走行中に TV が映らない) に戻ります。

操作概要

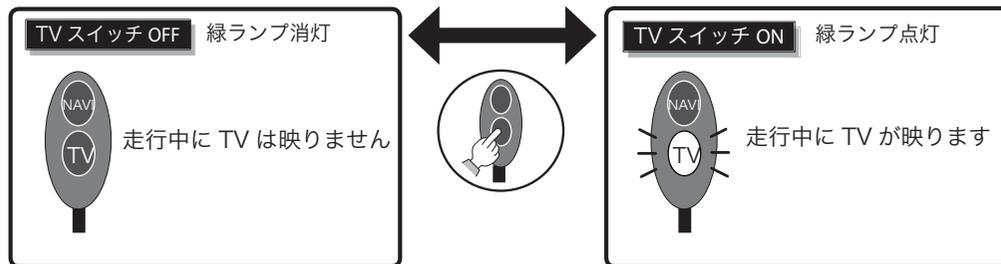

走行中ナビを操作するには

1. エンジンを始動します。
2. NAVI スイッチを押します。
3. NAVI スイッチの赤ランプが点灯して走行中にナビゲーションの操作が出来るようになります。
4. ナビゲーションの操作が終わりしだい、NAVI スイッチを押して赤ランプを消灯させてください。
赤ランプが消灯するとナビゲーションはノーマル制御に戻ります。

操作概要



重要 オートモード、マニュアルモードともに赤ランプ点灯 (NAVI スイッチ ON) のときは自車位置を示す矢印マークの動作が止まります。地図上の矢印マークと実際の車両位置にズレが生じます。ナビゲーション操作を終えたあとは、すみやかに NAVI スイッチを押して赤ランプ消灯 (OFF) に戻してください。しばらく走行するとズレは自動的に補正されます。自車位置が正確な位置に戻るまでに時間がかかる場合がありますが、走行および周囲の状況、ナビゲーションの性能に依存しますので、予めご了承ください。

NAVI スイッチには、オートモードとマニュアルモードがあります。製品出荷時にはオートモードになっています。ご使用方法にあわせてお選びください。

オートモード

赤ランプ点灯してから 5 分経過すると、自動的に赤ランプ消灯してノーマル制御に戻るモード。
※ NAVI スイッチをもう一度押して赤ランプを消灯させることもできます。

マニュアルモード

NAVI スイッチをもう一度押すまでノーマル制御に戻らないモード。
※自動ではノーマル制御に戻りません。

NAVI スイッチのモードを変えるには

オートモードからマニュアルモードに変更する場合

1. IG キー OFF の状態から NAVI スイッチを押したまま IG キーを「ON」まで回します。
2. NAVI スイッチが **7 秒間「点灯」** し、マニュアルモードに切り替わります。

マニュアルモードからオートモードに変更する場合

1. IG キー OFF の状態から NAVI スイッチを押したまま IG キーを「ON」まで回します。
2. NAVI スイッチが **7 秒間「点滅」** し、オートモードに切り替わります。

※モードはエンジン停止後も記憶されます。

こんなときは・・・？

- Q. ナビゲーションが動かない、地図上の車の位置がズレているが故障ですか？
 A. 切替スイッチの赤ランプが点灯していませんか？ナビゲーション操作の規制を解除する為に信号を止める事により発生する現象であり、故障ではありません。目的地設定などナビ操作が終了したら速やかに NAVI 切替スイッチを OFF(赤ランプ消灯)に戻して下さい。地図上の車の位置はしばらく走行すると GPS からの信号によって自動的に補正されます。(自車位置が正確な位置に戻る時間は、走行および周囲の状況、ナビゲーション性能に依存しますので、予めご了承ください。)
- Q. TV-NAVI KIT を取り付けてから燃費情報などの数値が狂っているが故障ですか？
 A. TV-NAVI KIT を動作させることにより、一時的に車両停止中という状態を作っていますので、車種によっては距離に関する情報(平均車速/燃費等)が不正確になります。
- Q. スイッチを ON にしていたはずなのに勝手に OFF に戻っているが？故障ですか？
 A. TV スイッチ、NAVI スイッチともにエンジン始動時は必ずスイッチ OFF に戻ります。また NAVI スイッチはオート OFF モードになっている場合、点灯をはじめて 5 分経過すると自動的にスイッチ OFF に戻ります。
- Q. スイッチが光らない。
 A. TV スイッチ、NAVI スイッチが光らないときは、切替スイッチの接続、取り直しなどをご確認ください。また適合間違いが無いが改めてご確認ください。スイッチが接続されていない、または接触不良がある場合 TV-NAVI-KIT は正常に動作しません。
- Q. ユーザー登録しないとどうなるの？
 A. 本製品の保証期間 3 年はユーザー登録頂いたお客さまに限り適用致しますので未登録のお客さまには保証適用いたしません。お手数ですが早めにユーザー登録ハガキを送付願います。
- Q. 保証書を見ると販売店のスタンプが押してありません、この状態でも保証有効ですか？
 A. 購入店印の無い保証書は無効です。お手数ですがお買い求め頂いた販売店にて販売店印を押してもらおうようご相談願います。
- Q. 付属のスイッチを本体と繋がない場合の動作は？
 A. 繋がないとスイッチ OFF 状態を保持しますので、スイッチと本体は必ず接続して、ご利用願います。
- Q. 付属のスイッチを裏側に隠してもいいの？
 A. スイッチは隠さないでください。スイッチは軽く押すだけで切り替わります。必ずスイッチの点灯、消灯が確認できるところに取り付けてください。また、モニターの機能によってスイッチの切替が必要な場合は操作しやすいところに取り付けてください。
- Q. 走行中に見えるラジオは映るようにならないのか？
 A. 本製品では、走行中に見えるラジオを映すことは出来ません。
- Q. この製品を取り付けても車検は大丈夫ですか？
 A. 車検の点検項目にはありませんので、問題ありません。
- Q. この製品を付けると、走行中 DVD は見られるの？
 A. モニターに DVD ビデオの再生機能がある機種にかぎり、走行中の DVD ビデオ再生、鑑賞が可能になります。(DVD ビデオの再生機能がない機種に再生機能を追加するものではありません)
- Q. テレビモニターおよびナビゲーションを点検、修理に出す場合、製品は取り付けたままで良いか？
 A. 本製品を含みアプターパーツ類を取り付けている場合、ディーラーによってはメーカー保証が受けられない場合がありますので、必ず本製品を取り外して頂きますようお願い致します。
- Q. 画面に『プログラムディスクを入れてください』と表示されナビが作動しなくなった場合は？
 A. 地図ディスクを更新している場合がございます。地図ディスク購入時に同梱されているプログラムディスクを再度読み込ませた後に、地図ディスクを入れてください。
- Q. 製品装着後に動かなくなった機能があるが、どうすれば良いか？
 A. バッテリー (-) 端子を外した事でメモリーが消去(初期化)され、動作停止してしまう機能があります。以下に主な機能を示しますので、下記の操作方法を行って復旧してください。
- | 『項目』 | 『操作方法』 |
|---------------|---------------------------------------|
| 1) バックガイドモニター | 平坦路にてバックモニターを表示させ左右両側にステアリングを一杯に切る |
| 2) パワーウィンドー | 全開状態から各ドアのスイッチ操作にて全閉後スイッチで 5 秒以上上げ続ける |
| 3) 電動スライドドア | スライドドアを手動で全開閉する |
| 4) パワートランクリッド | トランクを手動で全開閉する |
| 5) サンルーフ | ルーフ動作が一巡するまでチルト UP を押し続ける |
- 車種により多少異なる部分がありますので、詳しくは車両の取扱説明書を参照して頂くか車両販売店にお問い合わせ願います。
- Q. 走行中にサウンドコンテナ内の曲名を表示する事は可能ですか？
 A. NAVI スイッチを ON にする事で表示可能となりますが、その間地図の自車位置が停止しますので、曲名の確認が完了したら速やかに NAVI スイッチを OFF に戻してください。

株式会社データシステム

ご注意：当説明書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可無しに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版等を行うことを固く禁じます。

取り付ける前に(適合の再確認、パーツリスト)

適合の再確認

同じ車種でも標準装備/メーカーオプションナビとディーラーオプションナビでは適合品番が異なります。ナビゲーションの種類をよくご確認のうえ取り付けを行ってください。

パーツリスト 内容物を必ず確認してください


1. TV / ナビコントロールユニット 2. 切替スイッチ 3. 両面テープ 大 1 / 小 1 4. 取扱説明書 5. 警告シール 6. ユーザー登録カード 7. 保証書

取付方法

1. バッテリーマイナス端子を外します。
2. TV / ナビコントロールユニットを車両側ユニット (AV ユニット) と車両側ハーネスの間に取り付けます。(車種別の取付説明方法を参照)
3. TV / ナビコントロールユニットに切替スイッチを接続します。必要に応じてスイッチを室内に引き込みます。(車種別の取付説明方法を参照)
5. 取り付け後、再度接続を確認します。
6. バッテリーマイナス端子を接続します。
7. TV-NAVI KIT の取扱説明書の「操作方法」どおりに動作することを確認します。正常動作しない場合は、再度接続位置・接続方法などを確認します。
8. 正常動作を確認したら TV / ナビコントロールユニットを両面テープで他の部分と干渉しないところに固定します。切替スイッチは操作しやすい場所にお取り付けください。
9. 取り外した内装類を元に戻して取り付け終了です。

取付概要図

車種ごとに TV / ナビコントロールユニットの取付位置は異なります。車種ごとの取付説明をご覧ください。

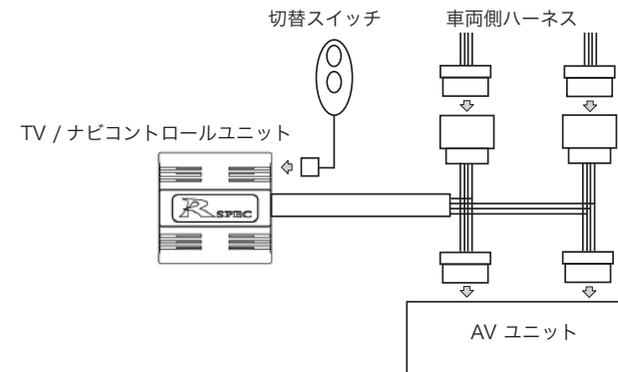


オデッセイ

For オデッセイ RB3,4

H20.10～


基本作業は前述の「取付方法」に準じますので「取付方法」を良くお読み頂き、ご理解頂いた上で取付作業を行ってください。

図1 運転席ロアカバー外し

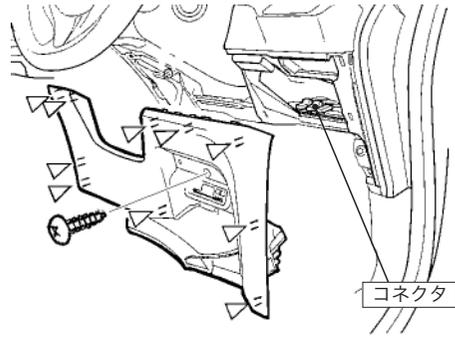


小物ポケットを開いてスクリュー（1本）を抜く。ロアカバー周囲の勘合を浮かせて手前に引き出す、背面のコネクタを抜いてロアカバーを外す

図2 助手席グローブボックス外し

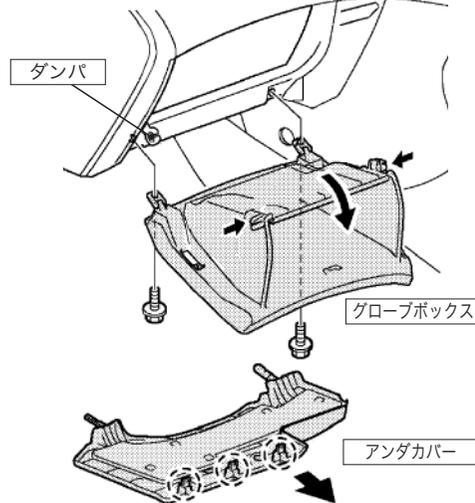


まずボックス下のアンダカバーを外す。グローブボックスを固定しているスクリュー（2本）を抜きダンパを外して取り外す

図3 灰皿&灰皿ガイド外し

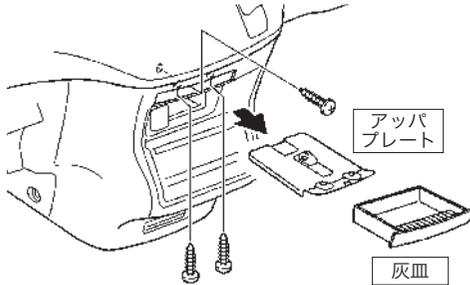


灰皿を外した開口部のスクリュー（3本）を抜く、灰皿ガイドを手前に引き出し灰皿照明のソケットを外して、灰皿アッパプレートを取り外す。

図4 センターロアカバー外し①

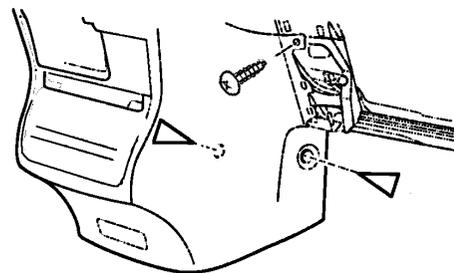

上部のスクリュー（1本）を抜き、ロアカバー下付近の左右クリップを外す。


図5 コンソール保護

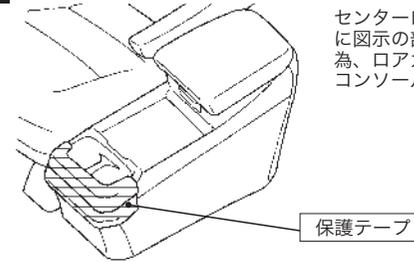


センターロアカバーを外す際に図示の部分が傷付き易い為、ロアカバーを外す前に、コンソールを保護します。

（アプソルトの場合）カップホルダー部の勘合を上を持ち上げて浮かせ取り外ししておく作業性が良い。

図6 センターロアカバー外し②

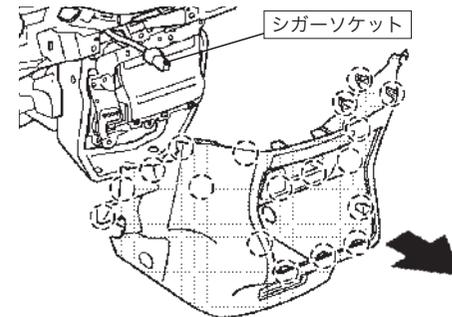


周囲のクリップ勘合を浮かせながらロアカバーを手前に引き出す、シガーソケットを外してロアカバーを少し手前に出す

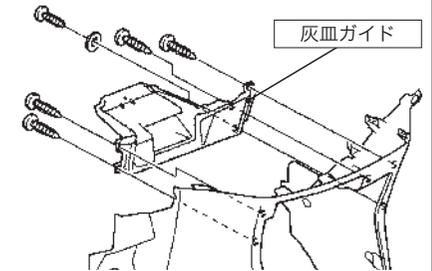

スクリューを抜いて灰皿ガイドを取り外し、ロアカバーを取り外す


図7 AVNユニット取り外し

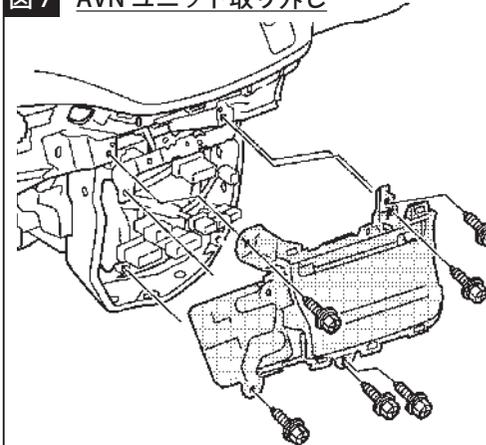

図示のスクリュー（6本）を抜いてAVNユニットを手前に引き出す。

図8 AVNユニット裏側

図示のコネクタに本製品を接続します。

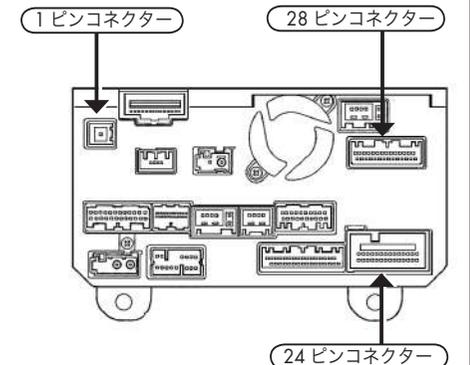


アコード / アコードツアラー

For	アコード	CU2	H20.12 ~
	アコードツアラー	CW2	H20.12 ~


基本作業は前述の「取付方法」に準じますので「取付方法」を良くお読み頂き、ご理解頂いた上で取付作業を行ってください。

図1 センターコンソールパネル外し

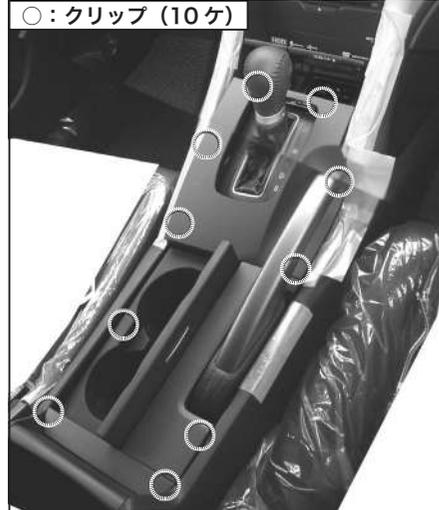

灰皿とアームレストの蓋を開ける。周囲のクリップ勘合を浮かせてセンターコンソールパネルを外す

図4 灰皿 外し

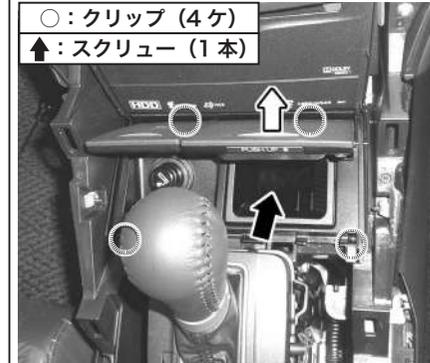

灰皿蓋を上 (白矢印の方向) に押し、灰皿を外す。灰皿の下にスクリュー (1本) が隠れているので抜きます。灰皿ホルダ周囲のクリップ (4ヶ) 勘合を浮かせて取り外す。

図2 助手席側ガーニッシュ外し



図示のクリップ勘合を浮かせてガーニッシュを外す

図3 センターガーニッシュ外し



図示のスクリュー (3本) を抜いて、周囲のクリップ (13ヶ) 勘合を浮かせて、ガーニッシュを取り外す。

図5 エアコンパネル、AVNユニット外し



エアコンパネル横のスクリュー (4本) を抜いてエアコンパネルを外す。

AVNユニット周囲のスクリュー (4本) を抜いて手前に引き出す。

背面ケーブルが短いのでゆっくり手前に引いていく、端のコネクタから徐々に外していく。




注意

エアコンパネル裏のコネクタとAVNユニット裏のコネクタに同形状の物がありますので、組付け時の接続間違いにご注意ください。

図6 AVNユニット裏側

図示のコネクタに本製品を接続します。

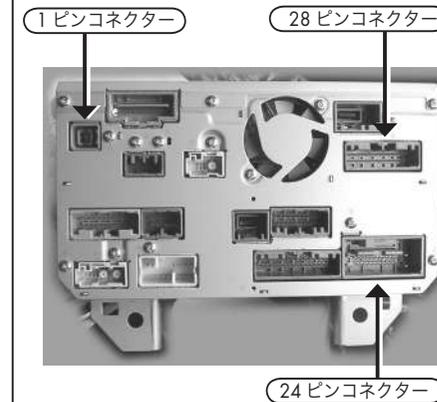

レジェンド


For レジェンド

KB 2

H20.9～

基本作業は前述の「取付方法」に準じますので「取付方法」を良くお読み頂き、ご理解頂いた上で取付作業を行ってください。


図1 センターコンソール外し

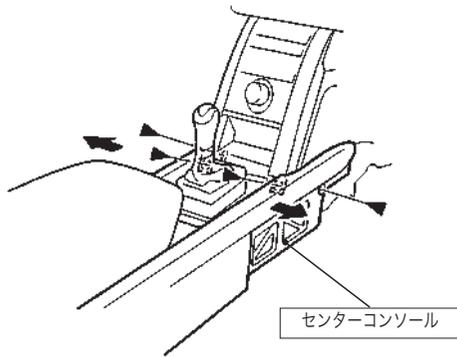

▲：ボルト

ボルト3ヶ所を外し、センターコンソールを外に少し広げる。


図2 センターガーニッシュ外し

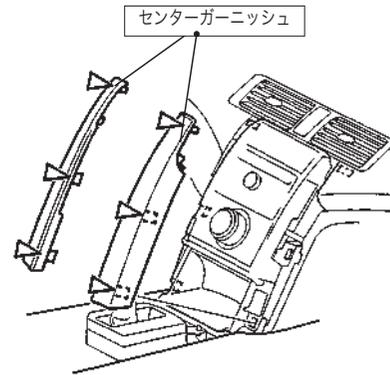

△：クリップ


センターガーニッシュを下側から手前に引き出して、クリップを外し取り外す。

図3 AVNユニット取り外し

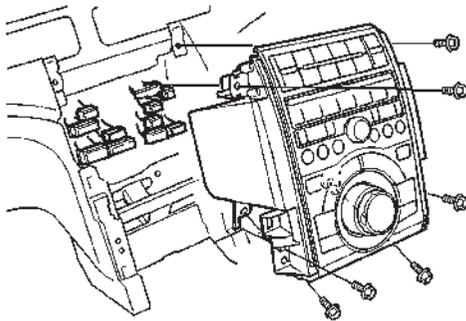

ボルト6本をAVNユニットから外す。

図4 AVNユニット裏側

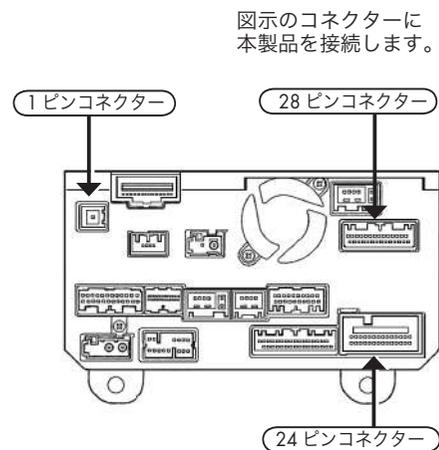

図示のコネクターに本製品を接続します。