NTV448/N448DL/NTV448B-D/ NTV448DB-D
テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ


ルークス		
Nissan Connectインフォテイメントシステム (Googleビルトイン[ナビ機能含む])	BB1A･2A･5A･6A	R7.11～


デリカミニ		
Google搭載インフォテイメントシステム(12.3インチHDディスプレイ)	BA1A･2A･5A･6A	R7.11～

警告
- ●運転者は交通法規を尊守し、安全運転を行う責任があります。
- ●「運転支援機能」「プロパイロット」の動作に頼った運転はせず、常に周囲の状況を注意し、ハンドル、ブレーキ、アクセルを操作して安全な運転を心がけてください。
- ●「運転支援機能」「プロパイロット」の機能、操作、注意、警告事項につきましては、車両の取扱説明書を必ずよくお読みください。

(!) 重要　プロパイロット機能についての注意事項

●ステアリングに装備されているプロパイロットスイッチを押して「プロパイロット」をONにすると(作動灯　(白色もしくは青色) が点灯)TV-KITは自動的にオフになります。(ブザーが1回鳴りスイッチが暗い点灯に変わる)
この動作はプロパイロットの作動が開始されたことを注意喚起するための動作です。

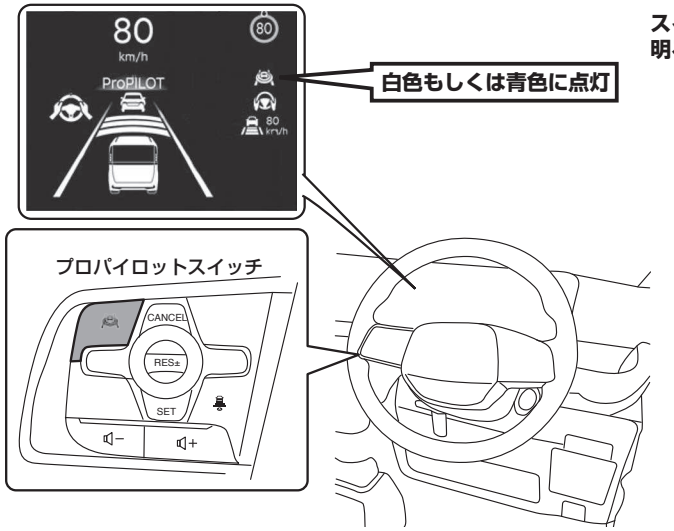

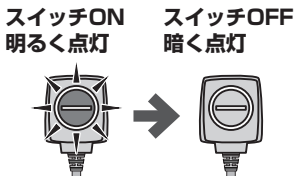

プロパイロット作動中にTV-KITをオンしたい場合

●プロパイロット作動中(プロパイロット作動灯　白色もしくは青色点灯中)でもTV視聴を行いたい場合は、切替スイッチを押してください。TV-KITがオンになります。(ブザーが2回鳴り切替スイッチが明るい点灯に変わります。)

(!) 重要　TV-KITオン時の注意事項

●プロパイロット作動中にブレーキを踏むと、プロパイロット制御キャンセルと同時にTV-KITもスイッチOFFに戻ります。

取り付け方法

1. バッテリーマイナス端子取り外し


⚠ 注意　**バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。**

1-1. フード(ボンネット)を開ける。
1-2. パワースイッチをON位置にする。
1-3. 運転席のドアを開けた状態でパワースイッチをOFF位置にする。
1-4. 車外に出て運転席ドアを閉める。
1-5. 3分以上待機する。
1-6. 12Vバッテリーのマイナス端子を取り外す。


⚠ 注意　●オートACC機能によりアクセサリ電源がONとなるため、待機中はドアロックの操作やドアの開閉などの車両操作は行わないこと。

2. アッパーボックス取り外し

2-1. アッパグローブボックスを開け、スクリュを外す。

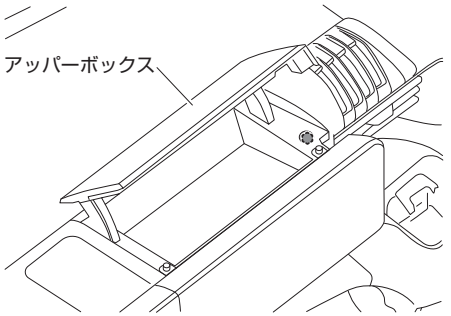

2-2. クリップ、ツメの順でかんごうを外し、アッパーボックスの手前側を少し持ち上げながら取り外す。

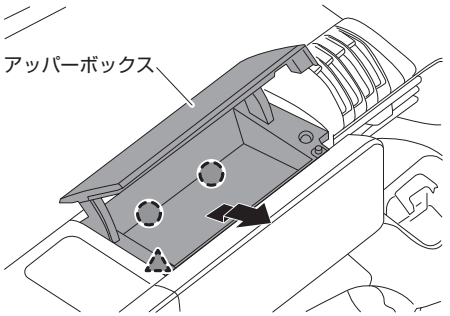

本取扱説明書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾･許可なしに無断で転用･複製･改変･掲示･頒布･販売･出版などおこなうことを固く禁じます。

NTV448/N448DL/NTV448B-D/ NTV448DB-D
テレビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

ルークス		
Nissan Connectインフォテイメントシステム (Googleビルトイン[ナビ機能含む])	BB1A･2A･5A･6A	R7.11～

デリカミニ		
Google搭載インフォテイメントシステム(12.3インチHDディスプレイ)	BA1A･2A･5A･6A	R7.11～


3. インストルメント アッパーパネル取り外し

クリップのかんごうを外し、インストルメント アッパーパネルを取り外す。

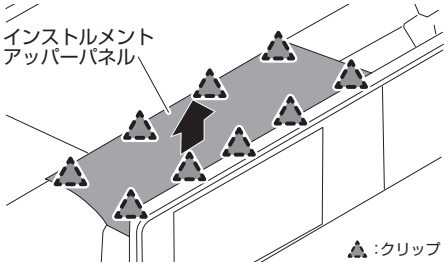


4. ディスプレイユニット取り外し

ボルトとクリップのかんごうを外し、ディスプレイユニットを取り外す。

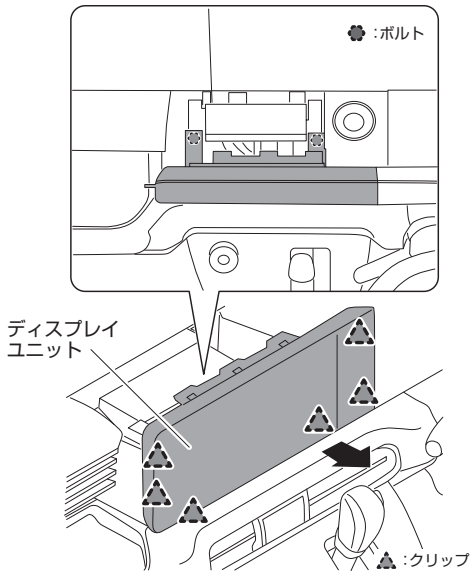


5. AV C/U取り外し

スクリュを外し、AV C/Uを取り外す。

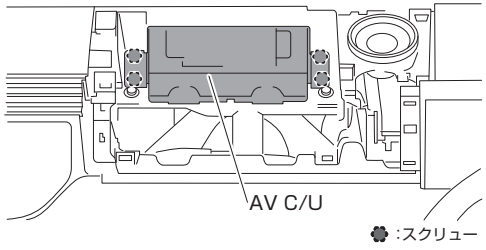


6. コネクター取り付け位置

AV C/Uの20ピンコネクターと40ピンコネクターに本製品を取り付ける。

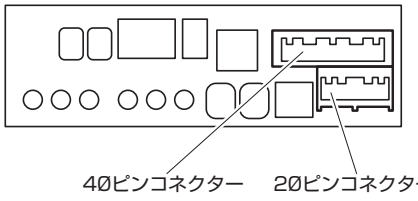

7. スイッチハーネス(橙線)の接続 (ビルトインスイッチのみ)

運転席側インパネロアパネル下部にあるオプションコネクターへスイッチハーネス(橙線)を接続してください。

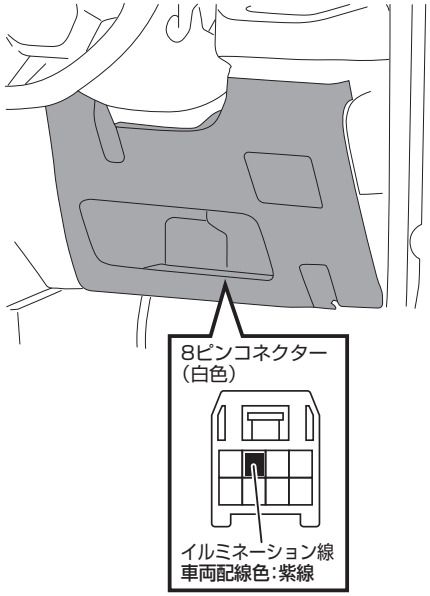

⚠注意 ●接続前に必ずテスターで確認してください。

ONE POINT
●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です



8. バッテリーセンサ初期化作業

バッテリーマイナス端子の再接続後、以下の手順でバッテリセンサの初期化を行ってください。

8-1. パワースイッチをOFFにする。

8-2. フード(ボンネット)を閉めてドアロックをし、15分間待機する。

⚠重要

●この作業は必ず行ってください。行わなかった場合アイドリングストップの動作に影響が生じる場合があります。

●待機中はドアの開閉など電気負荷が生じる操作を行わないでください。

本取扱説明書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾･許可なしに無断で転用･複製･改変･掲示･頒布･販売･出版などおこなうことを固く禁じます。

NTV448/N448DL/NTV448B-D/ NTV448DB-D
テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

エクストレイル


Nissan Connectインフォテイメントシステム(Google搭載)	T33	R7.10～

警告
- ●運転者は交通法規を尊守し、安全運転を行う責任があります。
- ●「運転支援機能」「プロパイロット」の動作に頼った運転はせず、常に周囲の状況を注意し、ハンドル、ブレーキ、アクセルを操作して安全な運転を心がけてください。
- ●「運転支援機能」「プロパイロット」の機能、操作、注意・警告事項につきましては、車両の取扱説明書を必ずよくお読みください。

ⓘ重要　プロパイロット機能についての注意事項

●ステアリングに装備されているプロパイロットスイッチを押してプロパイロットをONにする(作動灯(白色もしくは青色)が点灯)とTV-KITは自動的にオフになります。(ブザーが1回鳴りスイッチが暗い点灯に変わる)

この動作はプロパイロットの作動が開始されたことを注意喚起するための動作です。

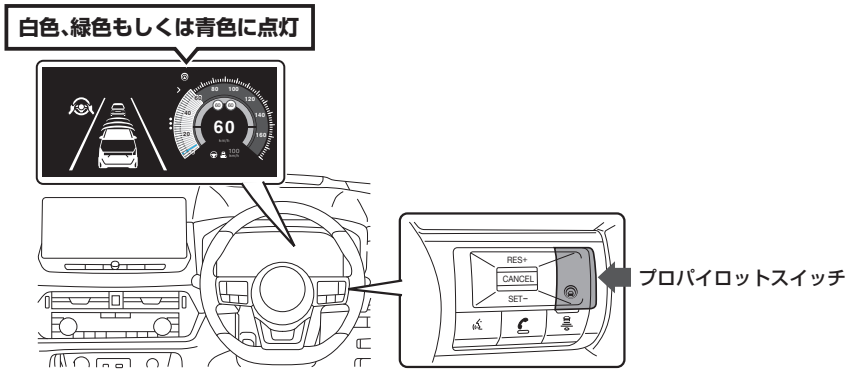

プロパイロット作動中にTV-KITをオンしたい場合

●プロパイロット作動中(プロパイロット作動灯　白色もしくは青色点灯中) でもTV視聴を行いたい場合は、切替スイッチを押してください。TV-KITがオンになります。(ブザーが2回鳴りスイッチが明るい点灯に変わる)

ⓘ重要　TV-KITオン時の注意事項

●プロパイロット作動中にブレーキを踏むと、プロパイロット制御キャンセルと同時にTV-KITもスイッチOFFに戻ります。

取り付け方法

1. バッテリーマイナス端子取り外し (バッテリーはラゲージスペース右下にあります。)

⚠注意　**バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。**

1-1. バックドアを開ける。

1-2. パワースイッチ(START-STOPスイッチ)をON位置にする。

1-3. 運転席のドアを開けた状態でパワースイッチ(START-STOPスイッチ)をOFF位置にする。

1-4. 車外に出て運転席ドアを閉める。


1-5. 3分以上待機する。

⚠注意　オートACC機能によりアクセサリ電源がONとなるため、待機中はドアロックの操作やドアの開閉などの車両操作は行わないでください。

1-6. 12Vバッテリーの(ー)端子を取外す。


2. 左インストルメントマスク取り外し

傷付き防止のため、保護テープを貼ります。
リムーバツールを使用し、ツメのかん合を図の矢印❶→❷の順に外して、左インストルメントマスクを取り外します。

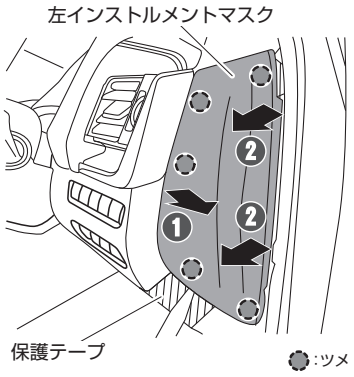

3. ヒューズブロックリッド取り外し

図の矢印❶→❷の順にツメのかん合を外し、ヒューズブロックリッドを取り外します。

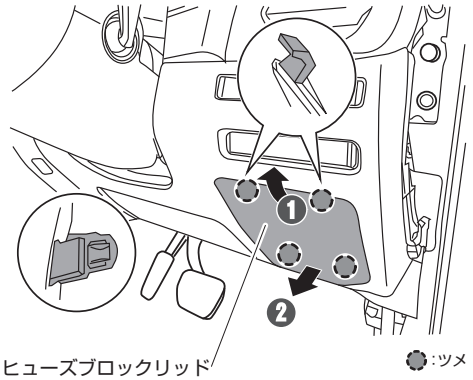

M4ページ(手順4)へ

本取扱説明書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。


NTV448/N448DL/NTV448B-D/ NTV448DB-D
テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

エクストレイル		
Nissan Connectインフォテイメントシステム(Google搭載)	T33	R7.10～


4. 右インストルメントロアパネル取り外し

4-1.取付スクリューを外す。

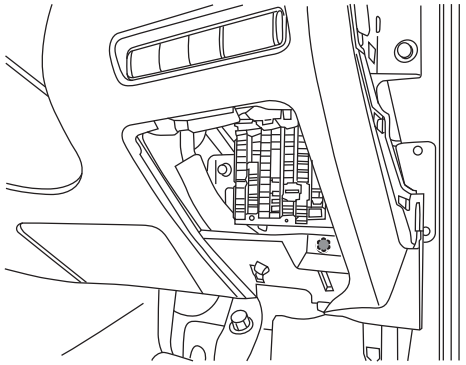

:T20トルクスネジ


4-2.ツメ及びクリップのかん合を外し、右インストルメントパネルロアを浮かせます。

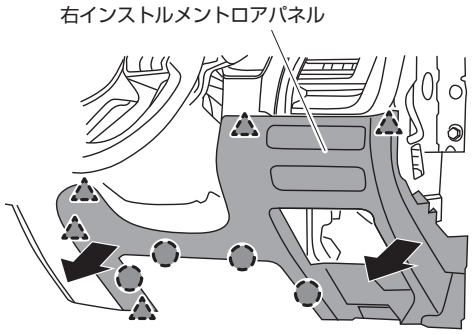

:ツメ :クリップ


5. クラスタリッドA取り外し

5-1.インストルメントロアセンタパネルを図の矢印の方向に引き、 クラスタリッドA取り外し作業スペースを確保する。

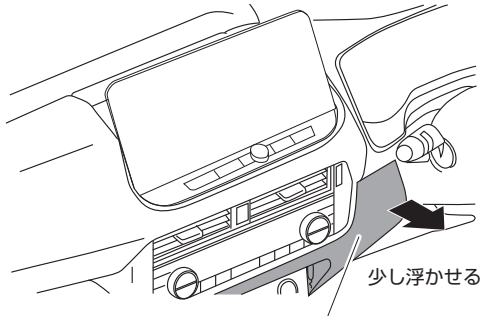

5-2.クラスタリッドAを取り外す。


ステアリングコラムを一番下までさげます。
ツメ及びクリップのかん合を図の矢印❶→❷の順に外し、クラスタリッドAを手前に倒します。
クラスターリッドA、ステアリングコラムカバーに傷などがつかない様に注意してください。

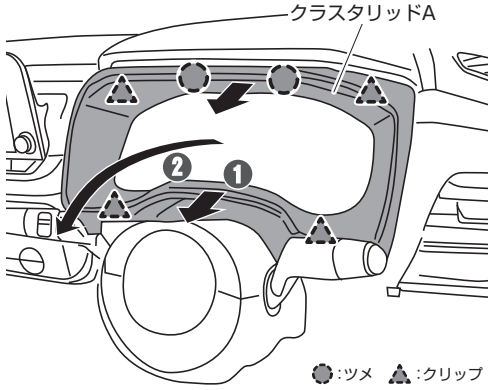

:ツメ :クリップ


6. インストルメントパッドB取り外し

6-1.取付スクリューを外す。

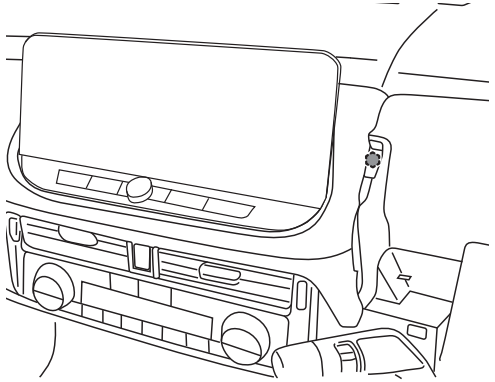

:スクリュー


6-2.ツメ及びクリップのかん合を図の矢印❶→❷→❸の順に外し、インストルメントパッドBを取り外す。

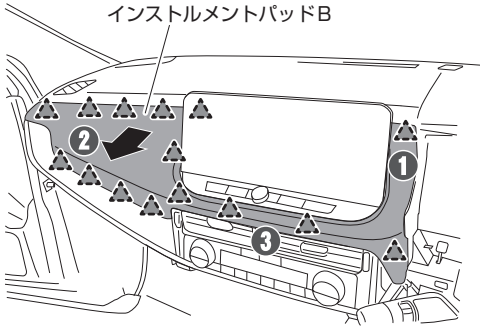

:クリップ

7. ディスプレイ取り外し


ディスプレイ取り付けボルト及びコネクタを外し、ディスプレイを取り外します。

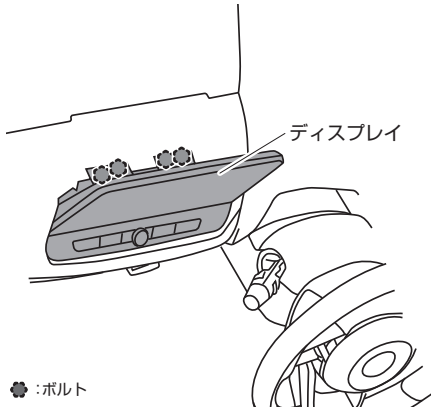

:ボルト

8. AV C/U取り外し

AV C/Uの上にあるステーを外す。
スクリューを外して、AV C/Uを引き出します。

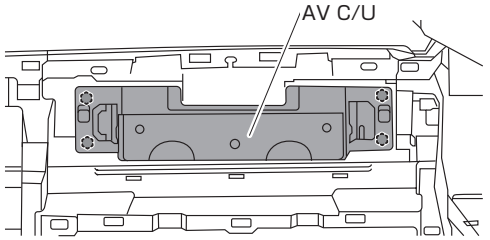

:スクリュー

M5ページ(手順9)へ

本取扱説明書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。


NTV448/N448DL/NTV448B-D/ NTV448DB-D
テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

エクストレイル		
Nissan Connectインフォテイメントシステム(Google搭載)	T33	R7.10～

9. コネクター取り付け位置


AV C/Uの20ピンコネクターと40ピンコネクターに本製品を取り付ける。

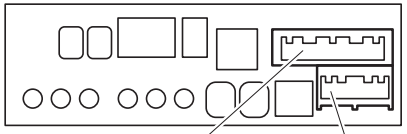

40ピンコネクター　20ピンコネクター

10. スイッチハーネス(橙線)の接続 (ビルトインスイッチのみ)

運転席右側にあるスイッチパネル裏にある8ピンコネクター(黒色) に、スイッチハーネスの橙線を接続します。
8ピンコネクター(黒色) はフォグランプ等のオプション装着により状態が異なります。 フォグランプ等のオプションを装着している場合にはオプションスイッチに接続されています。

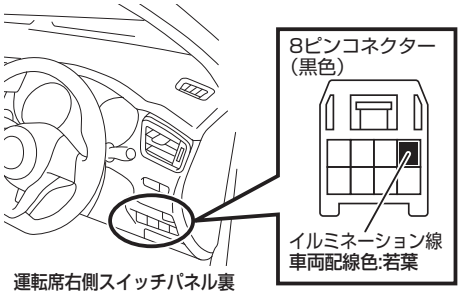

⚠注意 ●接続前に必ずテスターで確認してください。

ONE POINT
●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です



本取扱説明書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

NTV448/N448DL/NTV448B-D/ NTV448DB-D
テレビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ


セレナ		
Nissan Connectインフォテイメントシステム(Google搭載)	C28	R8.3～

警告
- ●運転者は交通法規を尊守し、安全運転を行う責任があります。
- ●「運転支援機能」「プロパイロット」の動作に頼った運転はせず、常に周囲の状況を注意し、ハンドル、ブレーキ、アクセルを操作して安全な運転を心がけてください。
- ●「運転支援機能」「プロパイロット」の機能、操作、注意、警告事項につきましては、車両の取扱説明書を必ずよくお読みください。

重要　プロパイロット機能についての注意事項

●ステアリングに装備されているプロパイロットスイッチを押して「プロパイロット」をONにすると(作動灯　(白色もしくは青色) が点灯)TV-KITは自動的にオフになります。(ブザーが1回鳴りスイッチが暗い点灯に変わる)
この動作はプロパイロットの作動が開始されたことを注意喚起するための動作です。

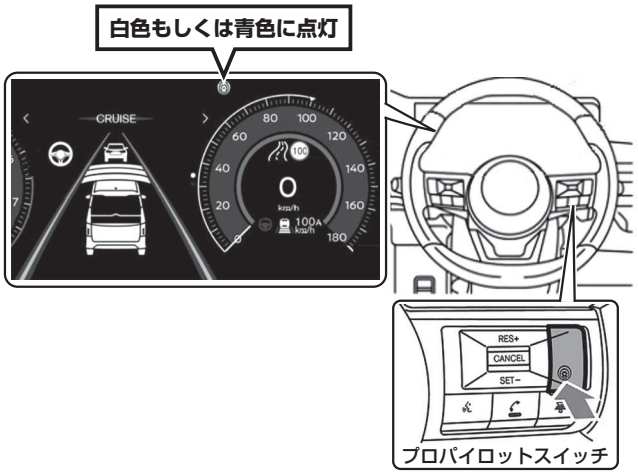

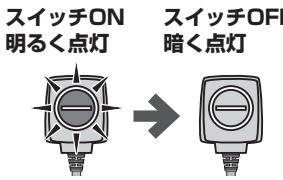

プロパイロット作動中にTV-KITをオンしたい場合

●プロパイロット作動中(プロパイロット作動灯　白色もしくは青色点灯中)でもTV視聴を行いたい場合は、切替スイッチを押してください。TV-KITがオンになります。(ブザーが2回鳴り切替スイッチが明るい点灯に変わります。)

重要　TV-KITオン時の注意事項

●プロパイロット作動中にブレーキを踏むと、プロパイロット制御キャンセルと同時にTV-KITもスイッチOFFに戻ります。

注意
●ディーラーオプションの後席モニター装着車は、ONスタートモードで使用すると、 後席モニターの起動不良が生じるため、必ずOFFスタートモードでご使用ください。
エンジン始動後、後席モニターの起動を確認してからTVキットをONにしてください。

取り付け方法

1. バッテリーマイナス端子取り外し


注意
バッテリーのマイナス端子は下記の手順に従って必ず外してください。外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。

1-1. フード(ボンネット)を開ける。
1-2. パワースイッチをON位置にする。
1-3. 運転席のドアを開けた状態でパワースイッチをOFF位置にする。
1-4. 車外に出て運転席ドアを閉める。
1-5. 3分以上待機する。(待っている時にキーレスリモコンの移動および操作を行わないでください。)
1-6. 12Vバッテリーのマイナス端子を取り外す。

注意
●オートACC機能によりアクセサリ電源がONとなるため、待機中はドアロックの操作やドアの開閉などの車両操作は行わないこと。


2. フロントボディサイドウエルト取り外し

車両内側の取り付け部を車両外側に引き、運転席側フロントピラー周辺のフロントボディサイドウエルトを取り外す。

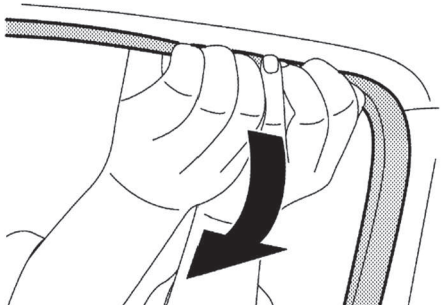

3. フロントピラーガーニッシュ取り外し

フロントピラーガーニッシュ取付クリップのかん合を図の❶→❷→❸の手順で外し、フロントピラーガーニッシュを斜め後方に引き上げて取り外す。

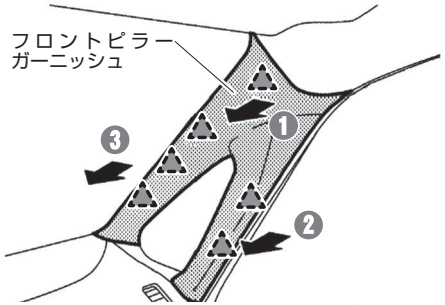

M7ページ(手順4)へ

本取扱説明書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。


NTV448/N448DL/NTV448B-D/ NTV448DB-D
テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ


セレナ		
Nissan Connectインフォテイメントシステム(Google搭載)	C28	R8.3～

4. インストルメントサイドパネル取り外し

4-1. インストルメントパネルの傷付き防止のため、保護テープを貼る。

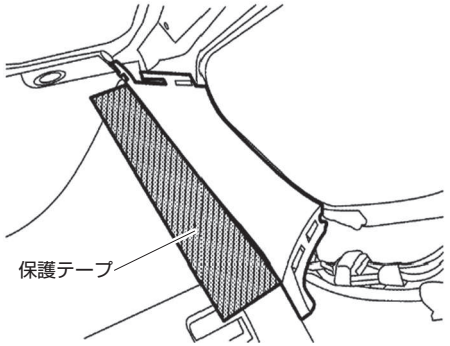


4-2 リムーバツールを使用してインストルメントサイドパネル取付クリップのかん合を外し、インストルメントサイドパネルを取り外す。

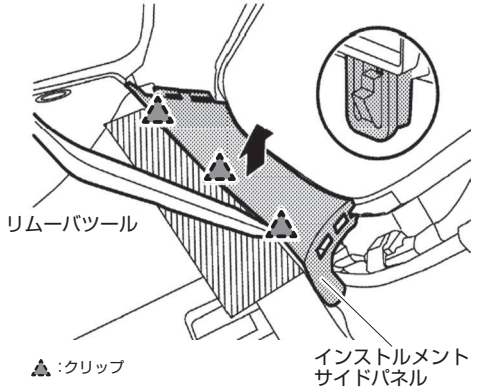


5. 右インストルメントサイドイニッシャ取り外し

5-1. 傷つき防止の為、保護テープを貼る。

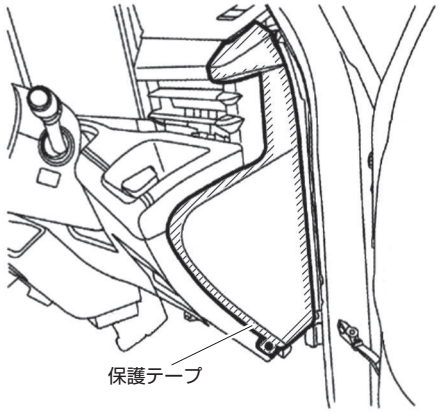


5-2 リムーバツールを使用して右インストルメントサイドフィニッシャのクリップのかん合を外し、右インストルメントサイドフィニッシャを取り外す

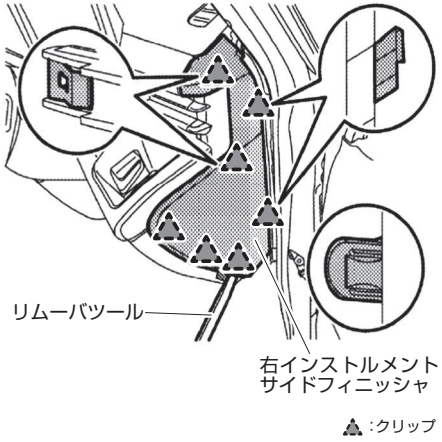


6. 右インストルメントマスク取り外し

右インストルメントマスクを図の矢印方向に引き、クリップのかん合を外して取り外す。

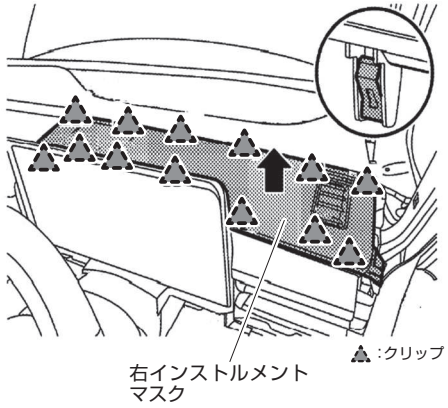


7. インストルメントナビマスク取り外し

インストルメントナビマスクを図の矢印方向へ持ち上げ、クリップのかん合を外して取り外す。

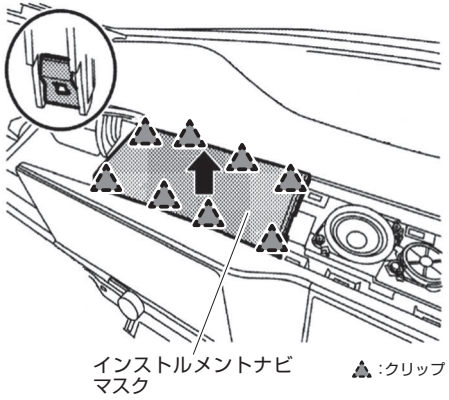


8. ディスプレイユニット取り外し

8-1. ディスプレイユニット取付ボルトを取り外す。

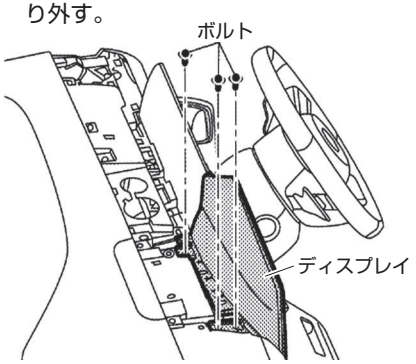

8-2. インストルメントパネル及びコンビネーションメータからクリップを外し、ディスプレイユニットを矢印方向へ引き出して取り外す。

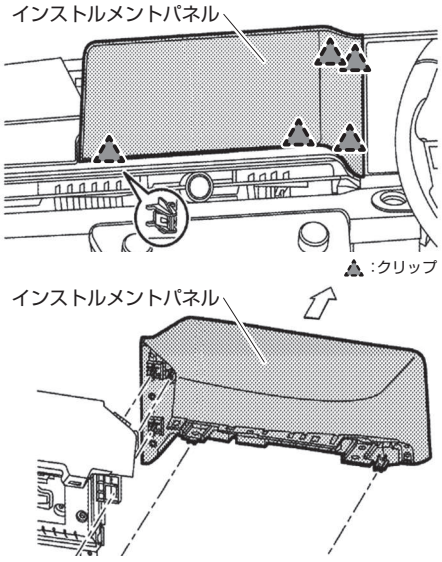

M8ページ(手順9)へ

本取扱説明書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。


NTV448/N448DL/NTV448B-D/ NTV448DB-D
テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ


セレナ		
Nissan Connectインフォテイメントシステム(Google搭載)	C28	R8.3～

9. AV C/U取り外し

9-1. 取付ボルト及びクリップのかん合を外し、インストルメントアッパフィニッシャを取り外す。

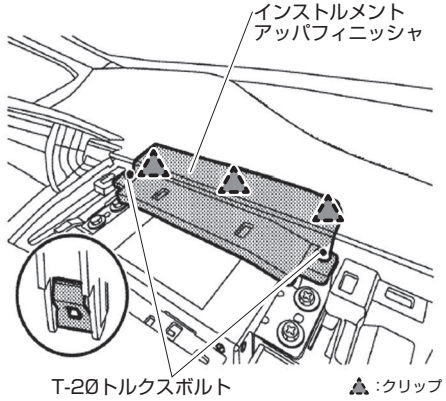


9-2 AV C/U取付ボルトを取り外す。

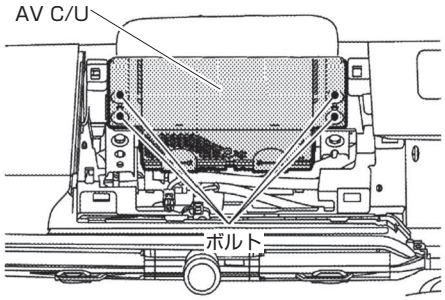

9-3 コネクターを外し、AV C/Uを車両から取り外す。


10. コネクター取り付け位置

AV C/Uの20ピンコネクターと40ピンコネクターに本製品を取り付ける。

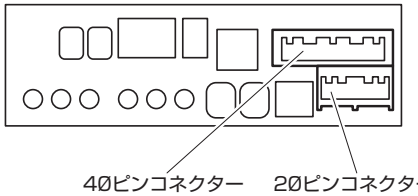

11. スイッチハーネス(橙線)の接続 (ビルトインスイッチのみ)

運転席右側にあるオートスライドドア開閉スイッチ(右) の背面のコネクターよりイルミ線を配線してください。

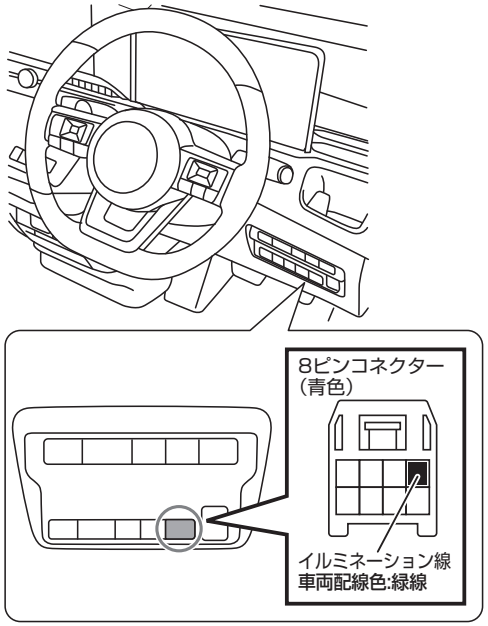

⚠ 注意 ●接続前に必ずテスターで確認してください。

ONE POINT
●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です



本取扱説明書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

NTV448/N448DL/NTV448B-D/ NTV448DB-D
テレビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

リーフ		
Nissan Connectインフォテイメントシステム(12.3インチ　Google搭載ナビ機能含む)	ZE2	R8.1～

警告
- ●運転者は交通法規を尊守し、安全運転を行う責任があります。
- ●「運転支援機能」「プロパイロット」の動作に頼った運転はせず、常に周囲の状況を注意し、ハンドル、ブレーキ、アクセルを操作して安全な運転を心がけてください。
- ●「運転支援機能」「プロパイロット」の機能、操作、注意、警告事項につきましては、車両の取扱説明書を必ずよくお読みください。

(!) 重要　プロパイロット機能についての注意事項

●ステアリングに装備されているプロパイロットスイッチを押して「プロパイロット」をONにすると(作動灯　(白色もしくは青色) が点灯)TV-KITは自動的にオフになります。(ブザーが1回鳴りスイッチが暗い点灯に変わる)
この動作はプロパイロットの作動が開始されたことを注意喚起するための動作です。

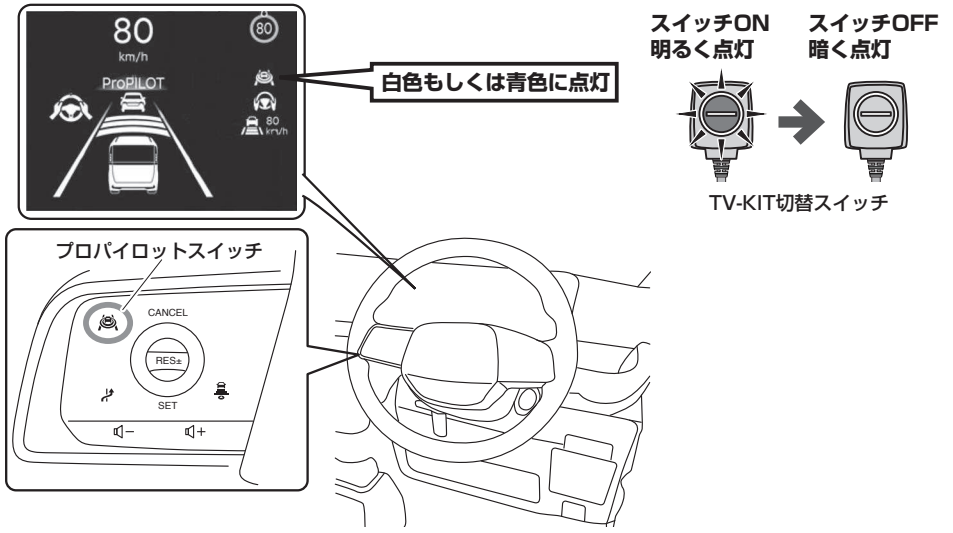

プロパイロット作動中にTV-KITをオンしたい場合

●プロパイロット作動中(プロパイロット作動灯　白色もしくは青色点灯中)でもTV視聴を行いたい場合は、切替スイッチを押してください。TV-KITがオンになります。(ブザーが2回鳴り切替スイッチが明るい点灯に変わります。)

(!) 重要　TV-KITオン時の注意事項

●プロパイロット作動中にブレーキを踏むと、プロパイロット制御キャンセルと同時にTV-KITもスイッチOFFに戻ります。

取り付け方法

1. バッテリーマイナス端子取り外し


⚠ 注意　**バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。**

1-1. ボンネットフードを開ける。
1-2. 充電ポートに充電コネクタ(充電ケーブル含む)が接続されていないことを確認する。
1-3. パワースイッチをOFF → ON → 2秒以上長押ししてOFFにする。
1-4. 車外に出て、(ボンネットフードを除く)全てのドアを閉める。
1-5. コンビネーションメータが消灯したことを確認してから4分以上待機する。(待っている時にキーレスリモコンの移動および操作を行わないでください。)
1-6. メーター右側にあるパーキングブレーキランプの消灯を確認する。
1-7. 12Vバッテリーのマイナス端子を取り外す。(手順1-3でOFFにしてから、60分以内に行ってください)


⚠ 注意　●オートACC機能によりアクセサリ電源がONとなるため、待機中はドアロックの操作やドアの開閉などの車両操作は行わないこと。

2. ディスプレイユニットカバー取り外し

2-1. 保護テープを貼る。

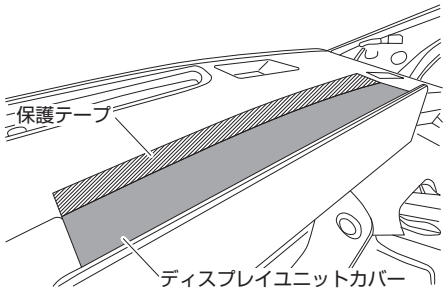

2-2. 番号順にクリップのかんごうを外し、ディスプレイユニットカバーを取り外す。

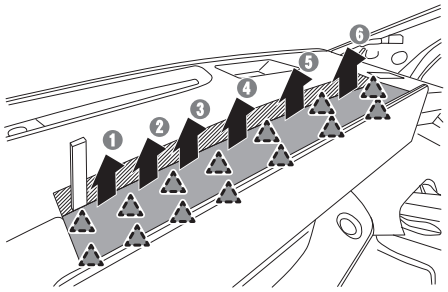

●:ツメ　▲:クリップ

本取扱説明書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。


NTV448/N448DL/NTV448B-D/ NTV448DB-D
テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

リーフ		
Nissan Connectインフォテイメントシステム(12.3インチ　Google搭載ナビ機能含む)	ZE2	R8.1～


3. ディスプレイユニット取り外し

ディスプレイの取付ボルト（3本）を外す。
ディスプレイを上に引き上げながらクリップ勘合（4ヶ）を外し、裏面のコネクタを取り外す（5ヶ）。

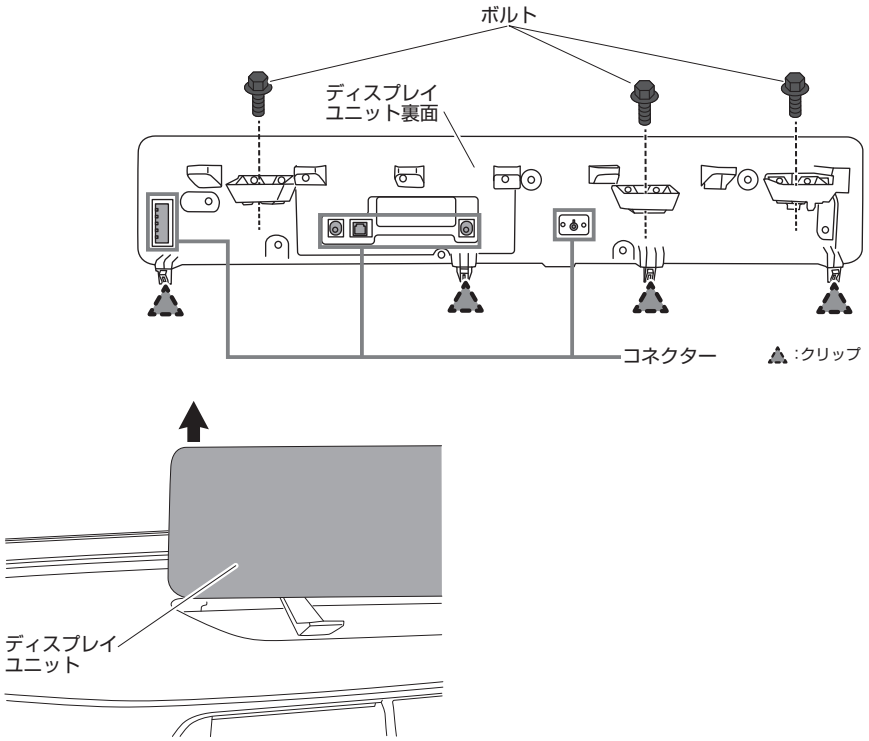


4. コネクター取り付け位置

AV C/Uの20ピンコネクターと40ピンコネクターに本製品を取り付ける。

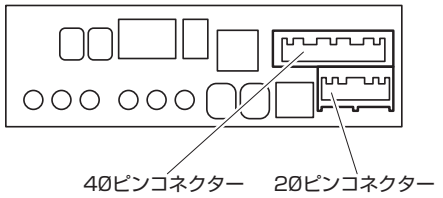

5. スイッチハーネス(橙線)の接続 (ビルトインスイッチのみ)

運転席側のハンドル支援スイッチの裏側のコネクターへスイッチハーネス(橙線)を接続してください。

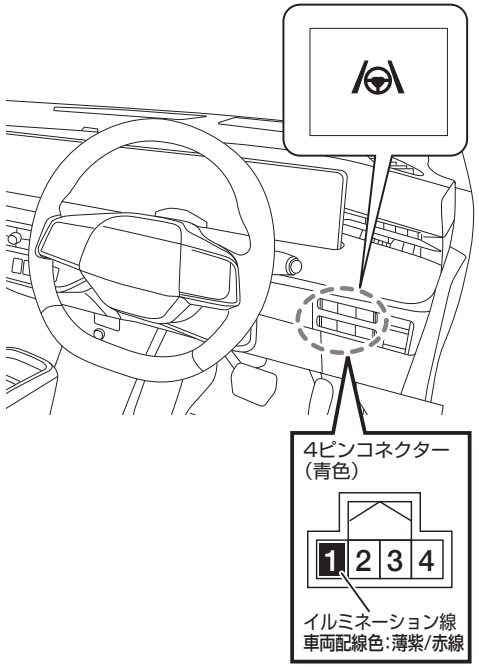

⚠注意 ●接続前に必ずテスターで確認してください。

ONE POINT
●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です



本取扱説明書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

NTV448/N448DL/NTV448B-D/ NTV448DB-D
テレビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ


キックス		
Nissan Connectインフォテイメントシステム(Google搭載)	P16	R8.6～

警告
- ●運転者は交通法規を尊守し、安全運転を行う責任があります。
- ●「運転支援機能」「プロパイロット」の動作に頼った運転はせず、常に周囲の状況を注意し、ハンドル、ブレーキ、アクセルを操作して安全な運転を心がけてください。
- ●「運転支援機能」「プロパイロット」の機能、操作、注意、警告事項につきましては、車両の取扱説明書を必ずよくお読みください。

ⓘ重要　プロパイロット機能についての注意事項

●ステアリングに装備されているプロパイロットスイッチを押して「プロパイロット」をONにすると(作動灯　(白色もしくは青色) が点灯)TV-KITは自動的にオフになります。(ブザーが1回鳴りスイッチが暗い点灯に変わる)
この動作はプロパイロットの作動が開始されたことを注意喚起するための動作です。

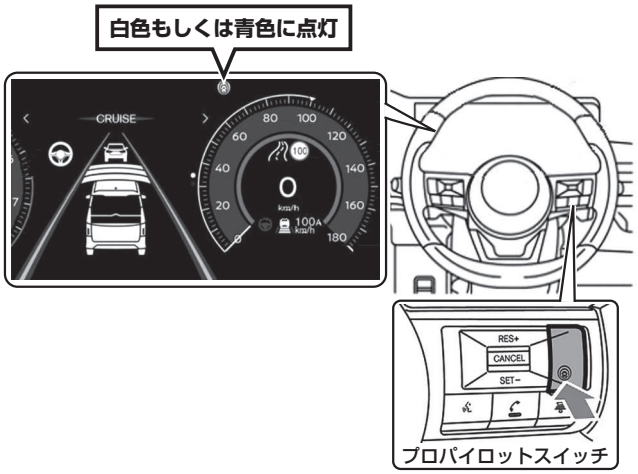

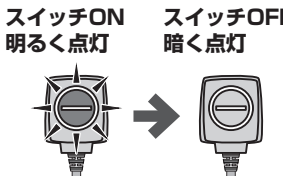

プロパイロット作動中にTV-KITをオンしたい場合

●プロパイロット作動中(プロパイロット作動灯　白色もしくは青色点灯中)でもTV視聴を行いたい場合は、切替スイッチを押してください。TV-KITがオンになります。(ブザーが2回鳴り切替スイッチが明るい点灯に変わります。)

ⓘ重要　TV-KITオン時の注意事項

●プロパイロット作動中にブレーキを踏むと、プロパイロット制御キャンセルと同時にTV-KITもスイッチOFFに戻ります。

取り付け方法

1. バッテリーマイナス端子取り外し


⚠注意　**バッテリーのマイナス端子は下記の手順に従って必ず外してください。外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。**

1-1. 運転席ドアを開ける。
1-2. バックドアを開ける。
1-3. パワースイッチをON位置にする。
1-4. 運転席ドアを開けたままの状態でパワースイッチをOFF位置にする。
1-5. 車外に出て運転席ドアを閉める。
1-6. 3分以上待機する。
1-7. 12Vバッテリー(−)端子を取り外す。


⚠注意　●オートACC機能によりアクセサリ電源がONとなるため、待機中はドアロックの操作やドア開閉などの車両操作を行わないこと。ドアを閉めてからバッテリ端子を取り外す前にドアを開けた場合は、手順1-1からやり直すこと。

2. 左インストルメントサイドマスク取り外し

2-1 左インストルメントサイドマスク部の左ボディサイドウエルトを取り外し、傷付き防止のため、保護テープを貼る。

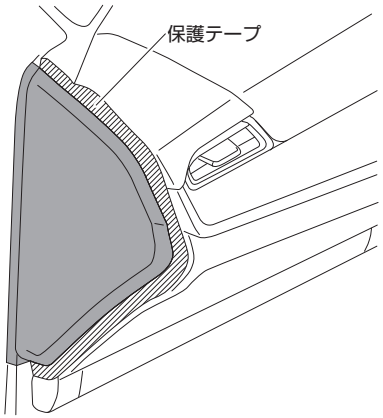

2-2 リムーバツールを使用して図の矢印❶→❹の順に取付樹脂爪のかん合を外し、左インストルメントサイドマスクを取り外す

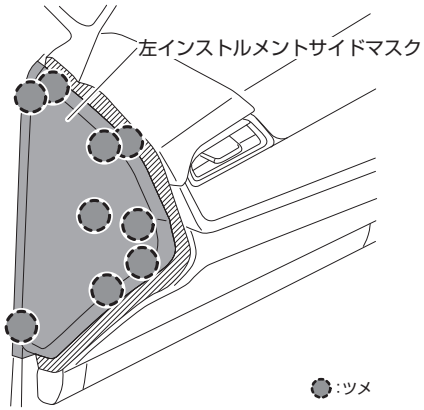

M12ページ(手順3)へ

本取扱説明書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。


NTV448/N448DL/NTV448B-D/ NTV448DB-D
テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

キックス		
Nissan Connectインフォテイメントシステム(Google搭載)	P16	R8.6～


3. フロントピラーガーニッシュ取り外し

図の矢印❶→❹の順に取付樹脂クリップ及び樹脂爪のかん合を外し、左側インストルメントロアカバーを取り外す

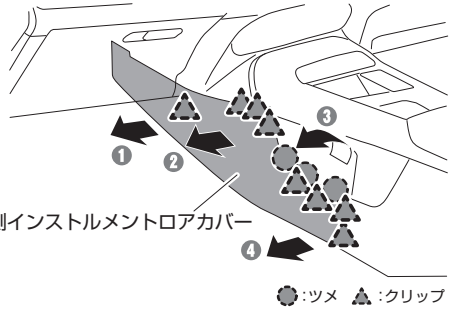


4. グローブボックス ASSY取り外し


4-1 インナートレイを外す。

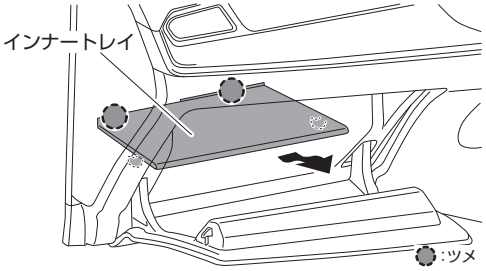


4-2 図の矢印❶→❷の順に引き、取付樹脂ツメのかん合及びガイド部を外し、ヒューズリッドを取り外す。

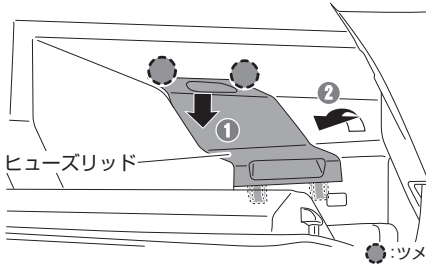

4-3 取付スクリューを外す。(トルクスT20-4本)

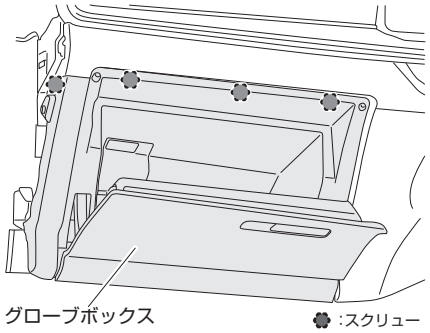


4-4 図の矢印❶→❷の順に取付樹脂爪のかん合を外す。

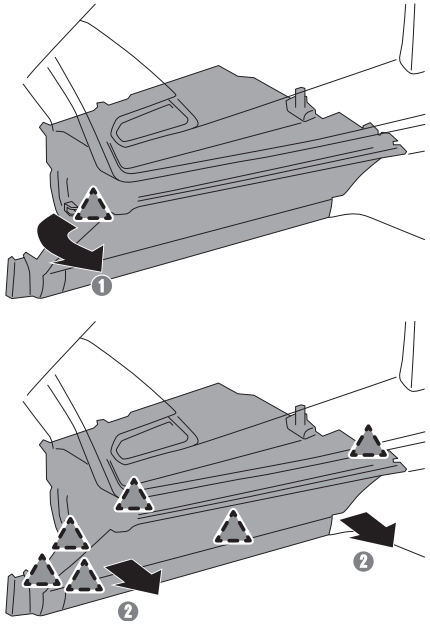


4-4 ボディハーネスコネクタの接続を外し、グローブボックス ASSYを取り外す。

5. AV C/U取り外し

5-1 取付ボルト4本を外す。

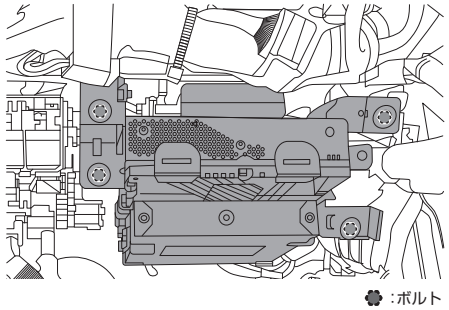


5-2 背面のハーネスコネクタを外し、AV C/U、 アラウンドビューC/U、TCUをブラケット一体で取り外す。

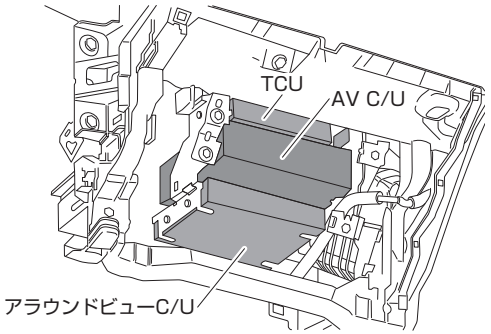


6. コネクター取り付け位置

AV C/Uの20ピンコネクターと40ピンコネクターに本製品を取り付ける。

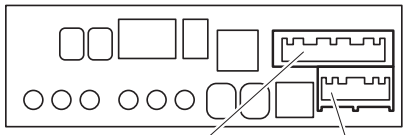

7. スイッチハーネス(橙線)の接続 (ビルトインスイッチのみ)

運転席右側にあるVDC-OFFスイッチ背面コネクターよりイルミ信号を取得可能です。

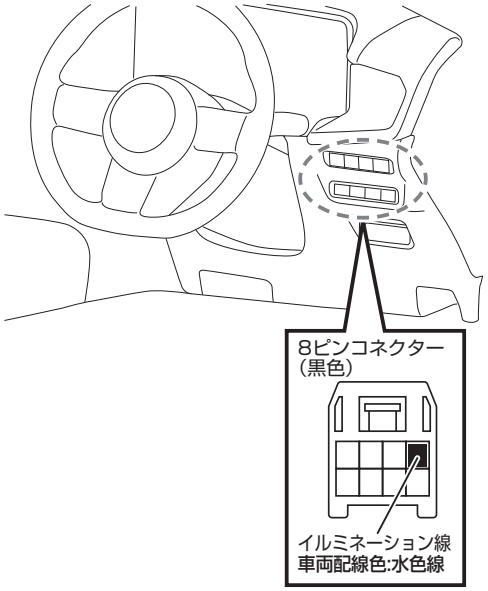

⚠注意 ●接続前に必ずテスターで確認してください。

ONE POINT
●コネクターの端子位置は
右図の矢印の方向からコ
ネクターを見た図です



本取扱説明書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

NTV448/N448DL

テレビキット 車種別分解手順

●標準装備&メーカーオプションナビ

アリア

NissanConnectインフォテインメントシステム(12.3インチ　Google 搭載)	FEØ	R8.3～

警告
- ●運転者は交通法規を尊守し、安全運転を行う責任があります。
- ●「運転支援機能」「プロパイロット」「プロパイロット2.Ø」の動作に頼った運転はせず、常に周囲の状況を注意し、ハンドル、ブレーキ、アクセルを操作して安全な運転を心がけてください。
- ●「運転支援機能」「プロパイロット」「プロパイロット2.Ø」の機能、操作、注意、警告事項につきましては、車両の取扱説明書　を必ずよくお読みください。


重要　障害物検知について

●コーナーセンサーの障害物検知でのカメラ映像割り込み動作には支障がありません。

重要　プロパイロット機能についての注意事項

●ステアリングに装備されているプロパイロットスイッチを押して「プロパイロット」「プロパイロット2.Ø」をONにすると(作動灯　(白色、緑色もしくは青色) が点灯)TV-KITは自動的にオフになります。(ブザーが1回鳴りスイッチが暗い点灯に変わる)

この動作はプロパイロットの作動が開始されたことを注意喚起するための動作です。

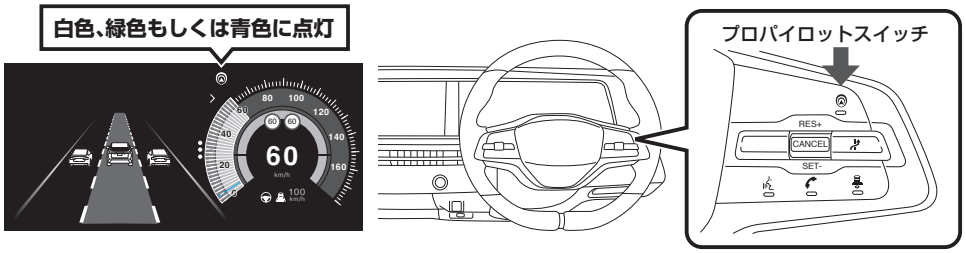

プロパイロット作動中にTV-KITをオンしたい場合

●プロパイロット作動中(プロパイロット作動灯　白色、緑色もしくは青色点灯中)にTV視聴を行いたい場合は、切替スイッチを押してください。TV-KITがオンになります。(ブザーが2回鳴りスイッチが明るい点灯に変わる)

取り付け方法

1. バッテリーマイナス端子取り外し (バッテリーはラゲージスペース下にあります。)

注意　取り外し手順に従ってバッテリーのマイナス端子を取り外してください。

バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。

1-1. バックドアを開け、開けたままにする。

1-2. 充電ポートに充電コネクタなどが接続されていないことを確認する。

1-3. パワースイッチをOFFからON後、2秒以上長押ししてOFFにして、充電インジケータが消灯したことを確認する。

1-4. 車外に出て、バックドアを除く全てのドアを閉める(ドアロックはしない)。

1-5. コンビネーションメータが消灯したことを確認し、5分以上待機する。


1-6. 「充電インジケーター」「電動パーキングブレーキ警告灯」の消灯を確認する。

1-7. 消灯確認後、手順「*1-3.*」の作業でのパワースイッチOFF後6Ø分以内にバッテリのマイナス端子を取り外す。

注意
- ●バッテリのマイナス端子を取り外しは手順「*1-3.*」の作業後、手順「*1-5.*」の作業も含めて6Ø分以内に行ってください。
- ●ソフトウエアの自動更新作動中は取外し作業は行えません。
- ●手順「*1-5.*」の待機中はドアロックの操作やドアの開閉などの車両操作を行わないでください。
- ●バッテリ端子を取り外す前にドア(バックドアを含む)を開けた場合は、手順「*1-3.*」からやり直してください。
- ●パワースイッチOFF後、ユーザー操作により「リモートエアコン・タイマーエアコン」が作動した場合は、エアコンの作動を停止させて、手順1からやり直してください。
- ●パワースイッチをONにするときは、必ずメインバッテリ及びサブバッテリが接続された状態で行ってください。

2. メータカバー取り外し

リムーバツールなどを使用して、図の❶・❷・❸の順でクリップのかん合を外し、メータカバーを取り外す。

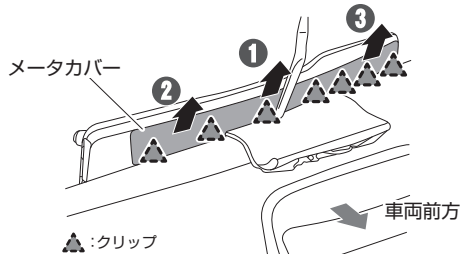

本取扱説明書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

NTV448/N448DL

テレビキット 車種別分解手順


●標準装備&メーカーオプションナビ

アリア

NissanConnectインフォテインメントシステム(12.3インチ　Google 搭載)　FE0		R8.3～


3. 統合型インターフェースディスプレイ取り外し

取付スクリューを3本外す。
クリップのかん合を外し、コネクタを外して統合型インターフェースディスプレイを取り外す。

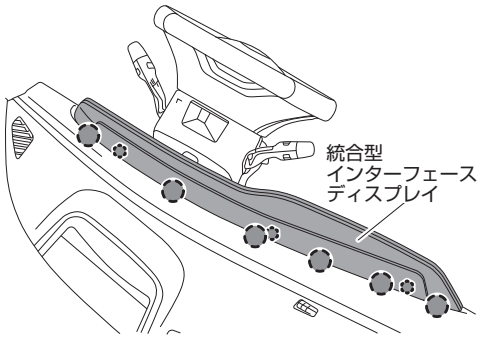


4. インストルメントパッドB取り外し1

インストルメントパッドBのスカート部を矢印の側から手を入れて持ち上げてツメのかん合を外し、ステアリングコラムアッパカバーから取り外す。

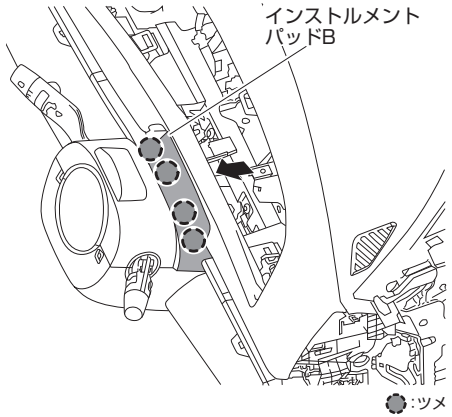


5. インストルメントパッドB取り外し2

図の❶・❷の順でクリップのかん合を外し、インストルメントパッドBを取り外す。

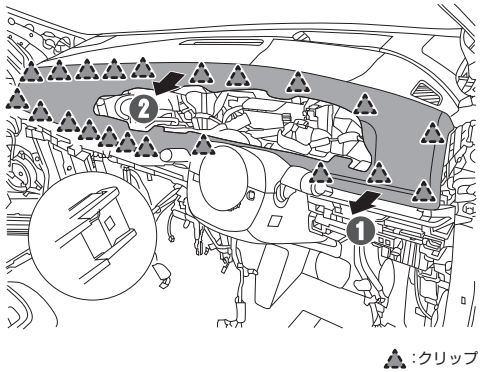


6. AV C/U取り外し

スクリュー4本を外し、コネクタを外してAV　C/Uを取り外す。
※スクリューはトルクススクリュー

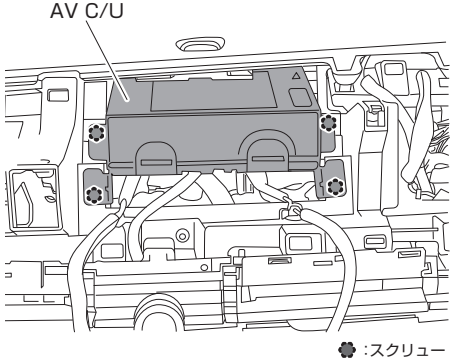

7. コネクター取り付け位置

AV C/Uの20ピンコネクターと40ピンコネクターに本製品を取り付ける。

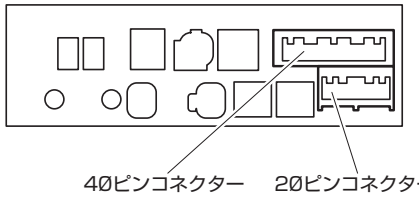

本取扱説明書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。