

コーナーガイドセンサーCGS252専用  
警告キャンセル車速アダプター



# KC2525 取付説明書

(CGS252-M/CGS252-S/CGS252-V専用)

このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 取付説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。本製品取り付け後も大切に保管し、必要な時にお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

## 内容物一覧

- KC2525本体
- エレクトロタップ ×2
- 両面テープ ×1
- 取付説明書(本書)
- 保証書&ユーザー登録カード

ご相談窓口

お電話窓口(技術的なお問い合わせ・修理受付)  
**086-486-0442**  
【受付時間】月曜日~金曜日 10:00~12:00 / 13:00~17:30  
(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)

メールでのお問い合わせ(PC)  
<https://www.datasystem.co.jp/support/mail/>

メールでのお問い合わせ(スマートフォン)  
<https://www.datasystem.co.jp/sp/support/>

**Data System 株式会社 データシステム** <https://www.datasystem.co.jp/>

■ [本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11  
本書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転写・複製・改変・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。  
KC2525inst-1903-AN

## 機能説明

以下のいずれかの条件によってコーナーガイドセンサー[CGS252]の警告動作を停止させますので、CGS252を常にONにしたままでもご使用頂けます\*

- ・車速10km/h以上。車速パルス2/4/8/16に対応しています。
- ・パーキングブレーキONまたはシフトレバーを「P」ポジションにシフトした状態。

\*コーナーガイドセンサー[CGS252]取扱説明書に記載されている注意事項「30km/h以上で走行するときは、本製品の電源を切ってください。車両から発生するノイズの影響を受け、誤作動するおそれがあります。」を回避することができます。

## 保証について

- 付属の保証書に必要な事項をすべてご記入ください。特に販売店印およびご購入日の記入がない場合、保証書は無効となります。保証期間を有効にするために、必ずユーザー登録をおこなってください。
- ※保証期間はご購入日を含めて「1年間」となります。
- ※ユーザー登録をおこなわない場合、保証期間は無効となります。
- ※保証規定は保証書をご参照ください。
- ※保証書はいかなる理由があっても再発行いたしません。あらかじめご了承ください。
- ※本製品に貼付している封印シールをはがさないでください。はがした場合、保証期間に関わらず保証対象外となります。

## 注意事項

### 【使用上の注意】


- 本製品はコーナーガイドセンサー[CGS252シリーズ]専用のアダプターです。CGS252以外には使用できません。
- 本製品を単独で使用することはできません。
- ディップスイッチを正しく設定しないと本製品は正しく動作しません。

### 【取り付け上の注意】

- 本製品は必ず付属の両面テープ等で車両側に固定してください。

## 接続方法

※この図はCGS252の電源ケーブルの接続説明を省略しています。

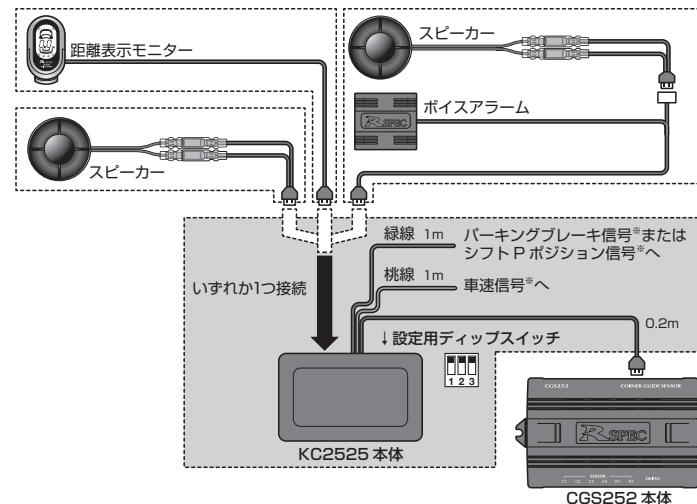

- ※車速信号とパーキングブレーキ信号の接続位置はカーディーラーや自動車工場などへお問い合わせください。
- ※パーキングブレーキ信号、シフトPポジション信号が0V→12V、12V→0Vの電圧変化をすることをあわせてご確認ください。

1. CGS252本体と、距離表示モニター/スピーカー/ボイスアラームのいずれかとの間に本アダプターを割り込ませます。
2. 桃線の接続について  
車速(およそ時速10km以上)に応じて自動的にCGS252の警告動作を停止することができます。ナビ裏など車両側の車速信号線へ接続してください。  
車種によって車速パルスが異なりますので、車両の車速パルス合わせて設定用ディップスイッチを設定してください。取り付けた車両の車速パルスについては、車両整備資料などでご確認ください。

	↑ ↓ 1 2 3 OFF ON	↑ ↑ 1 2 3 OFF ON	↓ ↓ 1 2 3 OFF ON	↑ ↓ 1 2 3 OFF ON
	車速パルス 2 パルス	車速パルス 4 パルス	車速パルス 8 パルス	車速パルス 16 パルス
スイッチ1	ON	OFF	ON	OFF
スイッチ2	OFF	OFF	ON	ON


※車速パルスを正しく設定しないと正しく動作しませんのでご注意ください。

3. 緑線の接続について

パーキングブレーキを引いたときやPポジションへシフトした際にCGS252の警告動作を停止することができます。必要に応じて接続してください。

**注意** 本製品の緑線を接続せず使用する場合は、設定用ディップスイッチの3番をON(下)にしてください。

- パーキングブレーキに連動させる場合は、車両側のパーキングブレーキ線へ接続し設定用ディップスイッチの3番をOFF(上)に設定してください。
- Pポジションに連動させる場合は、車両側のPレンジ信号線へ接続し設定用ディップスイッチの3番をON(下)に設定してください。



パーキングブレーキ



シフトポジションP

