

車種別サイドカメラキット 車種別取付説明書

WR-V(DG5)  
R6.3~

本製品は2種類の説明書が同梱されています。

- 車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)
- 車種別サイドカメラキット接続説明書

本製品の取り付けは、以下の手順でおこなってください。

- ①「車種別サイドカメラキット車種別取付説明書(本書)」を参照して、カメラとカメラカバーを取り付ける。
- ②「車種別サイドカメラキット接続説明書」を参照して、各配線の接続作業をおこなう。

取り付け上の注意

取り付け上の注意は「車種別サイドカメラキット接続説明書」に準じます。必ず「車種別サイドカメラキット接続説明書」に記載の「取り付け上の注意」を守って、取り付け作業をおこなってください。

Data System 株式会社 データシステム

■[本社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■[倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11  
弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製(コピー)・転用・転載を禁じます。  
SCK-112W3K-2501-AKN

取り付け作業前の準備


1. 運転席側ドアを開けたままの状態にし、ドアミラーを閉じた状態・助手席側ドアのドアガラスを全閉にして、イグニッションスイッチをOFFにする
2. イグニッションスイッチをOFFにしてから3分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外す

取り付け方法


❗重要 ●車両側のパネルや部品などを取り外す際は必ず周囲及び使用する工具に保護テープを貼り、車両側を傷付けないようご注意ください。

1. 助手席側のドアパネルを取り外す


- 1-1 切り欠きに保護テープを巻いたドライバーを差し込み、パワーウィンドウスイッチを浮かせてツメのかん合を外し、コネクターを切り離して取り外す

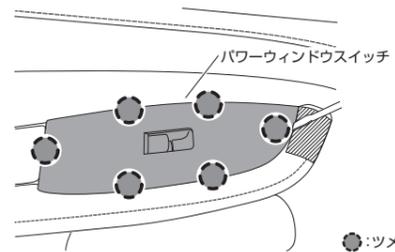

- 1-2 フロントドアガーニッシュを手前に引き、クリップおよびツメのかん合を外して取り外す

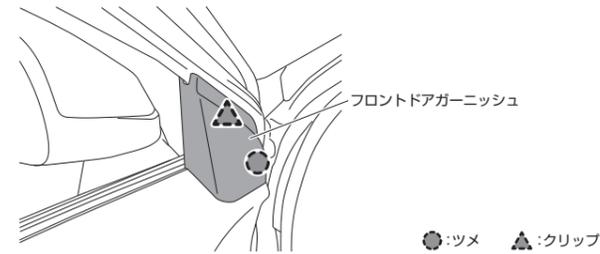


- 1-3 ドアハンドル奥及びパワーウィンドウスイッチ内側にあるスクリュー(計2本)を取り外し、ドアライニングを手前に引き、クリップのかん合を外して取り外す

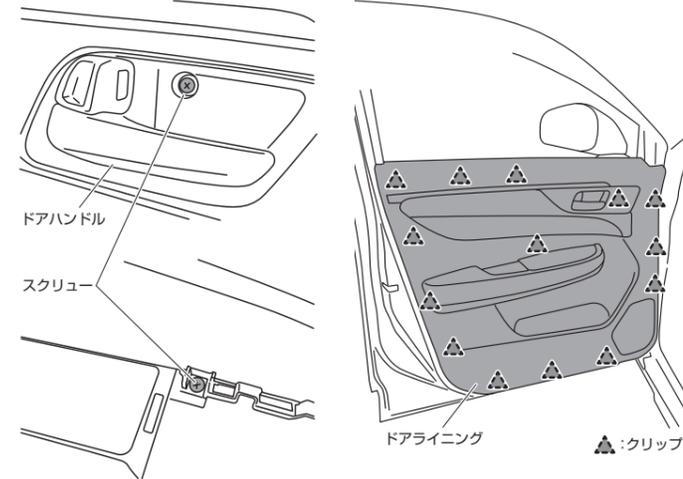

2. 助手席側のドアスピーカーを取り外す

スピーカーを固定しているスクリュー1本を取り外し、上部ツメのかん合を外し、コネクターを切り離して取り外す

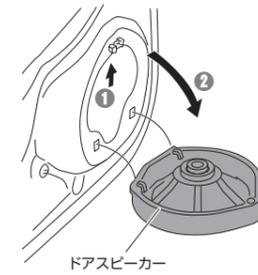


3. 助手席側のドアミラーベースカバーを取り外す

❗重要 ●ドアミラー本体は取り外しません。

ドアミラーベース周辺に保護テープを貼り、樹脂製スクレーパーを図の位置に差し込み、ゆっくりと手前に押しながらツメのかん合を外して取り外す

⚠️注意 ●破損しないよう慎重に取り外してください。

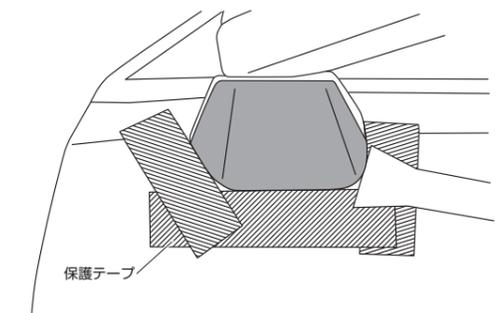

4. 取り外したドアミラーベースカバーにカメラカバーを取り付ける


4-1 付属の両面テープをカメラカバーに貼り付ける

❗重要


- 必ず付属の脱脂クリーナーで脱脂してから両面テープを貼り付けてください。
- 両面テープの保護シートは、まだはがさないでください。
- 図で指定している位置は両面テープを貼らずにすきまを空けてください。カメラカバーに水が入り込んだ際の水抜き穴になります。




4-4 ドアミラーベースカバーのカメラカバー取り付け位置周辺の汚れを付属の脱脂クリーナーでふき取る

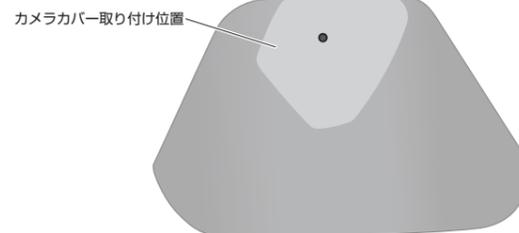

4-5 空けた穴に外側からカメラケーブルを通す

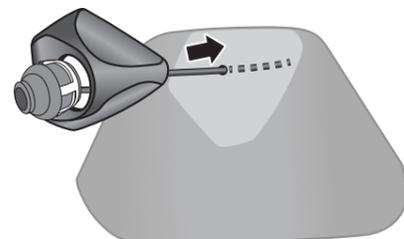


4-6 ドアミラーベースカバーにカメラカバーを仮合わせて、カメラカバー貼り付け位置を確認する

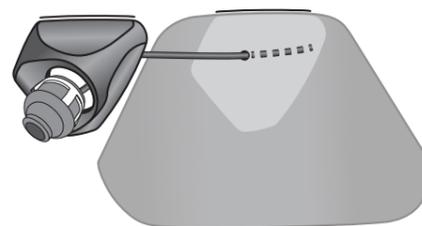

4-7 カメラカバーに貼り付けた両面テープの保護シートをはがし、カメラカバーをドアミラーベースカバーに貼り付ける



4-8 カメラケーブルを引き、カメラ本体がカメラカバーに当たる程度まで調整する

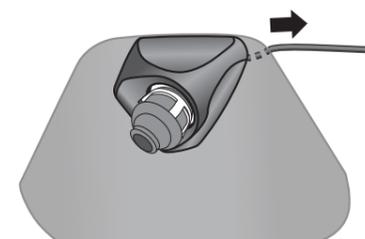


4-2 サイドカメラのケーブルをカメラカバーの穴に通す

❗重要

- カメラの角度調整ができなくなりますので、まだカメラカバーの穴にサイドカメラ本体をはめ込まず、ケーブルを1cm程度残しておいてください。




4-3 取り外したドアミラーベースカバー内側の図で示した位置に6.5φの穴を空ける

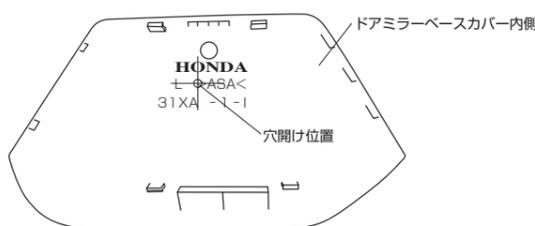


5. ドアミラーベースカバーを元に戻す

5-1 カメラケーブルのコネクターを図の純正カメラハーネスが通っている穴に差し込む

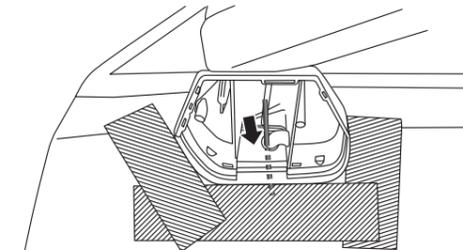


5-2 ドアスピーカー取り付け部から手を入れ、カメラケーブルのコネクターを引っ張りカメラケーブルをドア内に引き込む

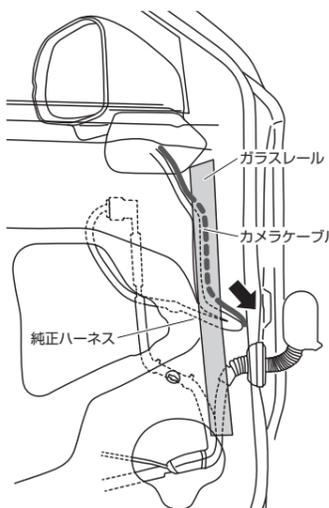

裏面へ


**5-3** ドアミラーベースカバーをドアミラー本体に取り付ける

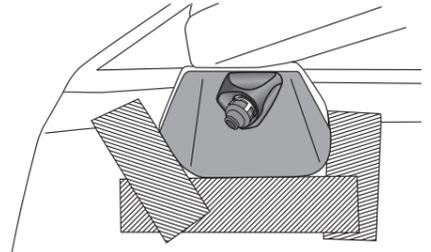


**重要**  
●まだカメラカバーの穴にカメラ本体をはめ込まないでください。

**6. カメラケーブルを車内に引き込む**


**6-1** 助手席ドアの車体側ゴムブーツをめくる(ストッパーは残したままにしておきます)

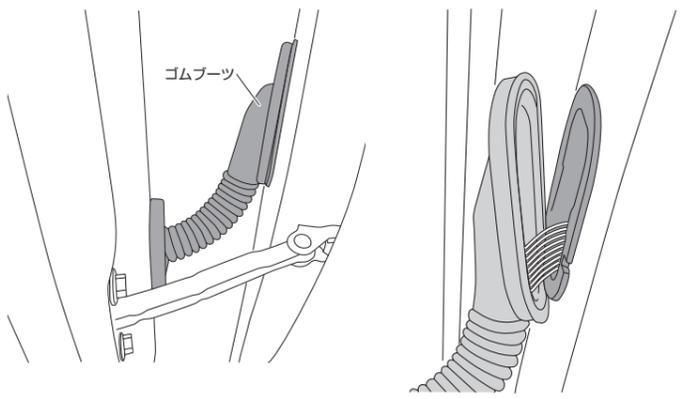


**6-2** ストッパーを外側に引き、手前及び上部のツメを押し込み、外側に引いて引き出す

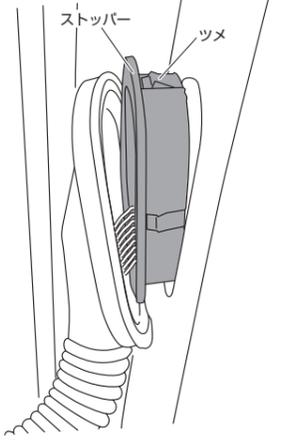


**6-3** ハーネスを引き出し、図で示したコネクタを切り離す

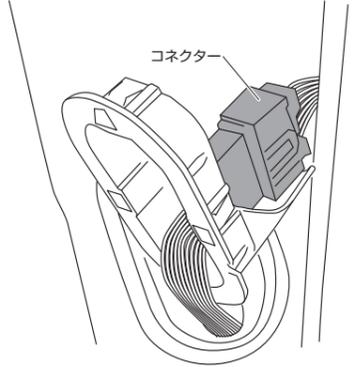

**6-4** ストッパーが付いたコネクタの図で示した位置(上側の四角い穴)に細長いマイナスドライバーを差し込み、奥にあるツメを押し下げてかん合を外し、コネクタからストッパーを取り外す

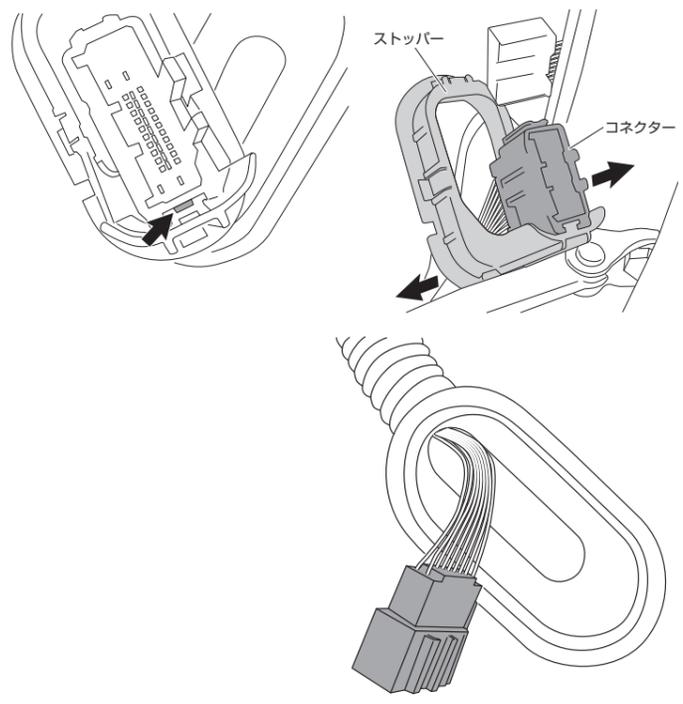


**6-5** ドア側ゴムブーツを外し、ゴムブーツをドア内に押し込みスピーカー取り付け部から引き出す

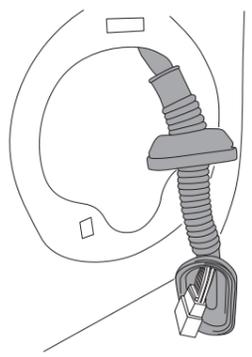


**6-6** カメラケーブルをゴムブーツに通す

**重要**  
●カメラケーブルは図のように這わせますので、ゴムブーツを元に戻す際に周囲の純正ハーネスやガラスレールに絡んだりしないように取り回してからゴムブーツに通してください。

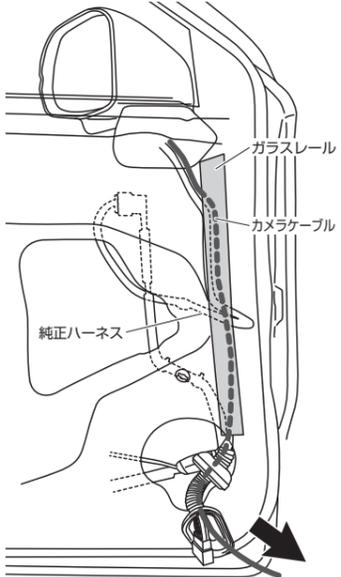


**6-7** ゴムブーツを元に戻す

- ① ゴムブーツをドアと車体の間まで戻してからストッパーをコネクタに取り付けます。
- ② ゴムブーツの凸部とストッパーの凹部を合わせながらストッパーにゴムブーツを被せます。
- ③ [6-3]で切り離れたコネクタを接続します。
- ④ ゴムブーツの車体側をゴムブーツ穴にストッパーごと嵌め込みます。
- ⑤ ゴムブーツのドア側をゴムブーツ穴に嵌め込みます。

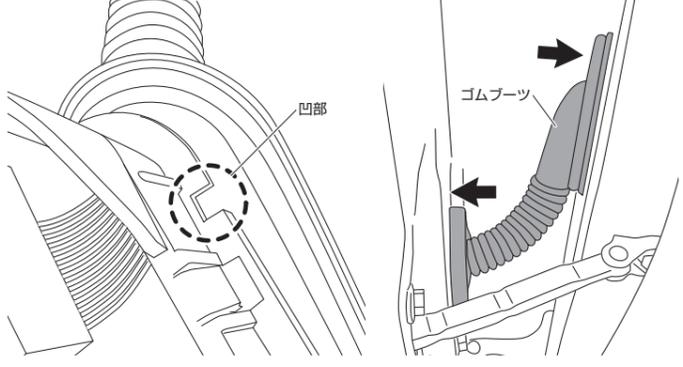

**6-8** カメラケーブルを下図のとおり這わせ、カメラケーブルがドア内でたるまなくなるまで車内側から引き、結束バンドで数か所を純正ハーネスに固定する

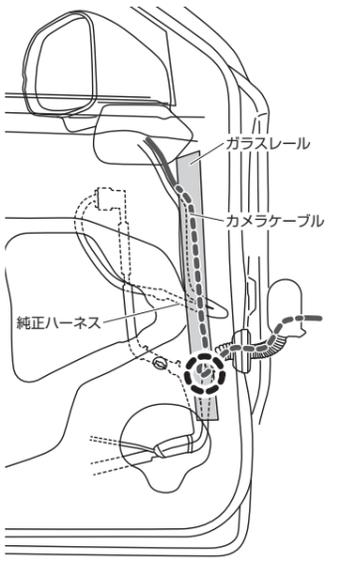

**7. 車種別サイドカメラキット接続説明書を参照の上、各配線の接続をおこなう**