

●標準装備&メーカーオプションナビ

クラウン(セダン)

クラウン(セダン)	AZSH32	R5.11~
-----------	--------	--------

⚠ 注意 取り付けを始めるまえに

- バッテリー位置に応じてボンネットやバックドアを開けた状態でイグニッションスイッチをOFFにしてください。その後6分以上経過してからバッテリー(−)端子を外してください。このときバッテリー(−)端子を外すまで、ドアの開閉やドアロックなど車両の操作およびキーの移動は行わないでください。

**必ずバッテリー(−)端子を外してから作業をしてください。
外さずに作業すると、本製品の故障や車両機能の不具合の原因となるおそれがあります。**

- バッテリーのマイナス端子を外す前に必ず下記の設定を確認・変更してください。
【乗降サポート設定】
ハンドルを最下段かつ一番手前に引き出した状態にしてから、オーディオ画面で以下の設定変更を行ってください。
⚙→車両カスタマイズ→乗降サポート設定→ステアリング移動→OFF
【セキュリティロック】
設定がONの場合、バッテリーのマイナス端子再接続後にパスワードの入力が必要となります。
設定をオフに変更するか、再接続後に車両使用者様に解除をご依頼ください。
⚙→セキュリティ→セキュリティロック
【ACCカスタマイズ】
イグニッションスイッチOFF後もモニター画面の表示が継続する場合は、設定をオンに変更してください。
⚙→車両カスタマイズ→ACCカスタマイズ


❗ 重要 TVKITオン時の注意事項

TVKITオンでも自車マークは基本的に追従して進みますが、下記のように純正時とは精度や動き方に差が生じます。ルート案内などナビ機能を使用中に差が気になる場合は、TVKITをオフにご利用ください。

- 自車マークが断続的に進むようになり、精度が若干低下します。
- 走行状況や周辺環境によって一時的に進行方向や走行している場所にずれが生じる場合があります。(ずれはそのまま走行を継続することで自動的に補正されます)
- 高速道路走行時に自車マークが近接する一般道へずれ、ナビのハイウェイモード表示や運転支援機能のアドバンストドライブ[渋滞時支援機能]が解除される場合があります。
- ルート案内時、画面に表示される残距離より早い内容の音声ガイドが案内されます。


1. スカッフプレート(右)取り外し

ツメのかんごうを外し、スカッフプレート(右)を取り外す。
スカッフプレート(右) 保護テープ

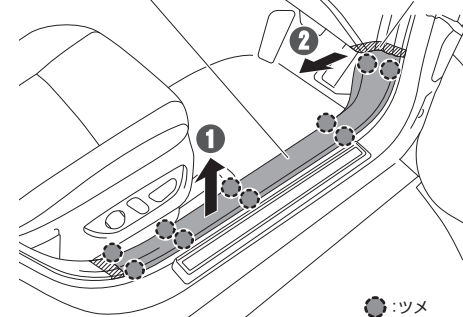


2. インパネサイドパネル(右)取り外し

クリップのかんごうを外し、インパネサイドパネル(右)を取り外す。

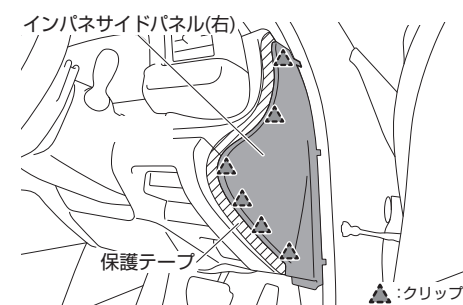


3. インパネアンダーカバー(右)取り外し

スクリューとツメのかんごうを外し、インパネアンダーカバー(右)を取り外す。

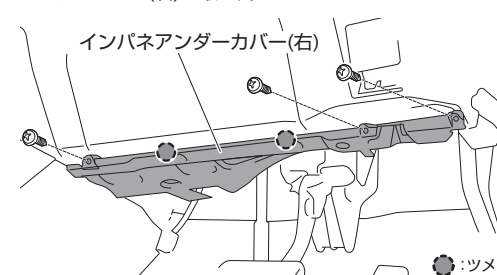


4. インパネロアパネル取り外し

スクリューとクリップのかんごうを外し、インパネロアパネルを取り外す。

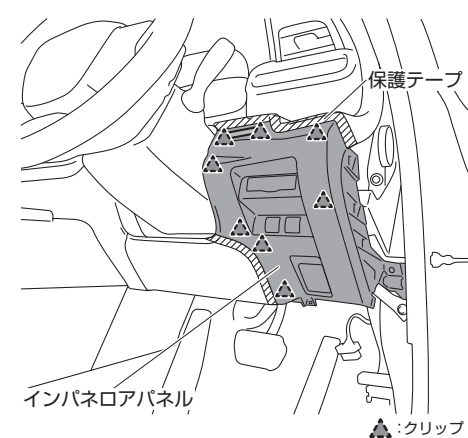

5. コンソールサイドパネル(左)取り外し

クリップのかんごうを外し、コンソールサイドパネル(左)を取り外す。

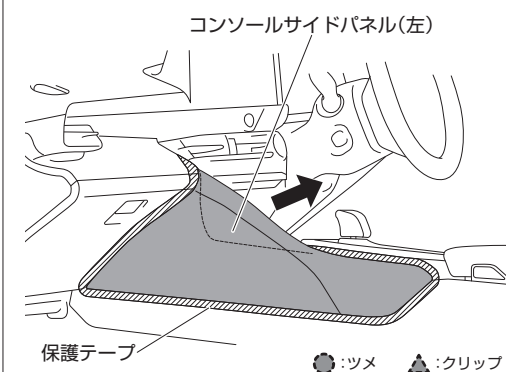

●標準装備&メーカーオプションナビ

クラウン(セダン)


クラウン(セダン)

AZSH32

R5.11~


6. センターロアパネル取り外し

クリップのかんごうを外し、センターロアパネルを取り外す。

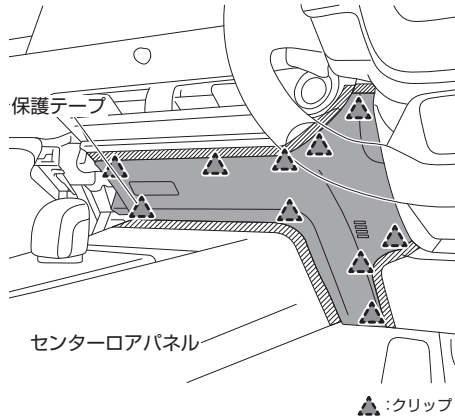


7. インパネセンターガーニッシュ取り外し

ツメ・クリップのかんごうを外し、インパネセンターガーニッシュを取り外す。

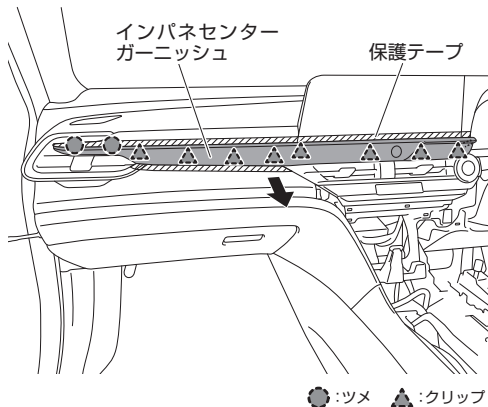


8. センターレジスタパネル取り外し

クリップのかんごうを外し、センターレジスタパネルを取り外す。

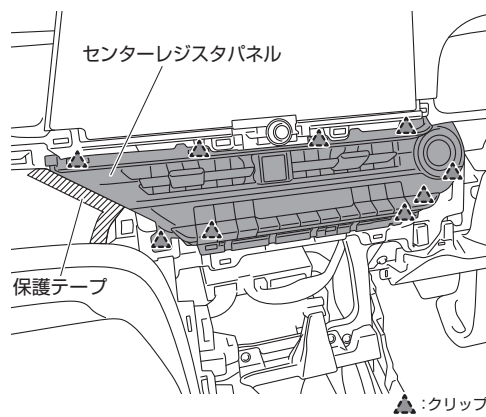


9. サイドプロテクタノズル取り外し

ツメ・クリップのかんごうを外し、サイドプロテクタノズルを取り外す。

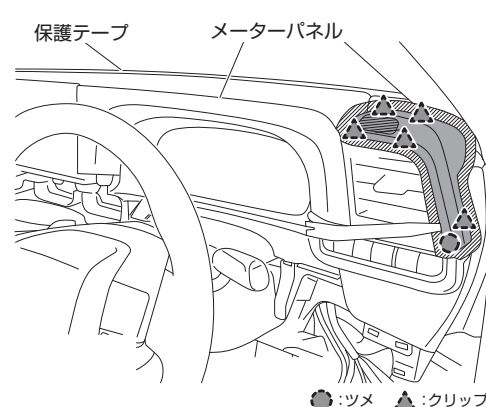


10. メータークラスター取り外し

ツメのかんごうを①の方向へ外し、クリップのかんごうを②の方向へ外してメータークラスターを取り外す。

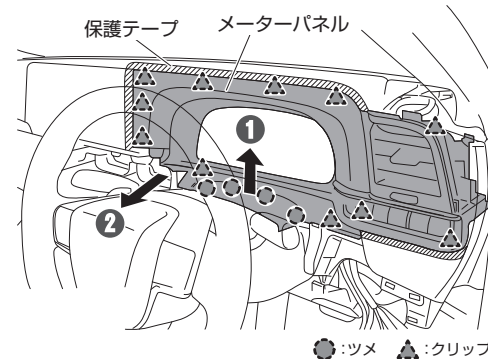

11. ディスプレイユニット取り外し


ボルトとクリップのかんごうを外し、ディスプレイユニットを取り外す。

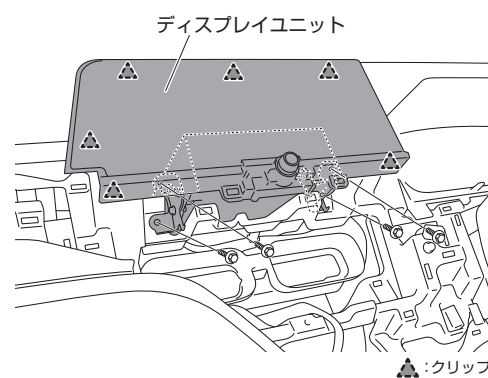

12. 製品取り付け

オーディオユニット部のコネクターへ製品コネクターを割り込ませて接続する。

⚠ ●28ピンコネクターが2つありますので間違えないようご注意ください。

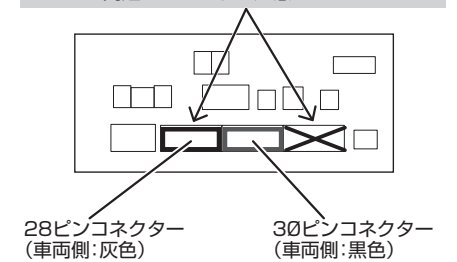

オーディオユニットを背面から見た図

13. イルミネーション線接続

製品28ピンコネクターから出ている橙線(イルミ)へ、スイッチハーネスの橙線を接続する。

●標準装備&メーカーオプションナビ

ランドクルーザー

ディスプレイオーディオ(コネクテッドナビ対応)Plus(12.3インチ) FJA300W/VJA300W R7.4~

⚠ 注意 取り付けを始めるまえに

●バッテリー位置に応じてボンネットやバックドアを開けた状態でイグニッションスイッチをOFFにしてください。その後6分以上経過してからバッテリー(−)端子を外してください。
このときバッテリー(−)端子を外すまで、ドアの開閉やドアロックなど車両の操作およびキーの移動は行わないでください。

**必ずバッテリー(−)端子を外してから作業をしてください。
外さずに作業すると、本製品の故障や車両機能の不具合の原因となるおそれがあります。**

●バッテリーのマイナス端子を外す前に必ず下記の設定を確認・変更してください。

【セキュリティロック】

設定がオンの場合、バッテリーのマイナス端子再接続後にパスワードの入力が必要となります。

設定をオフに変更するか、再接続後に車両使用者様に解除をご依頼ください。

⚙→セキュリティ→セキュリティロック

【ACCカスタマイズ】

イグニッションスイッチOFF後もモニター画面の表示が継続する場合は、設定をオンに変更してください。

⚙→車両カスタマイズ→ACCカスタマイズ

⚠ 重要 TVKITオン時の注意事項


TVKITオンでも自車マークは基本的に追従して進みますが、下記のように純正時とは精度や動き方に差が生じます。ルート案内などナビ機能を使用中に差が気になる場合は、TVKITをオフにご利用ください。

- 自車マークが断続的に進むようになり、精度が若干低下します。
- 走行状況や周辺環境によって一時的に進行方向や走行している場所にずれが生じる場合があります。(ずれはそのまま走行を継続することで自動的に補正されます)
- 高速道路走行時に自車マークが近接する一般道へすれ、ナビのハイウェイモード表示が解除される場合があります。
- ルート案内時、画面に表示される残距離より早い内容の音声ガイドが案内されます。


1. クラスターサイドパネル(左右)取り外し

クリップのかんごうを外し、クラスターサイドパネルを取り外す。

クラスターサイドパネル(左)

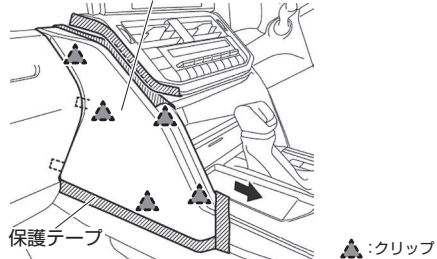


クラスターサイドパネル(右)

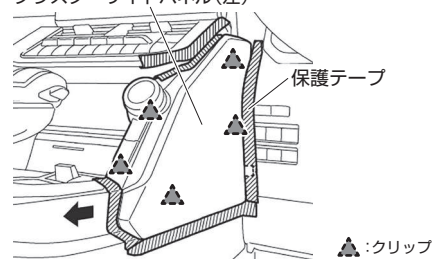


2. A/Cコントロールパネル取り外し

ボルトとクリップのかんごうを外し、A/Cコントロールパネルを取り外す。

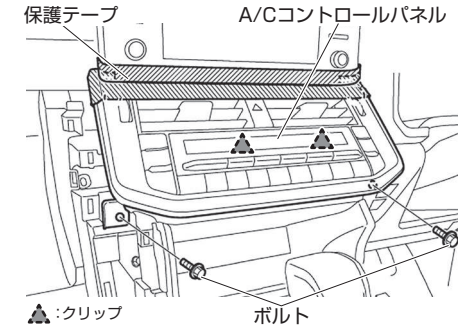


3. スピーカーカバー取り外し

ツメとクリップのかんごうを外し、スピーカーカバーを取り外す。

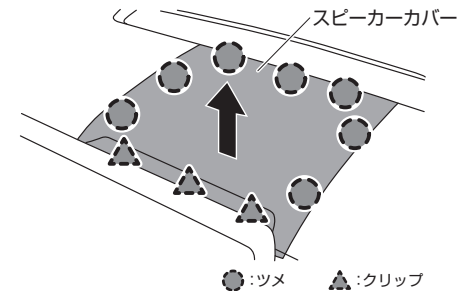


4. マルチディスプレイ取り外し(12.3インチ)

ボルトとクリップのかんごうを外し、マルチディスプレイを取り外す。

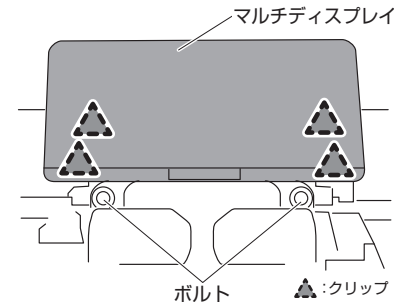

5. オーディオユニット取り外し(12.3インチ)


ボルトを外し、オーディオユニットを取り外す。

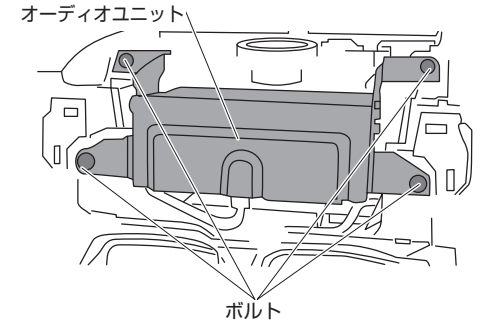

6. 製品取り付け

オーディオユニット部のコネクタへ製品コネクタを割り込ませて接続する。

⚠ ●28ピンコネクタが2つありますので間違えないようご注意ください。

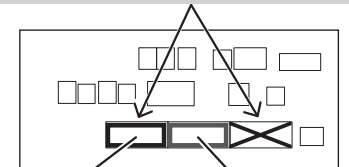

28ピンコネクタ
(車両側:灰色)

30ピンコネクタ
(車両側:黒色)

オーディオユニットを背面から見た図

製品イルミ線(橙色)について

製品コネクタから出ているイルミ線(橙色)は使用しませんので、ビニルテープで絶縁して束ねてください。

7. イルミネーション線接続

製品28ピンコネクタから出ている橙線(イルミ)へ、スイッチハーネスの橙線を接続する。