KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。

●標準装備&メーカーオプションナビ

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



ONE POINT ●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。

イグニス

FF21S　H28.2～

1. センタークラスタ取り外し

クリップを浮かせ、センタークラスタを取り外します。

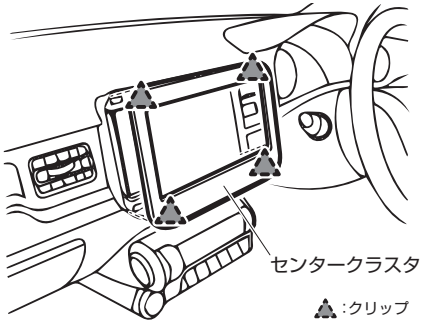

2. センターフレーム取り外し

スクリューを外し、センターフレームを取り外します。

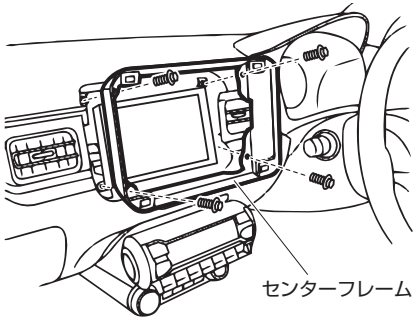

3. ナビ取り外し

スクリューを外し、ナビを取り外します。

4. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

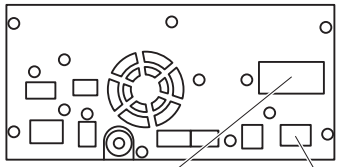

SX-4

YA11S / YB11S　H18.7～H19.6

1. センターパネル取り外し

クリップを浮かせ、パネルを取り外します。

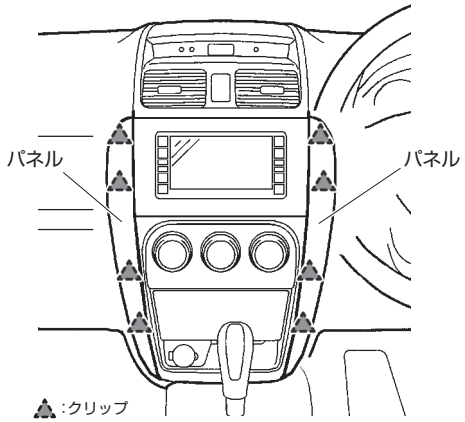

2. ナビ取り外し

スクリューを外し、ナビを取り外します。

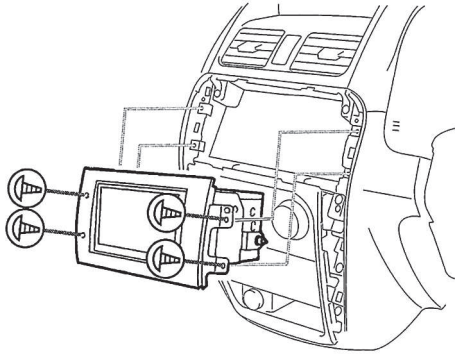

3. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

ONE POINT ●5ピンコネクターは変換ハーネスの先にあります。

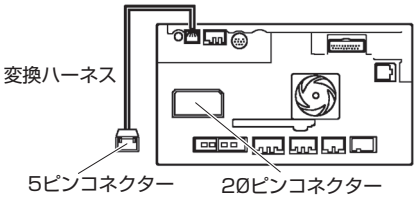

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。

●標準装備&メーカーオプションナビ

エスクード

TD54W・94W		H17.5～H20.6
TDA4W・TDB4W		H20.7～H23.6

1. ガーニッシュ取り外し

クリップを浮かせ、ガーニッシュを取り外します。

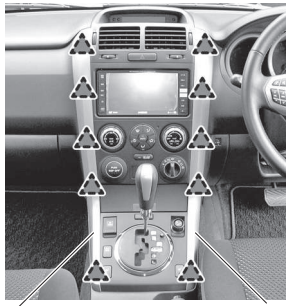

ガーニッシュ　ガーニッシュ

▲:クリップ

2. ナビ取り外し(1)

スクリューを取り外します。

◇:スクリュー

3. ナビ取り外し(2)

エアコンパネルと一緒にナビを取り外します。

4. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

ONE POINT ●5ピンコネクターは変換ハーネスの先にあります。

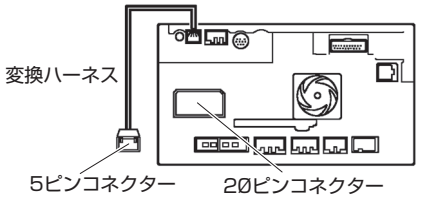

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



ONE POINT ●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。

エブリィワゴン

特別仕様車レザーセレクション	DA64W	H18.12～

1. センターパネル取り外し

クリップを浮かせ、パネルを取り外します。

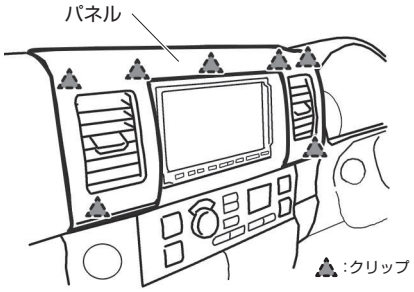

2. ナビ取り外し

スクリューを外し、ナビを取り外します。

◇:スクリュー

ONE POINT ●ナビ横にアース線が共締めされている場合は、ナビを引き出す際に取り外してください。

3. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

ONE POINT ●コネクターは変換ハーネスの先にあります。

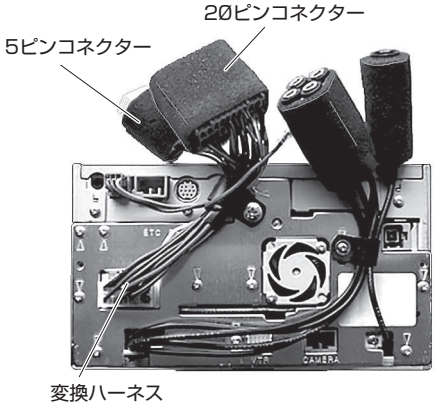

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。

●標準装備&メーカーオプションナビ

スイフト

ZC21S / ZD21S		H16.11～H19.5

1. ロアーパネル取り外し

クリップを浮かせ、ロアーパネルを取り外します。

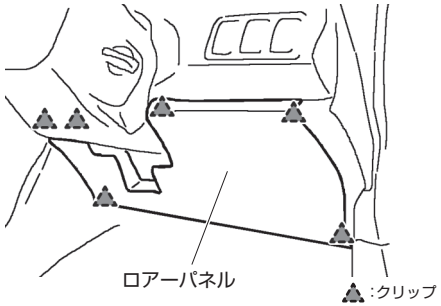

2. メーターパネル取り外し

クリップを浮かせ、メーターパネルを取り外します。

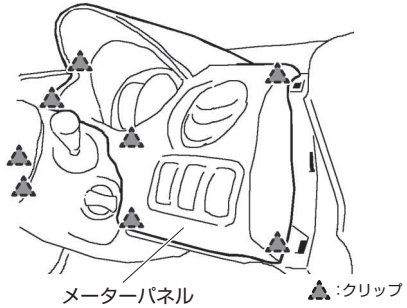

3. グローブボックス取り外し

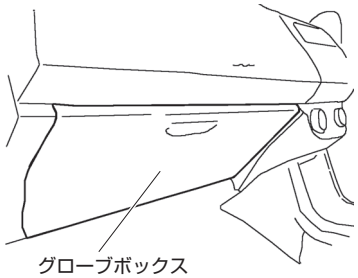

4. センターパネル・ナビ取り外し

クリップを浮かせ、センターパネルを取り外します。
メーターパネルとグローブボックスの開口部から、それぞれボルトを外し、ナビを取り外します。

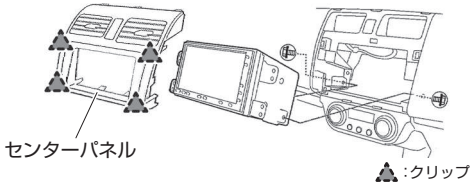

5. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

ONE POINT ●5ピンコネクターは変換ハーネスの先にあります。

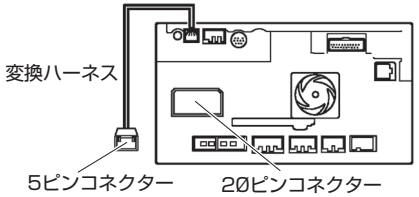

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



ONE POINT ●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。

スペーシア / フレアワゴン

スペーシア	スマートフォン連携ナビゲーション装着車	MK32S	H25.2～H27.5
フレアワゴン	スマートフォン連携ナビゲーション装着車	MM32S	H25.4～H27.5

1. オーディオガーニッシュ取り外し

クリップを浮かせ、オーディオガーニッシュを取り外します。

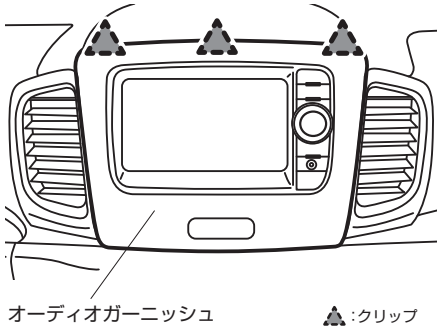

2. ナビ取り外し

ナビを固定しているスクリューを外し、ナビを取り外します。

3. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

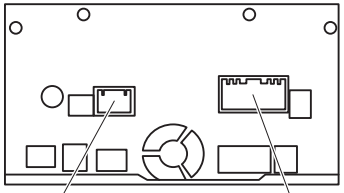

スペーシア

カスタムを含む	MK42S	H27.6～

1. オーディオガーニッシュ取り外し

クリップを浮かせ、オーディオガーニッシュを取り外します。

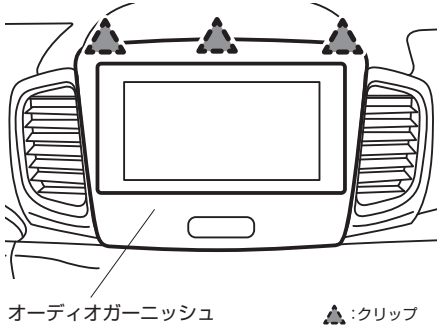

2. ナビ取り外し

ナビを固定しているスクリューを外し、ナビを取り外します。

3. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

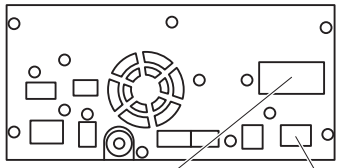

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。

●標準装備&メーカーオプションナビ

ソリオ / ソリオバンディット

ソリオ	全方位モニター付メモリーナビゲーション	MA36S	H27.8～
ソリオバンディット	全方位モニター付メモリーナビゲーション	MA36S	H27.8～

1. バッテリーマイナス端子取り外し

バッテリーのマイナス端子を外します。

2. インパネセンターガーニッシュ取り外し

クリップを浮かせ、インパネセンターガーニッシュをエアコン吹出し口と一体で取り外します。

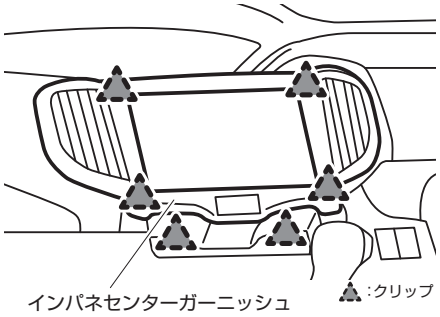

3. ナビ取り外し(1)

スクリューを外し、ナビを引き出します。

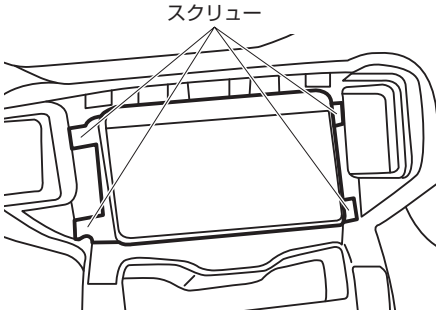

4. ナビ取り外し(2)

ナビの横にあるアース線を外し、ナビを取り外します。

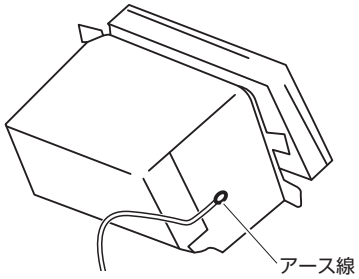

5. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

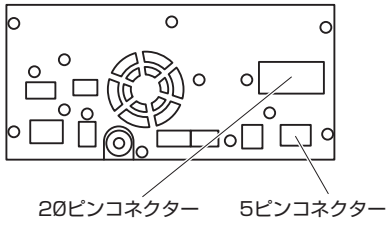

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



ONE POINT ●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。

ハスラー

スマートフォン連携ナビゲーション	MR31S･41S	H26.1～H27.11
全方位モニター付メモリーナビゲーション	MR31S･41S	H27.12～

1. オーディオパネル取り外し

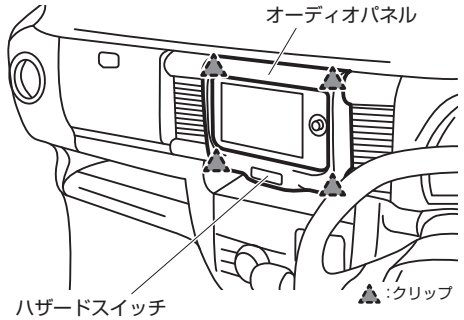

ONE POINT ●ハザードスイッチのコネクターを外したあと、車両側コネクターが奥に入り込まないようにテープなどで固定してください。

2. ナビ取り外し

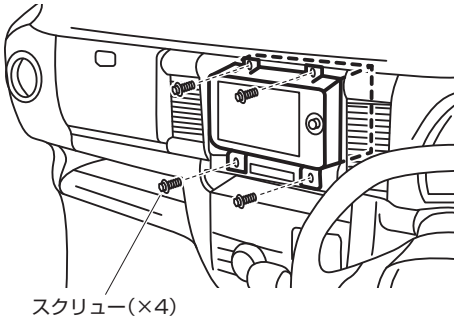

3. コネクター取り付け位置

●スマートフォン連携ナビゲーション(H26.1～H27.11)

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

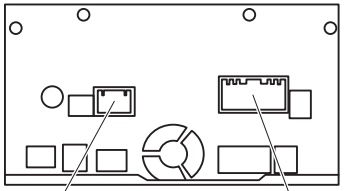

●全方位モニター付メモリーナビゲーション(H27.12～)

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

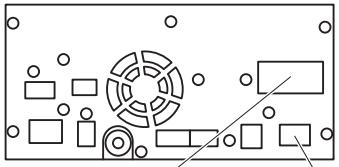

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。

●標準装備&メーカーオプションナビ

ラパン / ラパンショコラ

HE22S　H25.6〜H27.5

1. 助手席アッパーボックス取り外し

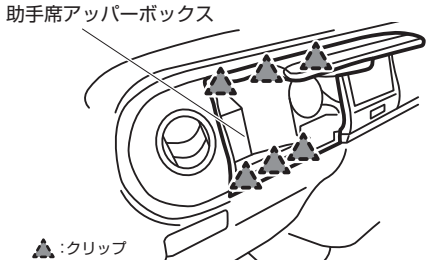

2. 運転席サイドパネル取り外し

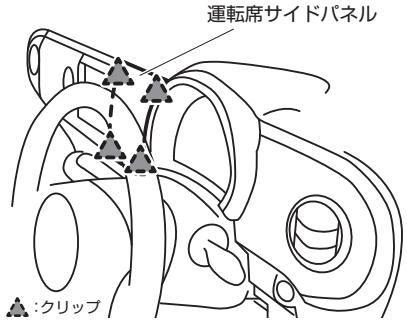

3. オーディオユニット取り外し

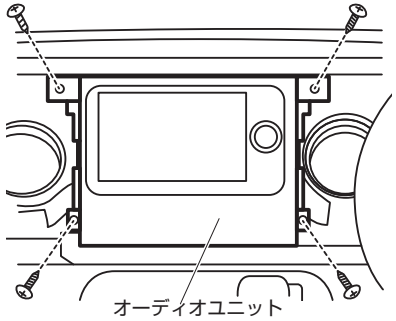

4. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

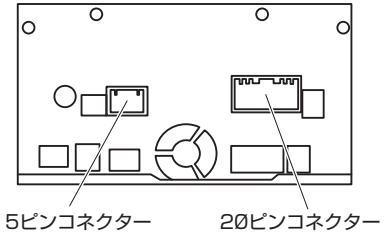

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



ONE POINT

●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。

ラパン

HE33S　H27.6〜

1. パネル取り外し

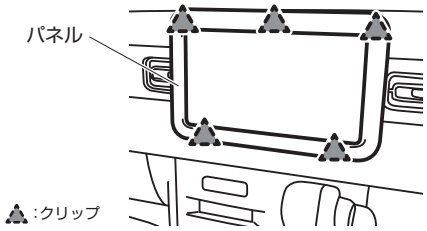

2. ナビ取り外し

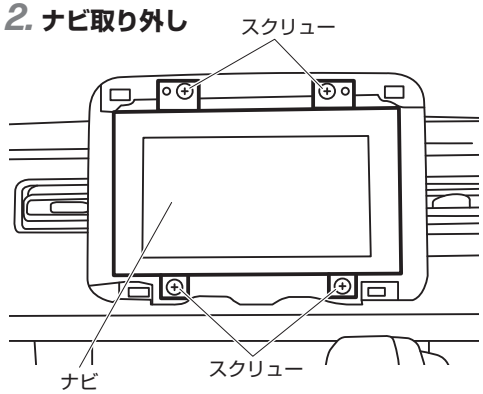

3. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

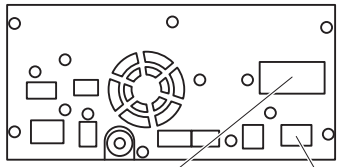

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。

●標準装備&メーカーオプションナビ

ワゴンR		
250万台達成記念車	MH21S	H18.5～H20.9
ナビスペシャル	MH21S	H18.10～H20.9

1. センターパネル取り外し

クリップを浮かせ、パネルを取り外します。

パネル

2. ナビ取り外し(1)

スクリューを取り外します。

⇦ :スクリュー

3. ナビ取り外し(2)

ナビ本体を手前に引き出します。

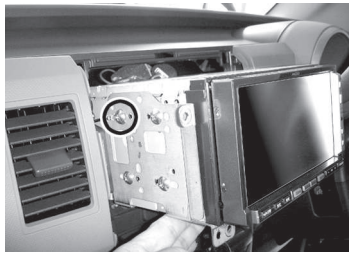

ONE POINT ●ナビ横にアース線が共締めされている場合は、ナビを引き出す際に取り外してください。

4. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

ONE POINT ●コネクターは変換ハーネスの先にあります。

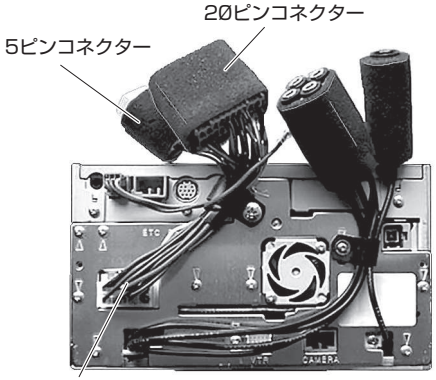

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



ONE POINT ●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。

ワゴンR / ワゴンRスティングレー		
ワゴンR	MH34S	H25.7～H26.8
ワゴンRスティングレー	MH34S･44S	H25.7～H29.1

1. センタールーバーカバー取り外し

ツメを浮かせ、センタールーバーカバーを取り外します。

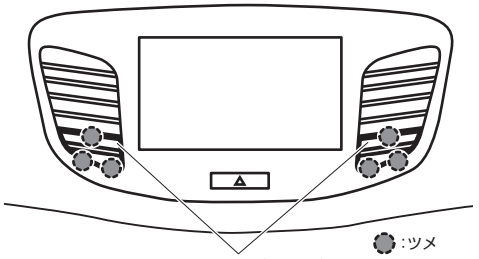

2. センターパネル取り外し

スクリューを外したあと、 番号の順にツメ/クリップを外し、センターパネルを取り外します。

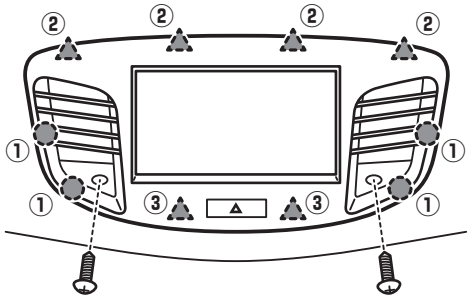

:ツメ :クリップ

3. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

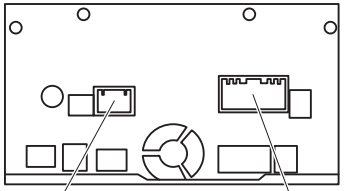

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。

●標準装備&メーカーオプションナビ

スイフト

ZC13S･53S･83S / ZD53S･83S	H29.1～

1. ガーニッシュ取り外し

ナビゲーション上のガーニッシュを取り外します。

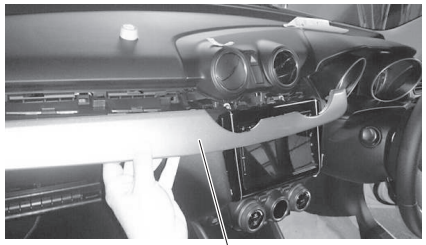

ガーニッシュ

2. エアコン吹き出し口下のスクリュー取り外し

スクリュー2本を取り外します。

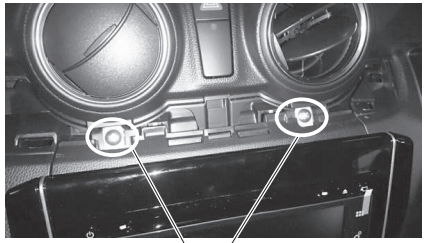

スクリュー

3. ナビゲーション取り外し

センターパネルごと浮かせてナビゲーションを引き出します。

グローブボックス

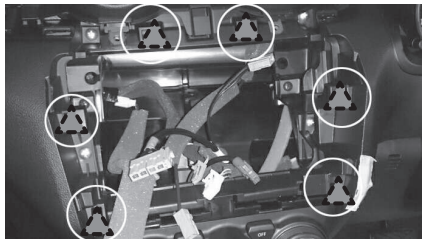

▲:クリップ

4. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

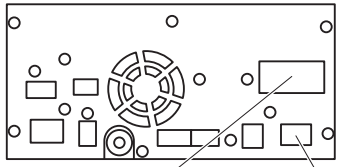

20ピンコネクター　5ピンコネクター

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



ONE POINT

●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾･許可なしに無断で転用･複製･改変･掲示･頒布･販売･出版などおこなうことを固く禁じます。

KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。

●標準装備&メーカーオプションナビ

ワゴンR

全方位モニター付メモリーナビゲーション	MH35S･55S	H29.2～

1. インストルメントパネル取り外し

クリップを浮かせ、パネルを取り外します。

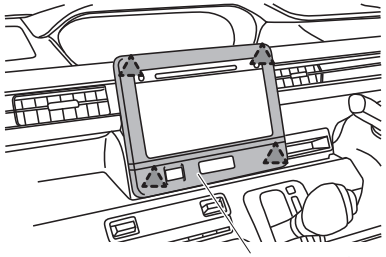

2. インストルメントパネルベース取り外し

スクリューを外してからパネルベースを取り外します。

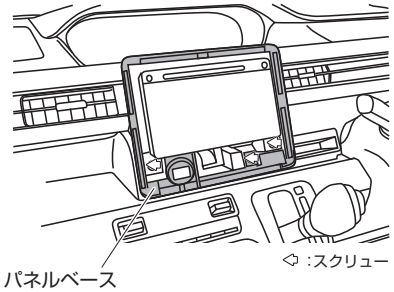

3. USBソケット、ナビ取り外し

USBソケットを外し、ナビ本体を手前に引き出します。

ONE POINT
●ナビ横にアース線が共締めされている場合は、ナビを引き出す際に取り外してください。

4. コネクター取り付け位置

5ピン、20ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

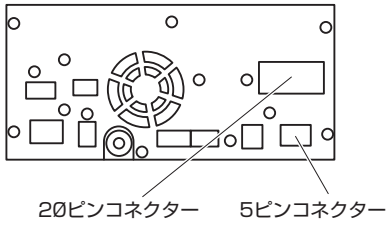

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



ONE POINT
●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。

●ディーラーオプションナビ

2013年モデル

99000-79AA5(MDV-X500)　99000-79AA6(MDV-L300)
CA9K2(A9K2 V6 650)

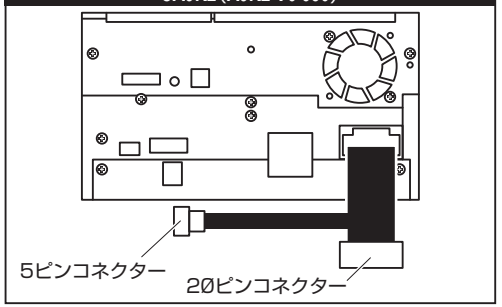

99000-79AC5(CN-S310D)

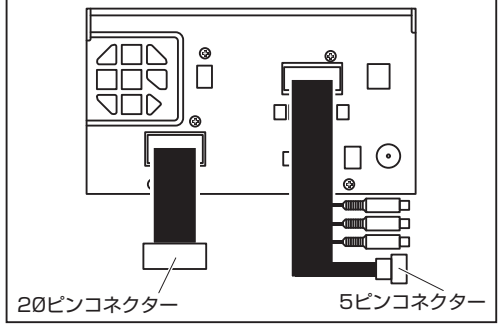

99000-79AF0(AVIC-MRZ099)

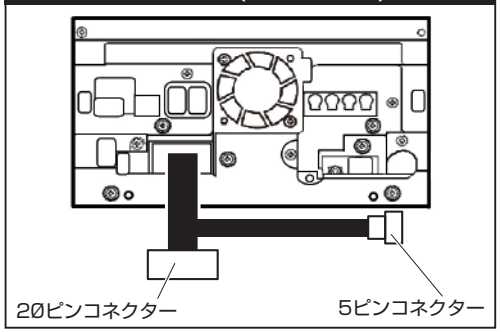

2014年モデル

99000-79AG0(CN-R301ZA)
99000-79AG0-W00(CN-R301WZ)

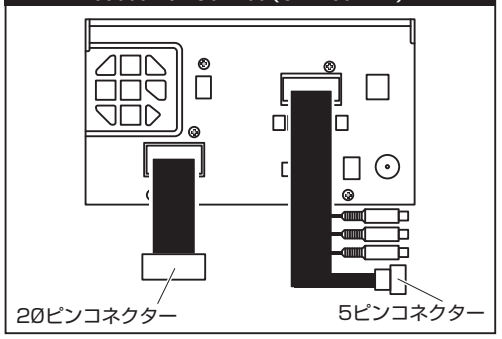

99000-79AG5(MDV-L401)

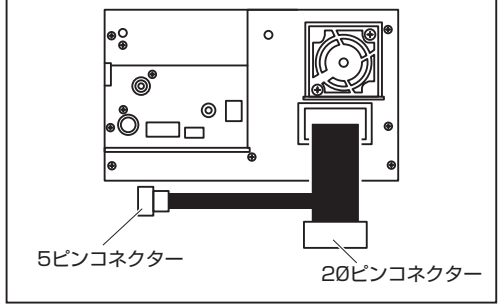

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。

99000-79AH6-N10(SKX-A800)
99000-79AH7-M10/N10(SKX-A800)

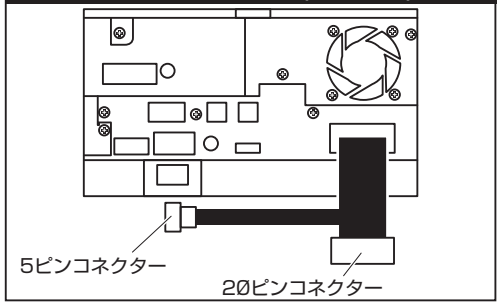

CA9K3(A9K3 V6 650)

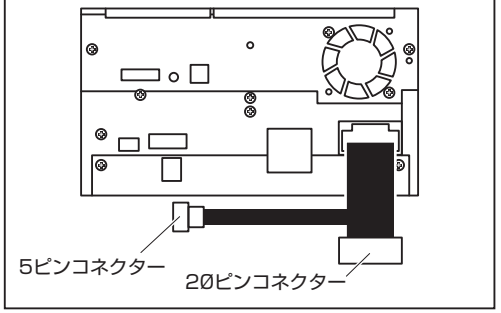

CA9PB(A9PB V6 650)

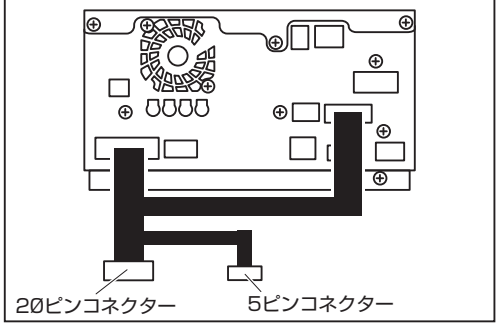

2015年モデル

99000-79AN0(AVIC-RL09)

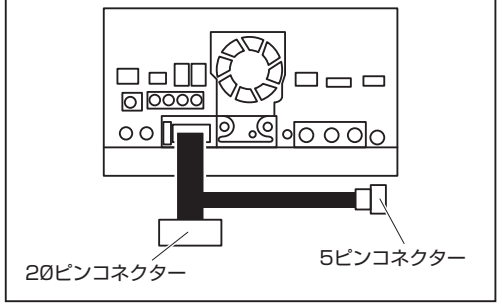

99000-79AN8
99000-79AN8-W00(KXM-E500W)
99000-79AP6-M10 / N10 / V10(SKX-S800)

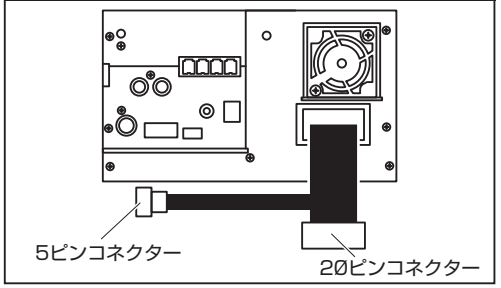

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。

●ディーラーオプションナビ

2015年モデル

99000-79AP0（CN-R302Z/ZA）
99000-79AP0-W00（CN-R302WZ/WZA）

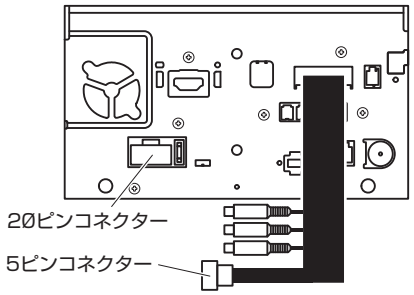

99000-79AT5（AVIC-RL99ZS）

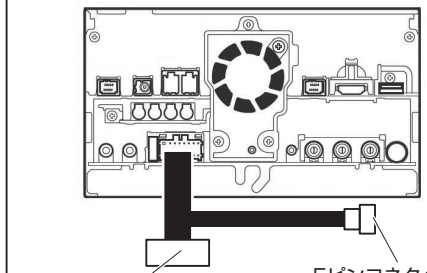

2016年モデル

99000-79AX5（KXM-E501）

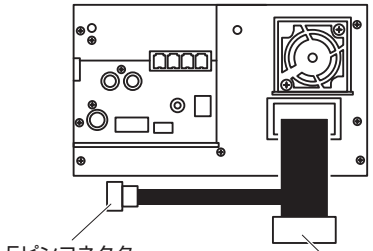

99000-79AW5（CN-RZ72ZA）
99000-79AW8（CN-RZ82ZA）

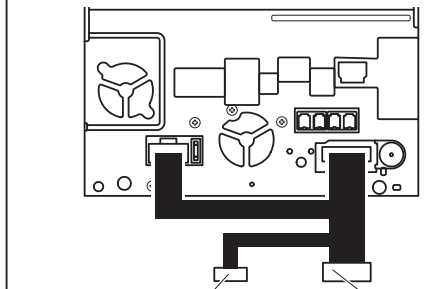

99000-79BA5（AVIC-CLS900ZS）

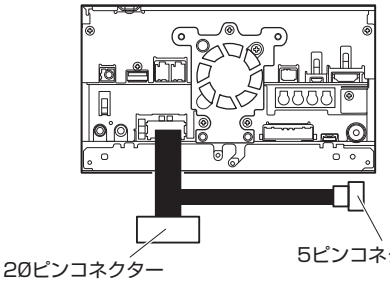

99000-79AY0

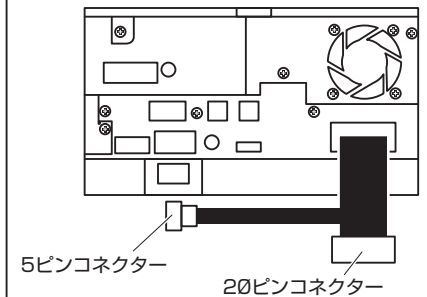

イルミネーション線の接続位置（ビルトイン テレビキットの場合）

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター（ナビに接続する側）の下図位置に接続してください。



●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。

2016年モデル

A9CK V6 650（GCX676W）

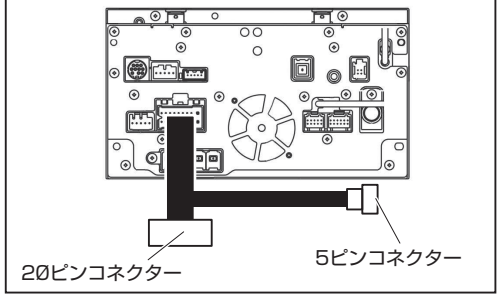

99000-79BA7-000（AVIC-RZ99ZS）
99000-79BA7-W00（AVIC-RW99ZS）

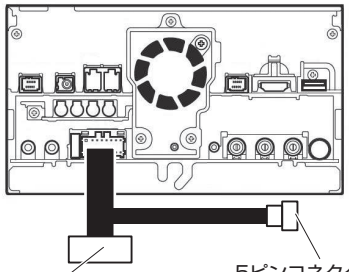

2017年モデル

99000-79BF1（KXM-E502）　A9K5 V6 650
99000-79BF0-000（SKX-S802）

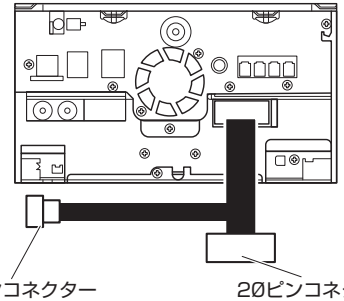

99000-79BE5-000（AVIC-RL900ZS）
99000-79BE6-000（AVIC-RZ900ZS）
99000-79BE6-W00（AVIC-RW900ZS）
99000-79BH0-000（AVIC-RL901ZS）
99000-79BH5-000（AVIC-RZ901ZS）
99000-79BH5-W00（AVIC-RW901ZS）

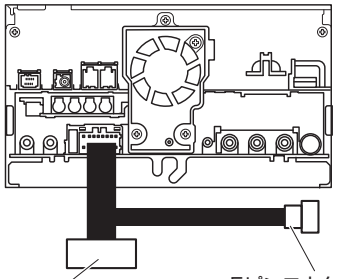

99000-79BD0（CN-RZ83ZA）

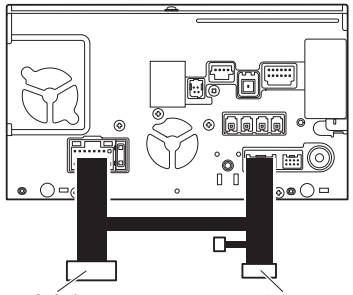

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部（デザイン含む）を（株）データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。

●ディーラーオプションナビ

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。

2018年モデル

99000-79BM5-000(CN-RZ843ZA)

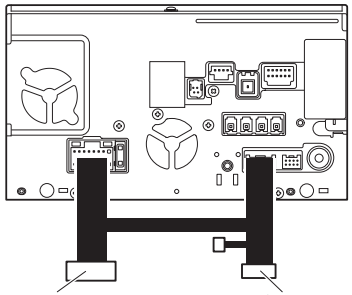

99000-79BM0-000(CN-RZ846ZA)

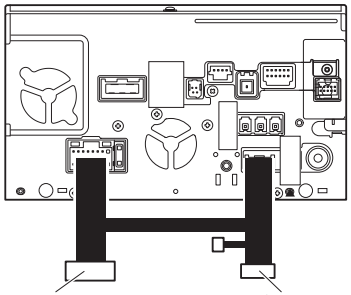

99000-79BK0-000(SKX-S803)
99000-79BK1-000(KXM-E503)
99000-79BK1-W00(KXM-E503W)

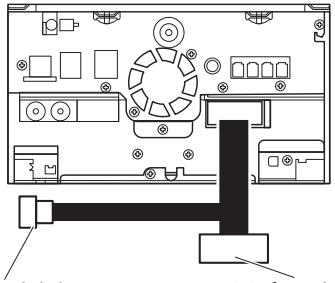

99000-79BM1-W00(CN-RZ746WZA)
99000-79BM1-000(CN-RZ746ZA)

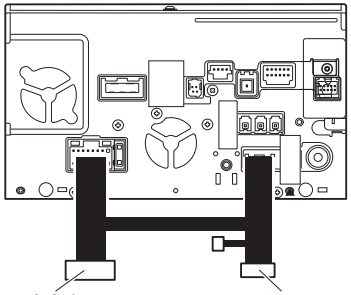

99000-79BM6-W00(CN-RZ743WZA)

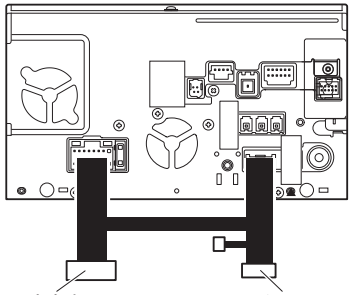

99000-79BN0-000(AVIC-RLS901ZS)
99000-79BN1-000(AVIC-RZS901ZS)
99000-79BN1-W00(AVIC-RWS901ZS)

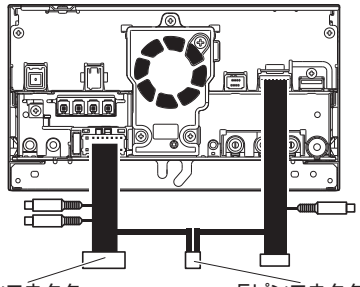

2020年モデル

99000-79CB0-000(CN-RZ856ZA)
99000-79CB1-W00 (CN-RZ756WZA)

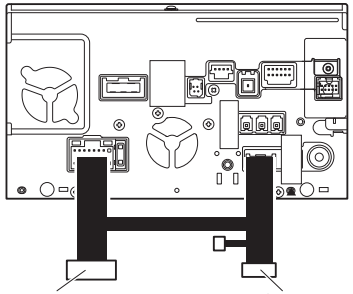

99000-79CB5-000(CN-RZ853ZA)
99000-79CB6-W00(CN-RZ753WZA)

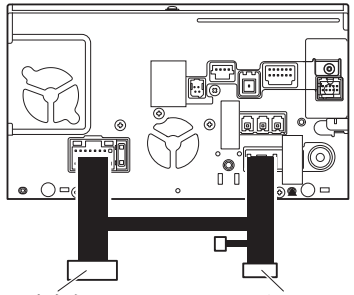

99000-79CC0(AVIC-RLS901II)
99000-79CC1-000(AVIC-RZS901II)
99000-79CC1-W00(AVIC-RWS901II)

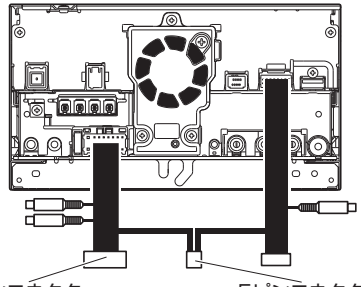

99000-79CD0(SKX-S804)
99000-79CD1-W00(KXM-E504W)

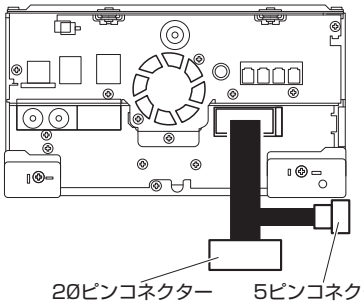

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。

●ディーラーオプションナビ

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。

2021年モデル

99000-79CF0(CN-RZ1067ZA)
99000-79CG0-000(CN-RZ866ZA)
99000-79CG5-W00(CN-RZ766WZA)
MZ609891(CN-RZ1067)

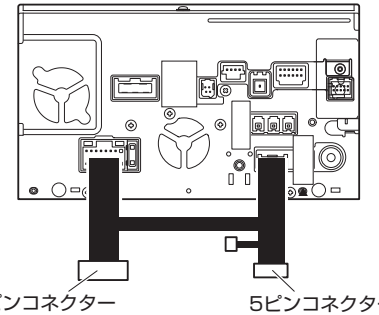

99000-79CH0-000(CN-RZ865ZA)
99000-79CH5-W00(CN-RZ765WZA)
MZ609892(CN-RZ865)
Z9N5 V6 650(CN-RZ865)
Z9N6 V6 650(CN-RZ765W)
99098-83S32-P04(CN-RZ875ZA)

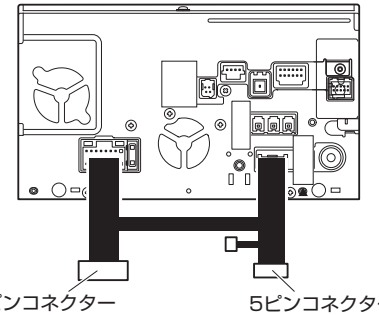

99000-79CJ0(SKX-S805)
99000-79CJ5-W00(KXM-E505W)
99000-79CJ5-WL0(KXM-E505W2)

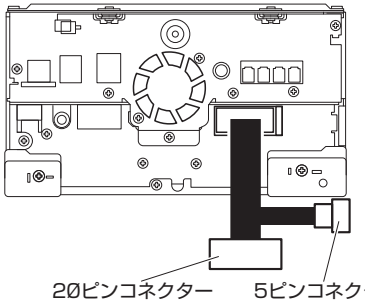

2022年モデル

99098-83S32-P04(CN-RZ875)
Z9N5 V6 650A(CN-RZ875)
MZ609940(CN-RZ875)

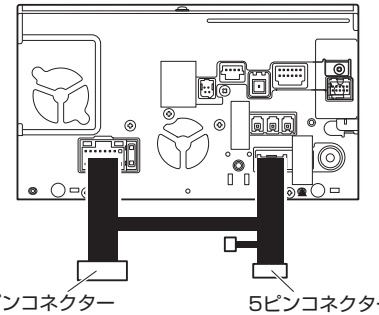

99097-79R32-P05(CN-RZ775W)
Z9N6 V6 650A(CN-RZ775W)

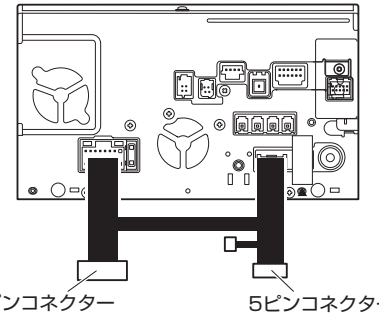

99098-83S22-P02(CN-RZ876ZA)
MZ609939(CN-RZ1077)
99097-79R22-P03(CN-RZ776WZA)

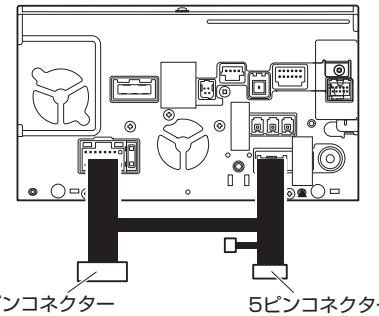

99098-83S42-K01(SKX-S806)
99097-79R42-K02(KXM-E506W)
99097-79R52-K03(KXM-E506W2)

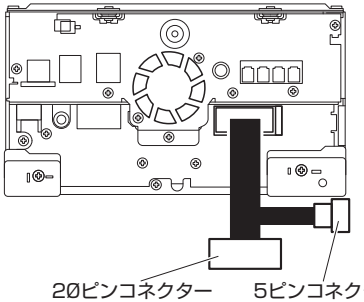

99090-83S22-P01(CN-RZ1077ZA)

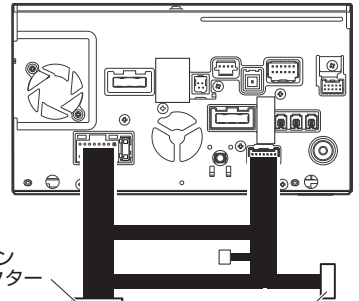

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。

●ディーラーオプションナビ

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。

2022年モデル

99000-79CK0(QY-9803S-A)

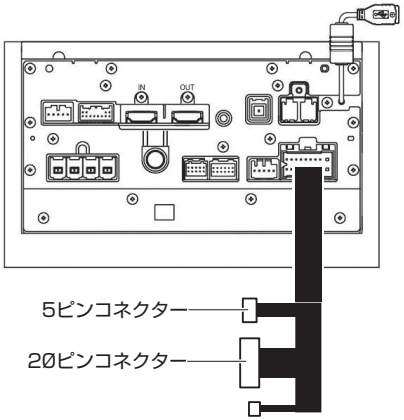

2023年モデル

99097-69T23-P03(CN-FZ786WZA)
99097-69T23-P05(CN-FZ785WZA)
99090-53U23-P01(CN-FZ1087ZA)
99098-53U23-P02(CN-FZ886ZA)
99098-53U33-P04(CN-HZ885ZA)
Z9N7 V6 650(CN-FZ886ZB)

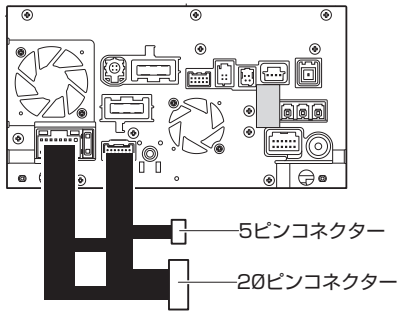

99098-53U43-K01(SKX-S807)
99097-69T43-K02(KXM-E507WS)

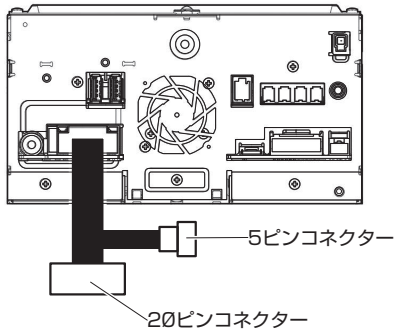

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

KTV300/K300DL/KTV300B(-A/-C/-D)/KTV300DB(-A/-C/-D)

テレビキット 車種別分解手順

※品番は販売店様によって異なります。

●ディーラーオプションナビ

イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の20ピン「メス端子」コネクター(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



●コネクターの端子位置は右図の矢印の方向からコネクターを見た図です。

2024年モデル

99090-53U24-P11(CN-FZ1097ZA) MZ609112(CN-FZ1097ZA)

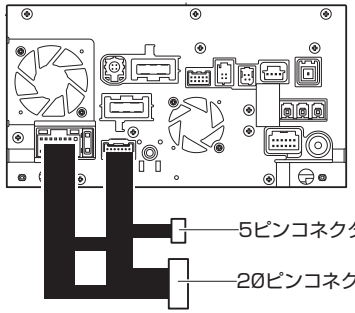

99098-53U24-P12(CN-FZ896ZA) Z9N7 V6 650A(CN-FZ896ZB)

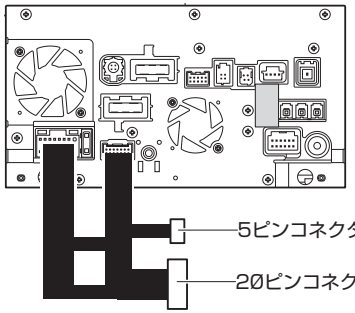

99098-53U34-P14(CN-HZ895ZA)

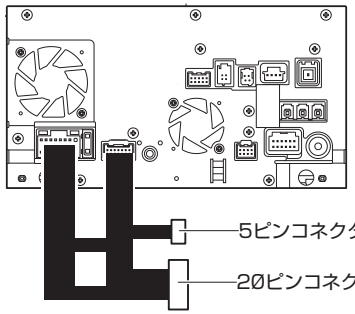

99097-69T44-K12(KXM-E508W) 99098-53U44-K11(SKX-S808)

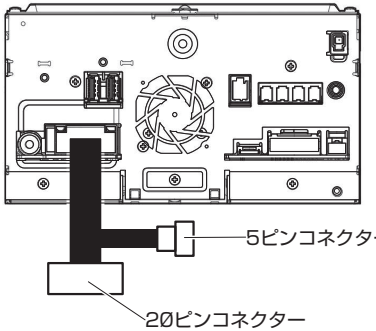

99097-69T34-P15(CN-HZ795W)

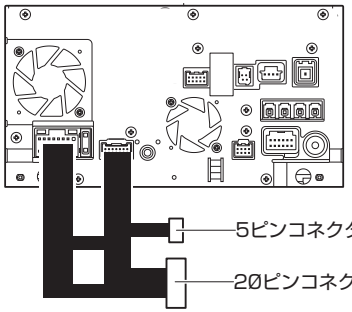

2025年モデル

99098-69U25-P2(CN-FZ8A6ZA)

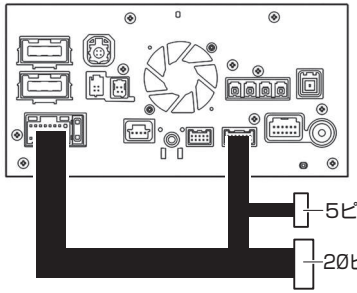

99097-80T35-P04(CN-HZ7A5WZA) 99098-69U35-P03(CN-HZ8A5ZA)

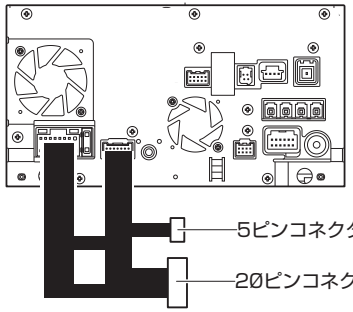

99098-69U45-K01(SKX-S809)

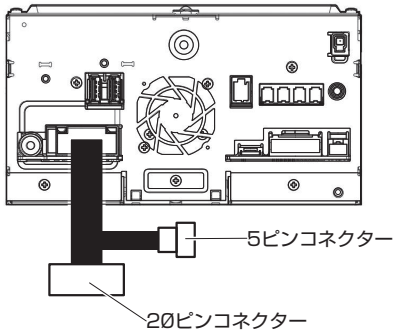

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。